

KLARSTEIN NIETSVTK
TEIN NIETSVTK KLAR
KLARSTEIN NIETSVTK
TEIN NIETSVTK KLAR
KLARSTEIN NIETSVTK
TEIN NIETSVTK KLAR
KLARSTEIN NIETSVTK

KLARSTEIN

Skypillar

Chłodnica powietrza

10035794 10035795

Szanowni Klienci,

gratulujemy serdecznie zakupu urządzenia. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, należy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki oraz postępować zgodnie z nimi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Należy zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać dostęp do aktualnej instrukcji obsługi i dalszych informacji dot. produktu.



SPIS TREŚCI

Wskazówki dot. bezpieczeństwa 4
Widok urządzenia 6
Instalacja 7
Obsługa i funkcje przycisków 8
Usuwanie usterek 9
Czyszczenie i konserwacja 10
Wskazówki dotyczące utylizacji 10
Producent 10

DANE TECHNICZNE


Numer katalogowy	10035794, 10035795
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz
Moc	65 W
Pojemność zbiornika na wodę	5 l

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy sprawdzić specyfikację napięcia na tabliczce znamionowej. Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionych gniazdek wtykowych, które posiadają napięcie odpowiadające napięciu urządzenia.
- Kabel należy trzymać z dala od gorących powierzchni i przedmiotów o ostrych krawędziach.
- Nie należy układać kabla pod dywanem ani przykrywać go innymi przedmiotami lub tkaninami. Kabel układać w taki sposób, aby uniknąć potknięcia się lub zaczepienia o niego przez jakąkolwiek osobę.
- Nie używać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, autoryzowaną firmę specjalistyczną lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
- Używać urządzenia tylko w pomieszczeniach.
- Nie należy przykrywać urządzenia.
- Ustawiać urządzenie na stabilnej, równej powierzchni. Upewnić się, że urządzenie stoi prosto.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami i nie dotykać wtyczki ani kabla mokrymi rękami.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy. Gdy urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka wtykowego, ciągnąc za kabel, ale trzymać ją mocno ręką podczas wyciągania.
- Dzieci od 8 roku życia oraz osoby niepełnosprawne psychicznie i fizycznie mogą korzystać z urządzenia tylko po dokładnym zapoznaniu ich z funkcjami i zasadami bezpieczeństwa przez osobę opiekującą się nimi i za nich odpowiedzialną oraz po zrozumieniu powiązanych z tym zagrożeń.
- Używać urządzenia wyłącznie w sposób określony w instrukcji obsługi.
- Nie należy wkładać palców ani przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu zasłon, firanek, obrusów lub podobnych tekstyliów. Mogą one zostać wciągnięte do wentylatora i uszkodzić go.
- Nie używać urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienki.
- Nie należy używać urządzenia przed zamontowaniem kółek lub gdy leżyono na boku.
- Przed użyciem należy całkowicie rozwinąć kabel.

- Podczas pracy urządzenie nawilża powietrze w otoczeniu. Należy jednak unikać zbyt wysokiej wilgotności powietrza. Zalecamy wilgotność powietrza w zakresie 40-50%. Nadmierna wilgotność powietrza może prowadzić do powstawania pleśni i problemów zdrowotnych.
- Urządzenie należy ustawiać wyłącznie na powierzchniach niewrażliwych na wilgoć i wysoką wilgotność. Zawsze może się zdarzyć, że podczas montażu lub demontażu zbiornika na wodę spadnie kilku kropeł wody. W takim przypadku należy natychmiast wytrzeć krople wody.
- Wymieniać wodę w zbiorniku najpóźniej po 3 dniach.

WIDOK URZĄDZENIA

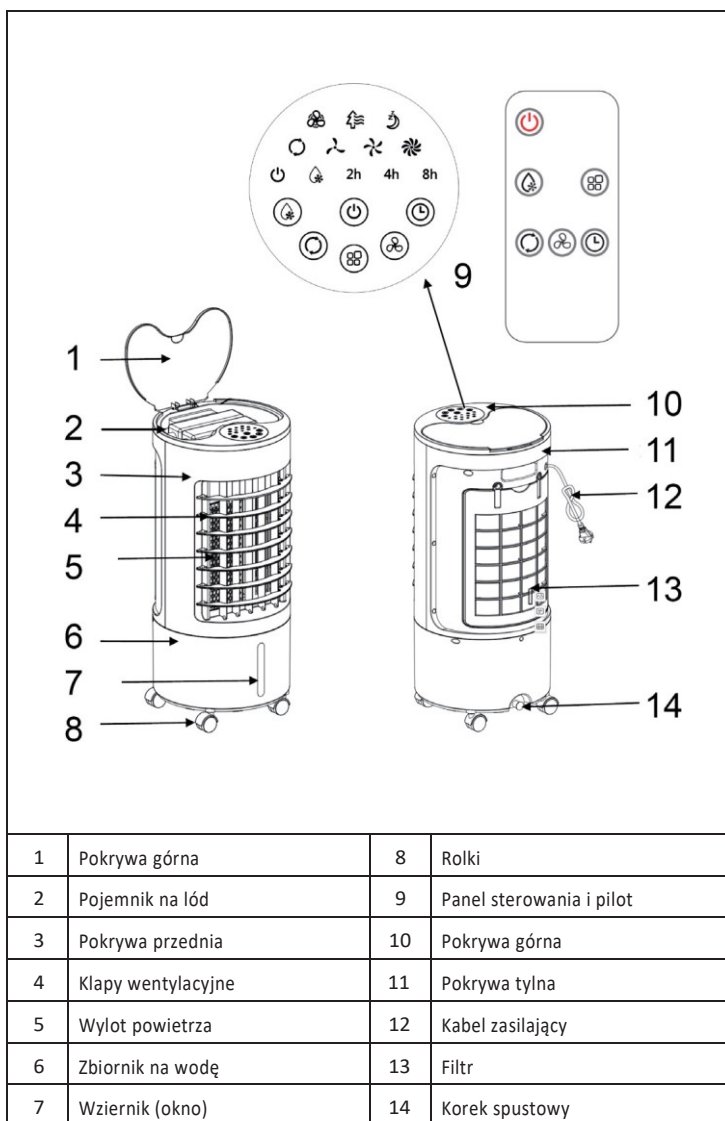

INSTALACJA


1. Otworzyć opakowanie i wyjąć urządzenie.
2. Otworzyć górną pokrywę i wlać czystą wodę do zbiornika na wodę.

Uwaga: należy upewnić się, że poziom wody znajduje się pomiędzy oznaczeniami minimum i maksimum. Aby uzyskać lepszy efekt chłodzenia, w górnym zbiorniku na wodę można umieścić pojemnik na lód (uwaga: przed napełnieniem zbiornika na wodę wodą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka).

3. Upewnić się, że napięcie w używanym gniazdku odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.


Montaż rolek

Odwrócić urządzenie do góry nogami. Wyjąć 4 kółka. Dopasować trzpień na górnej stronie kółek do otworów montażowych na spodzie urządzenia. Wsunąć trzpień każdego kółka całkowicie w otwory montażowe (patrz ilustracja).

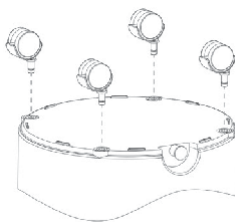

Pilot

Do pilota zdalnego sterowania wymagana jest bateria guzikowa typu CR2025 (3 V). Zaleca się stosowanie baterii litowych.

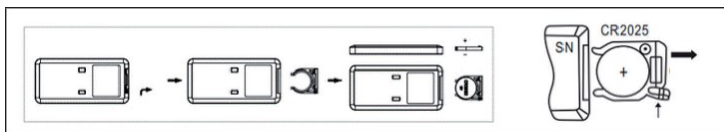

Korzystanie z pojemnika na lód

Woda jest schładzana przez pojemnik z lodem. Ciepło z wody jest pochłaniane, a temperatura wody w zbiorniku na wodę jest schładzana poniżej temperatury pokojowej, dzięki czemu powietrze emitowane z urządzenia jest znacznie chłodniejsze.

- a) Napełnić pojemnik na lód wodą (nie napełniać go całkowicie) i umieścić go w komorze zamrażarki. Upewnić się, że woda w pojemniku na lód jest całkowicie zamrożona.
- b) Otworzyć górną pokrywę i umieścić pojemnik na lód w zbiorniku na wodę.
- c) W zestawie znajdują się dwa pojemniki na lód. Używać ich naprzemiennie.

Uwaga: poziom wody nie może przekraczać oznaczenia maksymalnego. Nie jeść w żadnym wypadku lodu z pojemnika na lód.

OBSŁUGA I PRZYCISKI FUNKCYJNE

Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka. Urządzenie może być obsługiwane za pomocą pilota lub panelu sterowania.

	Włączanie/wyłączanie: nacisnąć ten przycisk, aby włączyć urządzenie. Urządzenie będzie pracować ze średnią prędkością. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje przełączenie urządzenia w tryb gotowości.
	Regulacja prędkości: kilkukrotne naciśnięcie tego przycisku spowoduje zaświecenie się odpowiedniego symbolu. Poziomy prędkości zmieniają się w następującej kolejności: średni - szybki - wolny - średni itd.
	Regulacja trybu pracy: fabrycznie ustawiony tryb pracy to tryb normalny. Po kilkukrotnym naciśnięciu tego przycisku można wybrać jeden z tych trybów w następującej kolejności: tryb normalny, tryb naturalny, tryb snu.
	Przycisk obrotu: po naciśnięciu tego przycisku pionowe łopatki wentylatora poruszają się od lewej do prawej strony. Zaświeci się odpowiedni symbol. Nacisnąć przycisk ponownie, aby przerwać funkcję. Wyregulować ręcznie poziome łopatki wentylatora w górę lub w dół.

	Przycisk nawilżania/chłodzenia: naciśnięcie tego przycisku powoduje uruchomienie funkcji. Jeśli dodasz lód, temperatura obniży się jeszcze szybciej. Nacisnąć przycisk ponownie, aby przerwać funkcję.
	Uwaga: nigdy nie używać tej funkcji, jeśli zbiornik na wodę jest pusty lub poziom wody jest poniżej oznaczenia minimum.
	Wyłącznik czasowy: cykl wyłącznika czasowego to: 2 godziny - 4 godziny - 8 godzin - 12 godzin. Maksymalne ustawienie wyłącznika czasowego (timer) wynosi 12 godzin. Nacisnąć przycisk ponownie, aby przerwać funkcję. W przeciwnym razie urządzenie zostanie automatycznie wyłączone po upływie ustawionego czasu.

USUWANIE USTEREK

Problem	Ewentualna przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Wtyczka nie została włożona prawidłowo.	Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.
	Moduł nebulizatora nie został prawidłowo zainstalowany.	Zainstalować prawidłowo moduł nebulizatora.
	Urządzenie jest wyłączone.	Włączyć urządzenie.
	W urządzeniu poluzowała się okablowanie.	Skontaktować się z firmą specjalistyczną w celu dokonania naprawy.
Nawilżanie powietrza nie działa / pompa wydaje dziwne odgłosy.	Brak wody w zbiorniku na wodę lub poziom wody jest poniżej oznaczenia MIN.	Wyłączyć urządzenie i nalać wody do zbiornika na wodę.
	Sito filtra pompy zanurzeniowej jest zatkane.	Wyczyścić sito filtra.
	Otwór wylotu wody w module nebulizatora jest zatkany.	Wyczyścić moduł nebulizatora.
	Poluzowała się pompa lub okablowanie w urządzeniu.	Skontaktować się z firmą specjalistyczną w celu dokonania naprawy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem

- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę sieciową. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze odłączyć wtyczkę sieciową, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia mechanicznego.
- Do czyszczenia należy używać dostępnych w handlu środków czyszczących i miękkiej szczotki. Nie należy używać chemicznych środków czyszczących.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznej

- Przetrzeć powierzchnię zewnętrzną wilgotną szmatką. Nie należy używać wody, ponieważ może ona dostać się do wnętrza urządzenia i uszkodzić układy elektroniczne.
- Nie używać agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

Przechowywanie

- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od sieci elektrycznej i zapakować, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do obudowy.
- Po zapakowaniu należy przechowywać go w suchym, przewiewnym miejscu.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI



Jeżeli na produkcie znajduje się symbol przedstawiony na ilustracji z lewej strony (przekreślony kosz na śmieci na kółkach), obowiązuje dyrektywa europejska 2012/19/UE. Takich produktów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać urządzeń używanych wraz z odpadami domowymi. Dzięki utylizacji urządzeń używanych zgodnie z przepisami chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami. Recykling materiałów pomaga zmniejszyć zużycie surowców.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK