



Dopisanie pilota 868 SLH

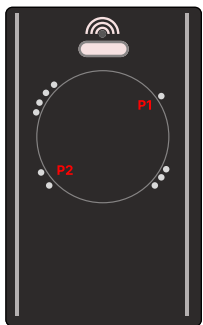

Dopisanie pilota BIORCA z wykorzystaniem pilota DAWCA

1. Naciśnij **jednocześnie** przyciski **P1** i **P2** na pilocie **Dawca** do momentu aż dioda na pilocie zacznie pulsować (po około jednej sekundzie pilot **XT4868**, po 2 sek. pilot **MINI**)

MASTER = DAWCA

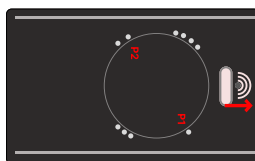

SLAVE = BIORCA



SLAVE = BIORCA



MASTER = DAWCA



2. Naciśnij przycisk **P1** na nowym pilocie **Biorcy** i zwolnij go kiedy dioda LED zaświeci się na stale. - **Ustaw piloty jak na zdjęciach wyżej**
3. Na pilocie **Dawca** (kiedy jego dioda LED pulsuje), naciśnij i przytrzymaj przycisk **P1** (sterowanie bramą) - dioda LED na pilocie zaświeci się światłem ciągłym
4. Pulsowanie diody na pilocie **Biorca** przy **zbliżonych pilotach jak wyżej** potwierdzi zaprogramowanie nowego pilota
5. Zwolnij przycisk na pilocie **Dawca**
6. W ciągu pięciu sekund **dwukrotnie** naciśnij przycisk **P1** pilota **BIORCY** - **pilot dopisany**

Dla pilotów zamienników **MINI** kopiowanie pilotów **DAWCY** i **BIORCY** odbywa się tak samo jak dla oryginalnego pilota **DAWCY**

Procedurę należy wykonać w czasie do 8 sek.

Powtórz procedurę dla pozostałych **nowych** pilotów.

Rozpoznawanie typu pilota **Dawca/Biorca**

dotyczy pilota **XT4868 SLH LR** (7870101)

Naciśnij przez 1 sek. dowolny przycisk na pilocie

- dioda LED miga raz, a następnie świeci w sposób ciągły - pilot **MASTER/DAWCA**
- dioda LED świeci w sposób ciągły - pilot **SLAVE/BIORCA**