



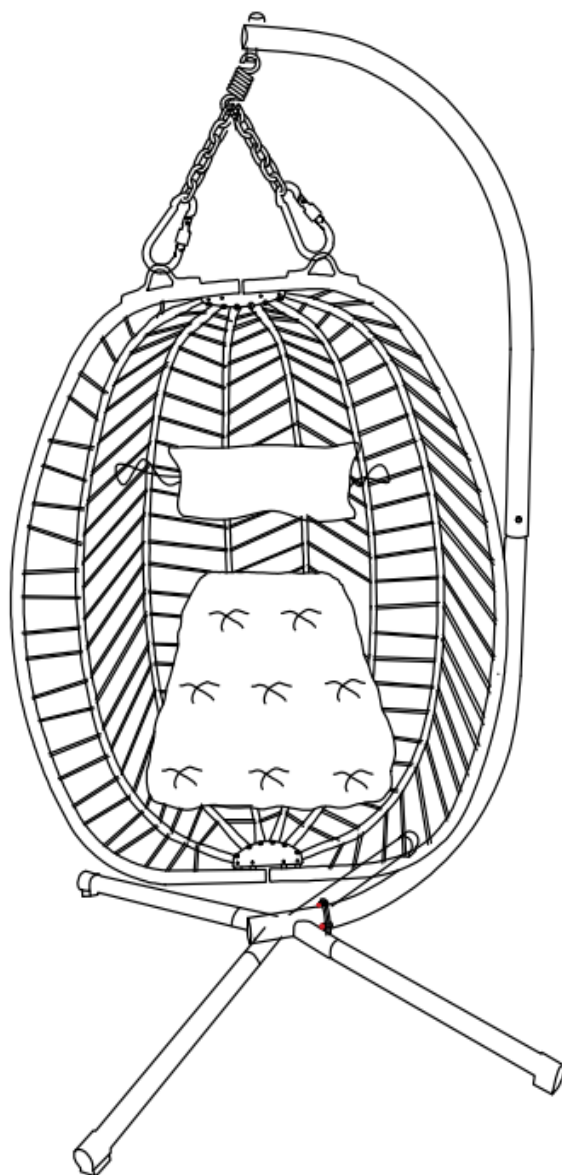

Manual assembly / Instrukcja montażu

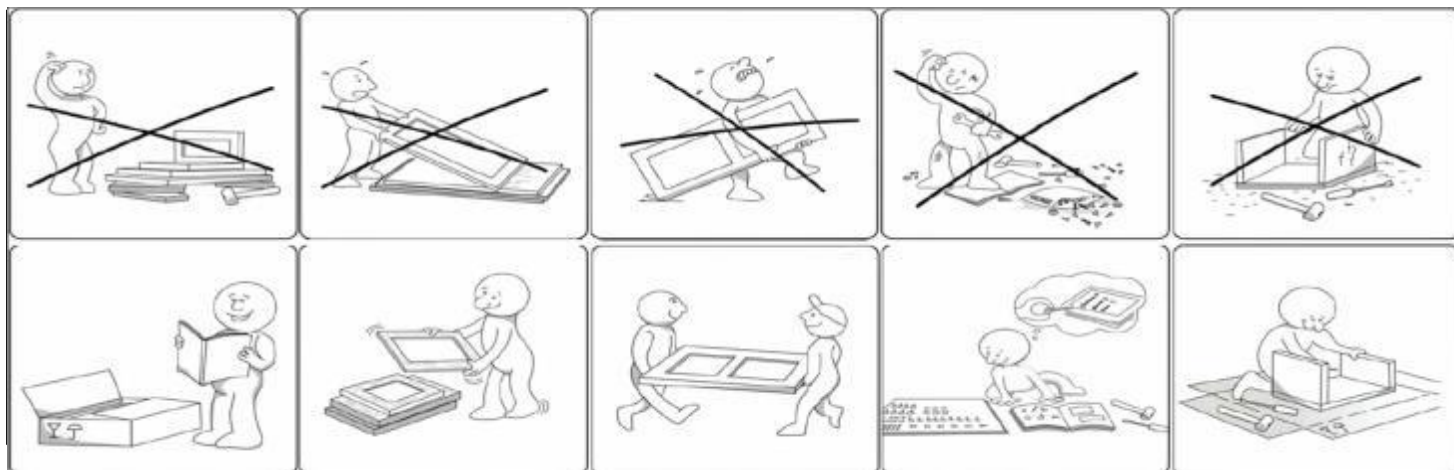



PL

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ


Questo mobile è destinato all'uso domestico.
Per l'uso all'aperto.
Da assemblare.
Verificare la presenza e lo stato dei dispositivi di fissaggio e dei componenti prima di iniziare l'assemblaggio.
Non assemblare o usare il mobile se alcuni componenti sono danneggiati o mancanti e utilizzare esclusivamente parti approvate dal costruttore.
Utilizzare esclusivamente gli utensili forniti o raccomandati.
Serrare correttamente gli elementi di fissaggio con gli utensili forniti o raccomandati.
Effettuare correttamente l'assemblaggio, la regolazione o la manutenzione per evitare di danneggiare le strutture e/o i componenti.
Tenere lontani i bambini piccoli durante l'assemblaggio. Presenza di piccoli pezzi che possono essere ingeriti.
Si raccomanda di verificare regolarmente il corretto serraggio dei dispositivi di assemblaggio; serrarli se necessario.
Non spostare un mobile carico.
Non sedersi sul tavolo.
Per l'uso all'aperto.
Posizionare il tavolo su una superficie piana.

EN

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT ! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE


Mebel jest przeznaczony do użytku domowego.
Do użytku na zewnątrz.
Wymagany samodzielny montaż.
Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy wszystkie elementy i części są obecne i w dobrym stanie.
Nie montuj ani nie używaj mebli, jeśli którakolwiek z części jest zepsuta, uszkodzona lub brakuje jej, i używaj wyłącznie części zatwierdzonych przez producenta. Używaj wyłącznie narzędzi dostarczonych lub zalecanych.
Mocno dokręć elementy mocujące za pomocą dostarczonych lub zalecanych narzędzi.
Nieprawidłowy montaż, łódeczko lub obsługa mogą prowadzić do osłabienia zespołów i/lub części.
Trzymaj małe dzieci z dala od montażu. Produkt zawiera małe części, które mogą zostać połknięte.
Wszystkie połączenia należy zawsze odpowiednio dokręcić i regularnie sprawdzać, a w razie potrzeby dokręcić.
Nie przesuwaj mebli, które są obciążone.
Nie siadaj na stole.
Do użytku na zewnątrz.
Ustaw stół na płaskiej powierzchni.

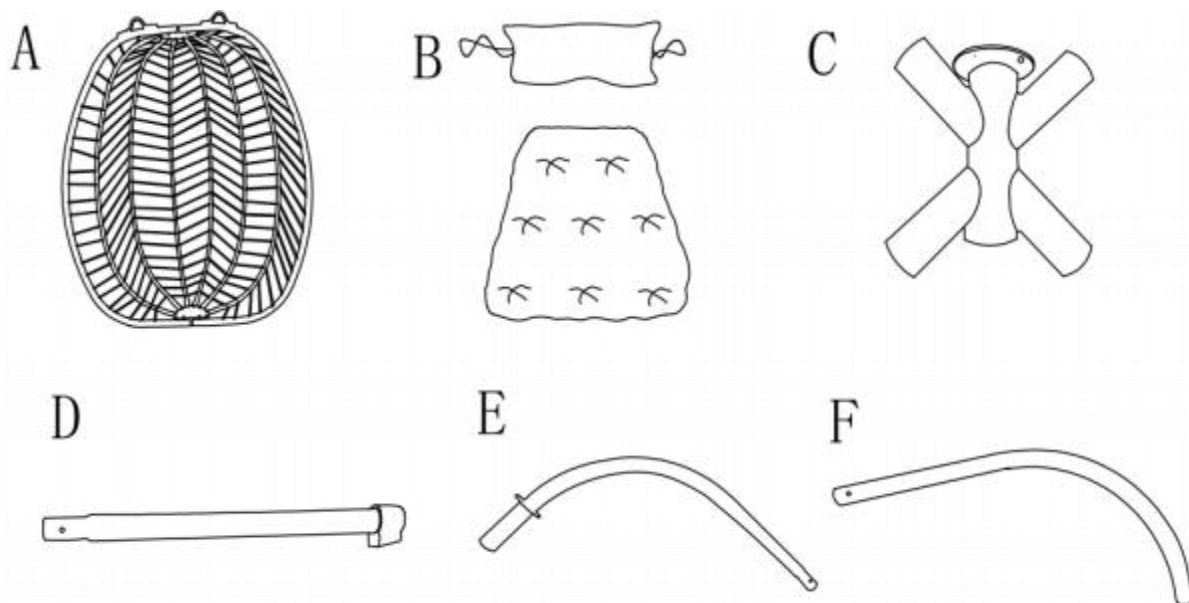

No.				D	62*4 cm	4	1
A	115*92.5 cm	1	1	E	114*4 cm	1	1
B	105*91 cm	1	1	F	110*4 cm	1	1
C	20*20 cm	1	1				


G x 1	H x 1	I x 2	J x 2	K x 1	L x 7	M x 1	N x 8	O x 4
					M8x20	M8x50	M6x20	M8
P x 8	Q x 12	R x 16	S x 8	T x 4	U x 8	V x 1	W x 1	X x 1
M6	M8	M6	M6(PE)	M8	M6	M8	M6	M8
Y x 1								
M6								

1

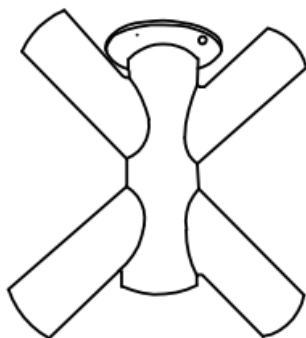



C X 1
D X 4


2

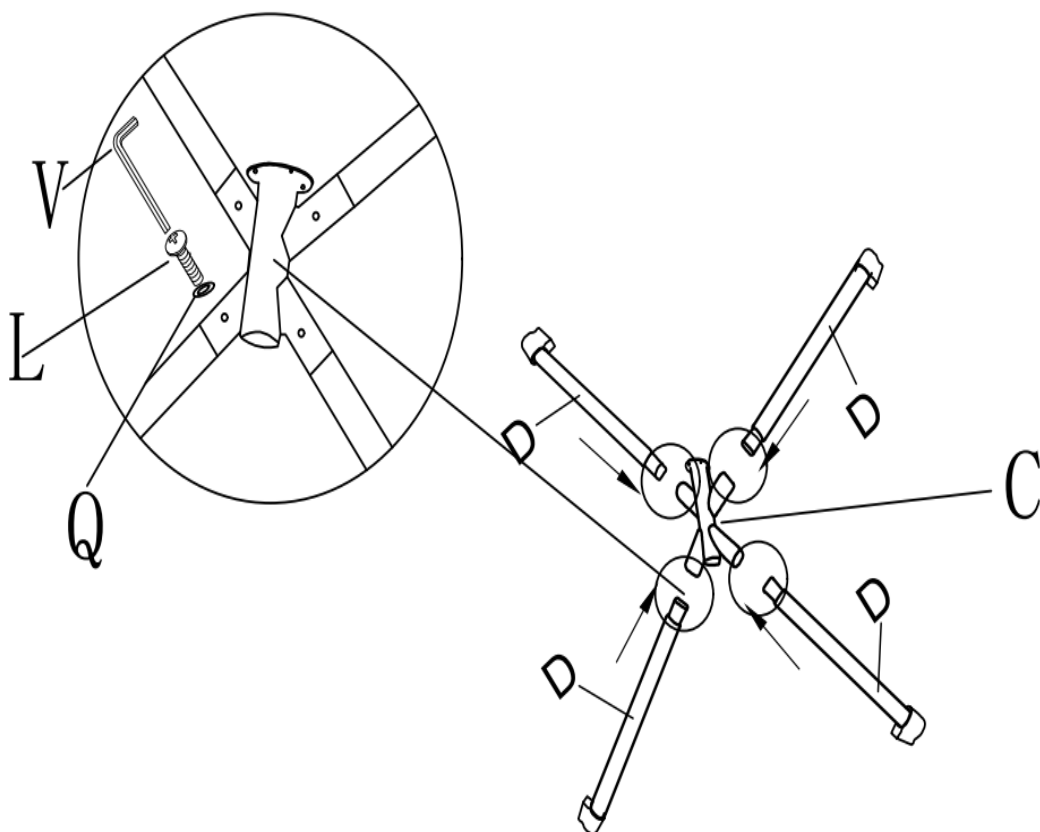


Lx4	Qx4	Vx1
M8*20	M8	M8

3

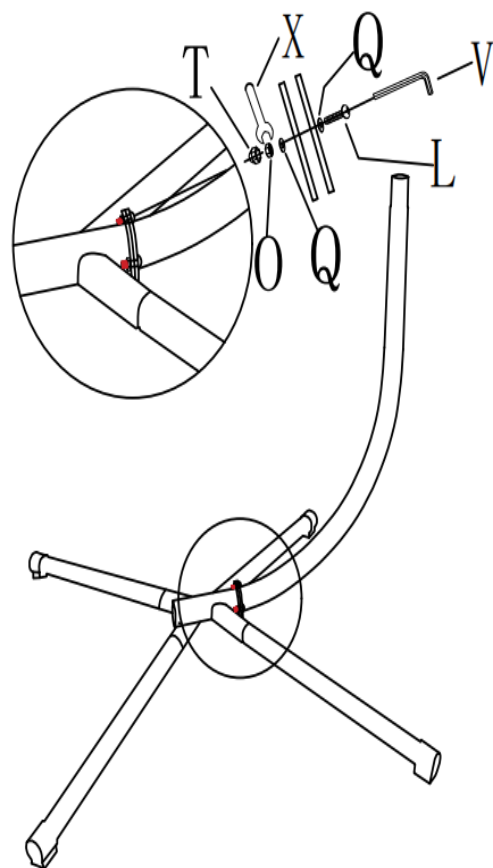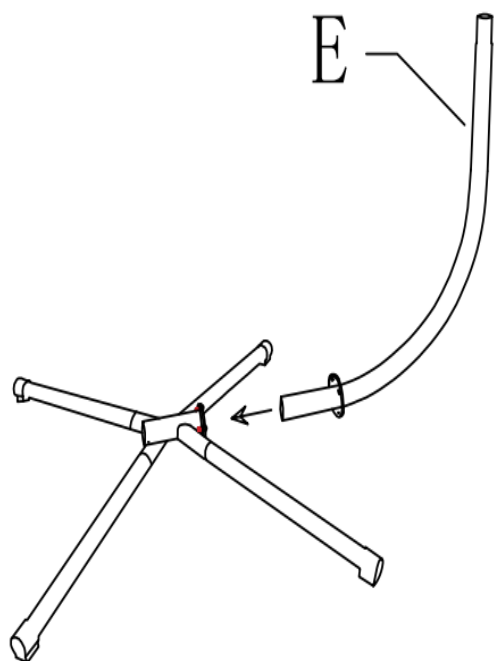


Lx3	Qx6	Ox3	Tx3	Vx1	Xx1
					
M8*20	M8	M8	M8	M8	M8

4

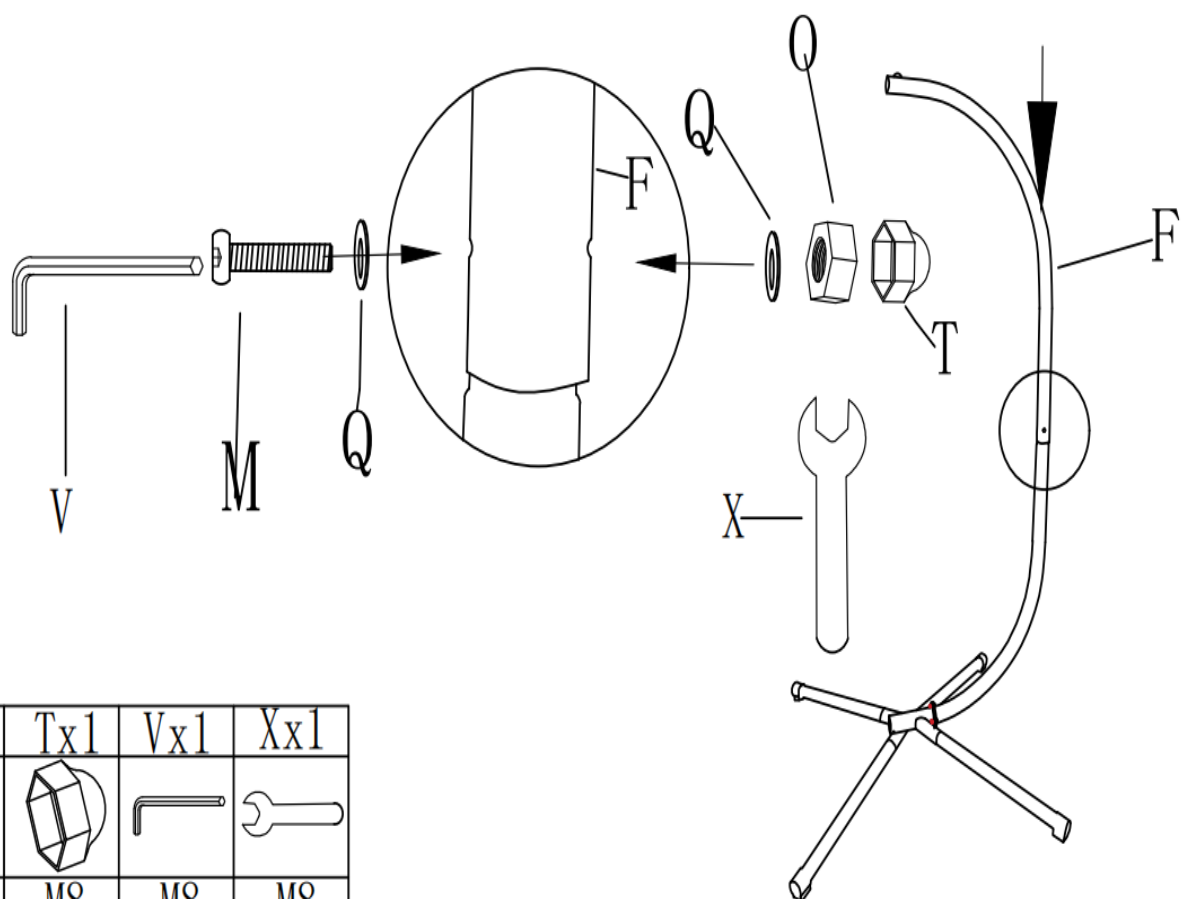

Mx1	Qx2	Ox1	Tx1	Vx1	Xx1
					
M8*50	M8	M8	M8	M8	M8


5

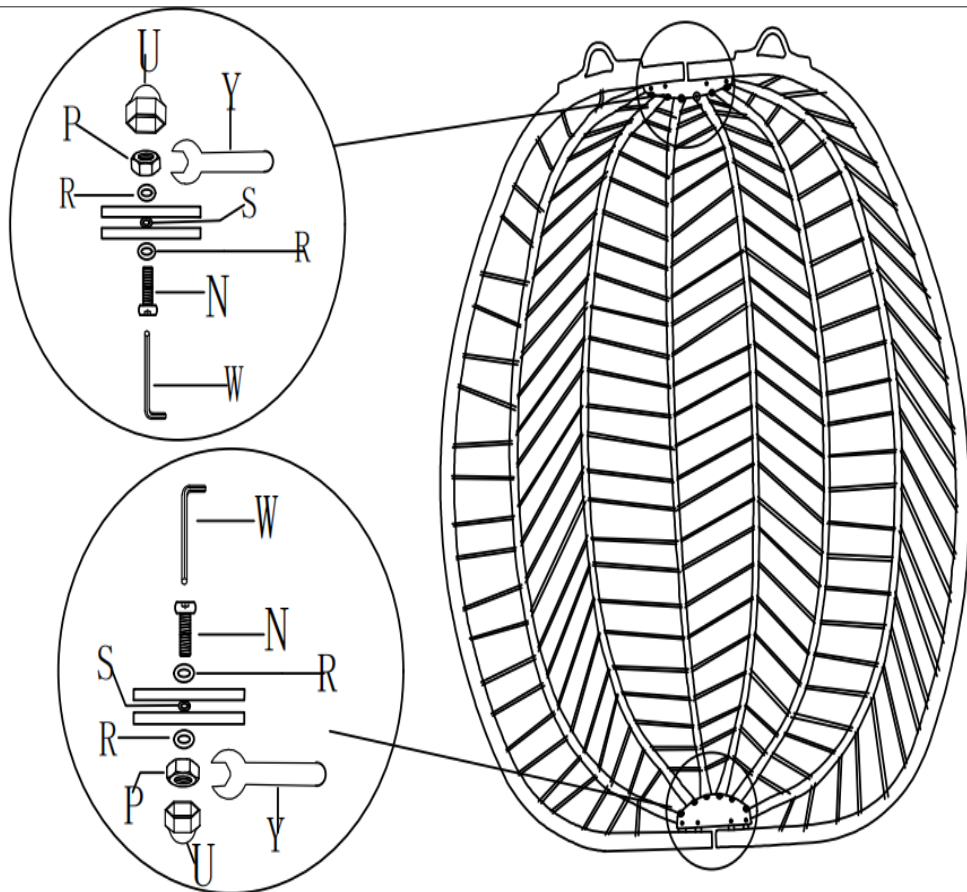

Nx8	Px8	Rx16	Sx8
M6*20	M6	M6	M6 (PE)


Ux8	Wx1	Yx1
M6	M6	M6


6

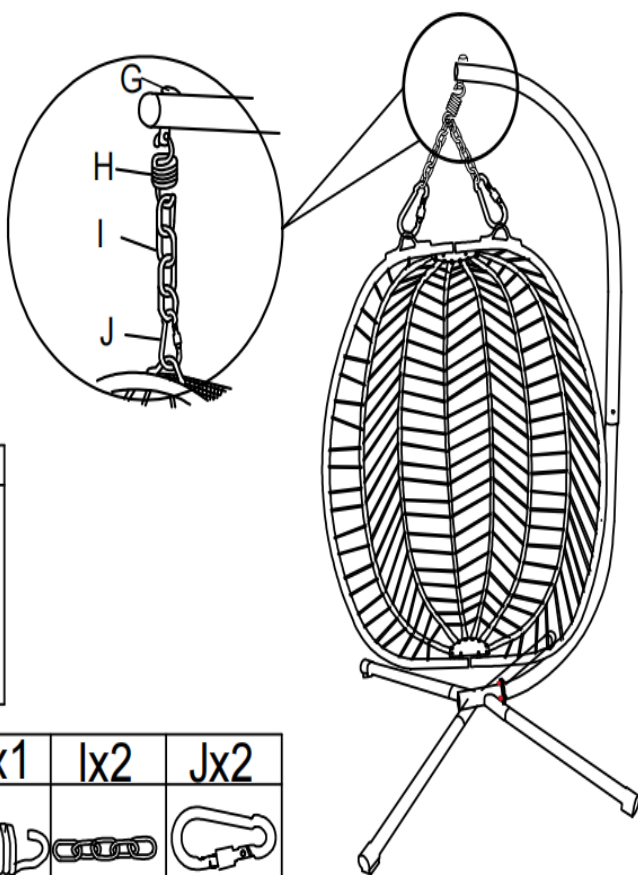

Bx1

Gx1	Hx1	Ix2	Jx2

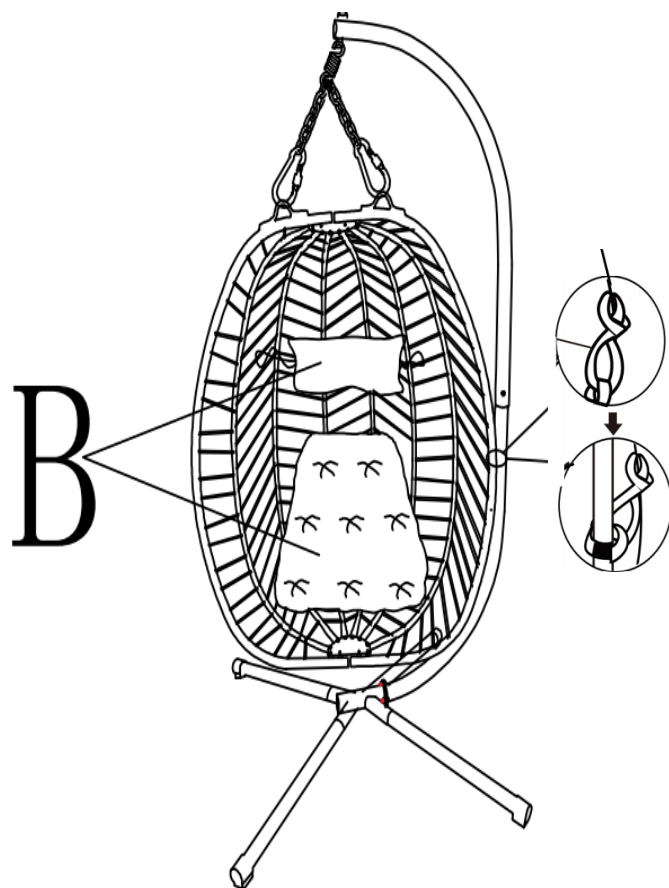

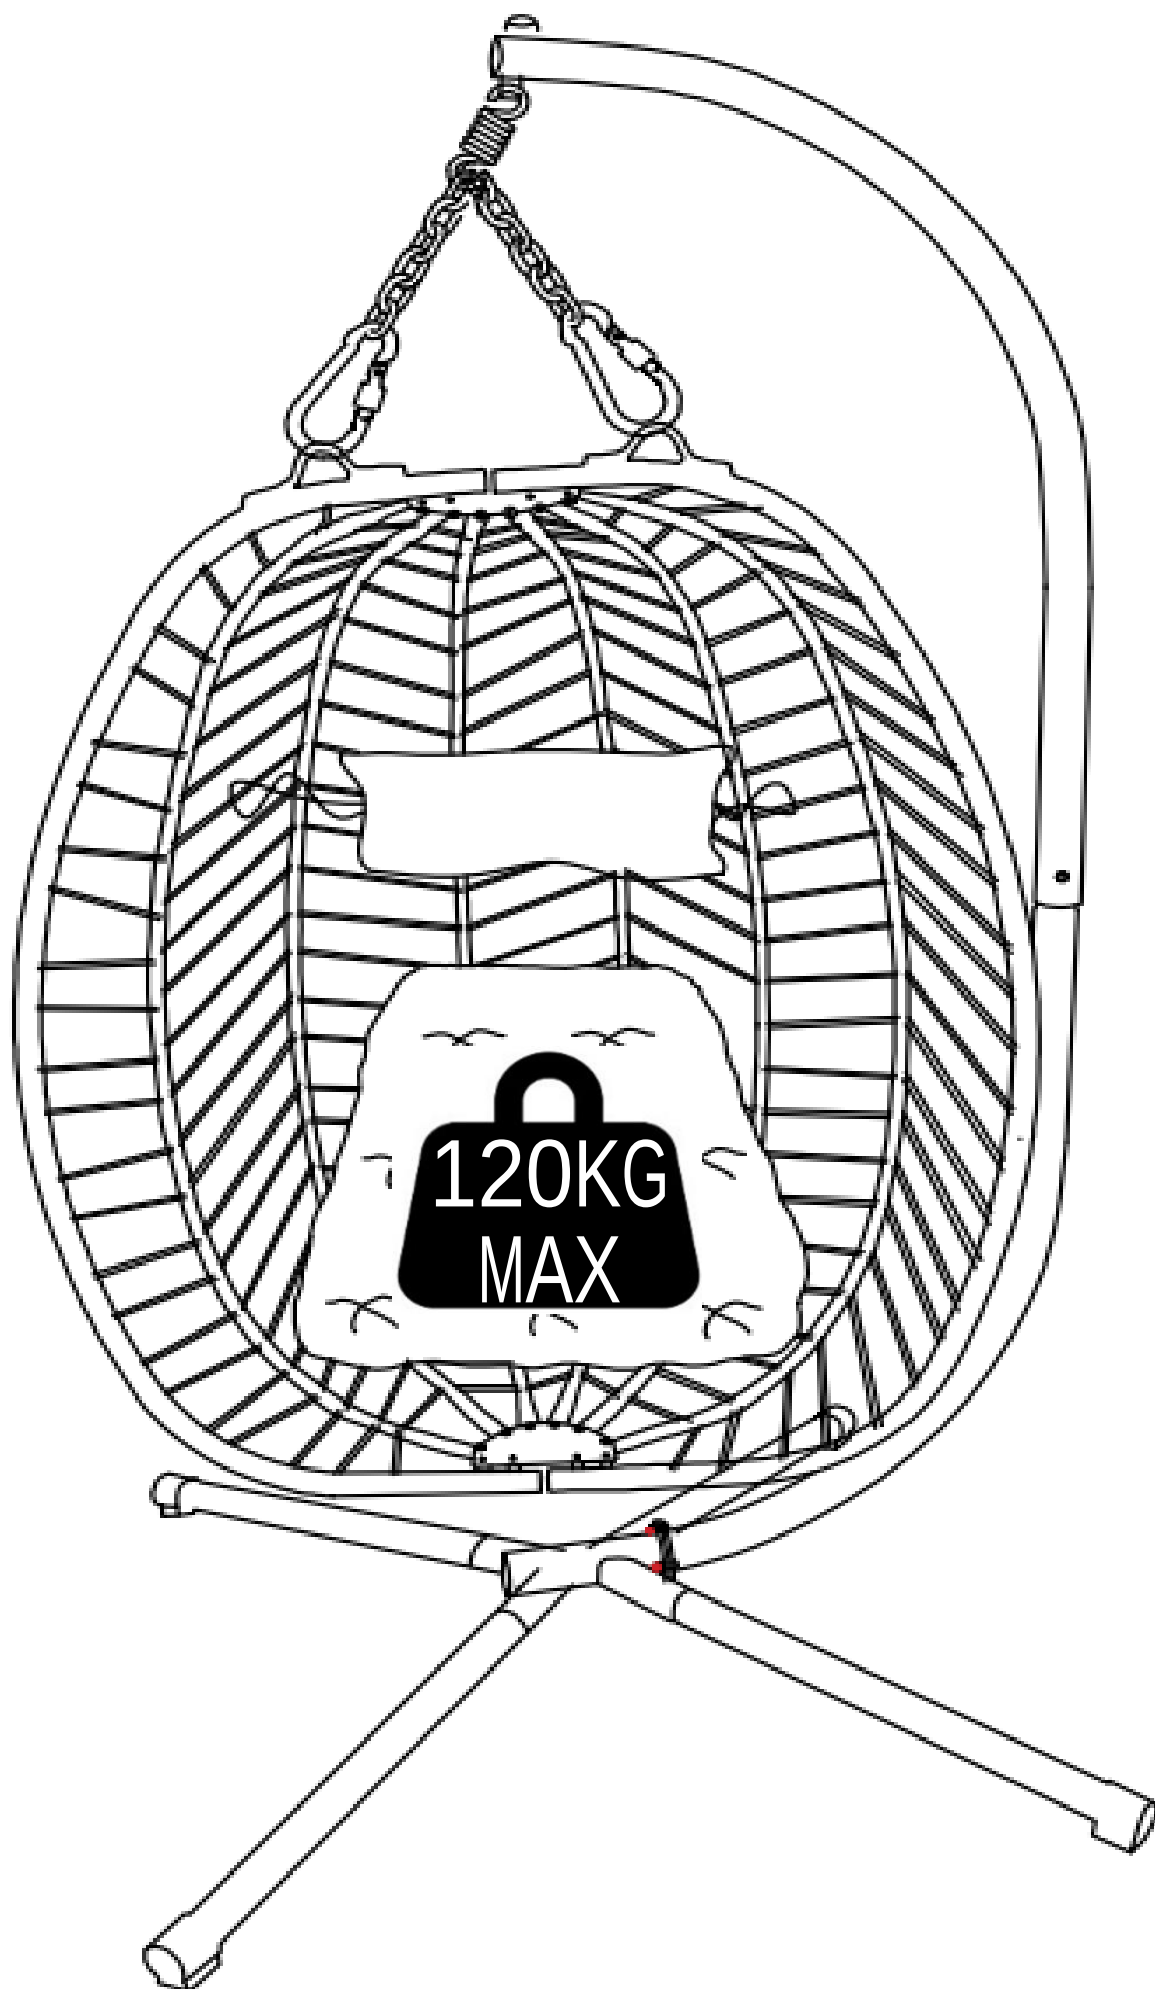

PL

INSTRUKCJA UŻYCIA	Nigdy nie dokręcaj połączeń na siłę. Ponownie dokręć śruby po kilku dniach. Zachowaj ulotkę z instrukcją obsługi, zawiera ona informacje dotyczące reklamacji brakujących części. Zainstaluj produkt na płaskiej powierzchni. Przed użyciem upewnij się, że produkt jest stabilny. Upewnij się, że nie przekraczasz maksymalnego ciężaru ładunku, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Nie przesuwaj obciążonych mebli. Przed użyciem sprawdź dokładnie, czy urządzenie mocujące jest prawidłowo używane. W przeciwnym razie może wystąpić poważne zagrożenie.
PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE	Aby uniknąć kurczenia się, rozciągnij tkaninę na ramie, zanim całkowicie wyschnie. Zawsze przechowuj suchy i czysty produkt w temperaturze pokojowej. Meble ogrodowe można czyścić mydłem i wodą. Jeśli stal nie jest nierdzewna, ostrożnie ją wytrzyj, aby uniknąć rdzy. Zawsze przechowuj suchy i czysty produkt w temperaturze pokojowej. Po przechowywaniu pokrowce należy wyprać, a połączenia ramy parasola należy naoliwić. Pokrowce należy myć miękką szczotką, łagodnym mydłem i zimną wodą. Użyj smaru w sprayu na połączeniach parasola z drucianą ramą. W przypadku parasola z drewnianą ramą użyj wosku w paście, aby przywrócić mu połysk. Zawsze przechowuj suchy i czysty produkt w temperaturze pokojowej.

EN

INSTRUCTIONS FOR USE	Never force the connections. Re-tighten the screws after few days. Keep the Instructions AI leaflet, it contains information when claiming for missing parts. Install the product on a flat surface. Ensure product stability before use. Ensure to not exceed the maximum loading weight for a safe usage. Do not move loaded furniture. Before use, double check the fixing device is correctly used. Otherwise, serious hazard may occur.
STORAGE AND CLEANING	To avoid shrinkage, stretch back over the frame before the fabric is completely dry. Always store the dry and clean product at room temperature. Outdoor furniture can be cleaned with soap and water. If the steel isn't stainless, wipe it carefully to avoid rust. Always store the dry and clean product at room temperature. After storage, covers need washing and umbrella frame joins need oiling. Wash covers using a soft-bristled brush, mild soap and cold water. Use a spray lubricant on the joints of the wire-frame umbrella. For wooden-frame umbrella, use paste wax to restore its shine. Always store the dry and clean product at room temperature.



OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW MULTI GARDEN

1. Mebli ogrodowych należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i we właściwy sposób. Nie należy siadać na podłokietnikach, wspinać się na konstrukcję, kołysać się na krzesłach itd.
2. Meble należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi m.in.: chronić przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych, intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem, burzą oraz ujemnymi temperaturami i opadami śniegu.
3. Szklane elementy w meblach ogrodowych należy traktować ze szczególną ostrożnością, nie należy ich przeciążać i stosować się do zaleceń producenta.
4. Przed montażem wielkogabarytowych produktów takich jak pawilony ogrodowe należy zapewnić odpowiednio dużą ilość wolnego miejsca. Konstrukcja wymaga wypoziomowania terenu i odpowiedniego przymocowania do podłoża.
5. Montaż produktów marki Multi Garden należy wykonywać według dołączonej do opakowania instrukcji oraz używać do tego celu odpowiednich narzędzi. Montaż powinna przeprowadzać osoba dorosła z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie uszkodzić żadnych elementów.
6. Nie należy opierać się całym ciężarem ciała na jednej z krawędzi / stronie mebla. Grozi to utratą stabilności lub uszkodzeniem produktu.
7. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa zaleca się okresowe kontrole wszystkich mocowań, śrub i łączników.
8. Do rozpakowywania mebli nie należy używać ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić spakowane elementy.
9. Prosimy o przestrzeganie zasad pielęgnacji i zaleceń dotyczących produktów marki Multi Garden. Pozwolą one na przedłużenie czasu użytkowania mebli oraz pozwolą uniknąć uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
10. Przy korzystaniu z wiszących produktów takich jak huśtawki ogrodowe / hamaki należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie ciężaru tak aby żadna ze stron nie była nadmiernie obciążona.
11. Wszystkie elementy opakowania należy odpowiednio zutylizować, według obowiązujących zasad.
12. Uszkodzenie produktu należy niezwłocznie zgłosić do producenta. Nieautoryzowane próby naprawy mogą skutkować całkowitą utratą gwarancji oraz zagrażać zdrowiu użytkowników.



GENERAL RULES FOR USING MULTI GARDEN PRODUCTS

1. Garden furniture should be used for its intended purpose and in the correct manner. Do not sit on the armrests, climb on the structure, swaying on the chairs, etc.
2. The furniture should be protected from adverse weather conditions such as: protect against prolonged sunlight, heavy rainfall, strong wind, storms, and sub-zero temperatures and snowfall.
3. Glass elements in garden furniture should be treated with special care, do not overload them and follow the manufacturer's recommendations. Before assembling large products such as garden pavilions, ensure sufficient free space. The structure needs to be levelled and properly fixed to the ground.
5. assembly of Multi Garden products should be carried out according to the instructions included in the package and use the appropriate tools for this purpose. The assembly should be carried out by an adult with extreme caution so as not to damage any components. Do not lean your whole body weight on one of the edges / sides of the furniture. This can result in loss of stability or damage to the product. For complete safety, it is recommended that you periodically check all fixings, screws and fasteners.
8. When unpacking the furniture, do not use sharp objects that can damage the packed items.
9. Please follow the care and recommendations for Multi Garden products. They will allow you to prolong the life of the furniture and avoid damage resulting from improper use.
10. When using hanging products such as garden swings / hammocks, please ensure that the weight is evenly distributed so that neither side is overloaded.
11. Dispose of all packaging materials properly and in accordance with local regulations.
12. Immediately report any damage to the product to the manufacturer. Unauthorized repair attempts may void the warranty and endanger the health of the user.

