

COACHELLA

Lodówka na napoje

10046570 10046571 10046572 10046573



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i postępować zgodnie z nimi, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Karta informacyjna produktu 4

Instrukcje bezpieczeństwa 8

Notatki montażowe 11

Zaczynamy 11

Panel sterowania i przyciski 13

Obsługa 14

Funkcja WLAN 16

Sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona 17

Rozwiązywanie problemów 19

Informacja o likwidacji 20

Deklaracja zgodności 20

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10046570, 10046571, 10046572, 10046573
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz
Standard WiFi	IEEE 802.11 b/g/n (kanały: 1-14)
Częstotliwość WiFi	2,412-2,472 GHz
Moc transmisji WiFi (maks.)	+20 dBm

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr. 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikator modelu: 10046571				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ:	Wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		Nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Tak
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Wymiary całkowite (w mm)	Wysokość	485	Objętość całkowita (dm3 lub l)	47
	Szerokość	470		
	Głębokość:	440		
EEI		99	Klasa efektywności energetycznej	E
Emisja hałasu akustycznego w powietrzu (dB(A) re 1 pW)		44	Klasa emisji hałasu akustycznego	D
Roczne zużycie energii (kWh/a)		76	Klasa klimatyczna	umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), dla której urządzenie chłodzące jest odpowiednie	32
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C). Ustawienia te nie mogą kolidować z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV, tabela 3.	Wydajność zamrażania (kg / 24h)	Typ rozmrażania (rozmrężanie automatyczne = A, rozmrężanie ręczne = M)
Komora do chłodzenia	Tak	47,0	17	-	M
Do przechowywania wina	Nie	-	-	-	-
Piwniczna	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezgwieżdżkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwieżdżkowa	Nie	-	-	-	-
Dwugwieżdżkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwieżdżkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwieżdżkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwieżdżkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku komór czterogwieżdżkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania			Nie		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła:			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Dodatkowe informacje:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 www.klarstein.pl					

Informacje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr. 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikatory modelu: 10046570, 10046572, 10046573				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:	Nie	Typ:	Wolnostojące	
Urządzenie do przechowywania wina:	Nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Tak	
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Wymiary całkowite (w mm)	Wysokość	635	Objętość całkowita (dm ³ lub l)	60
	Szerokość	470		
	Głębokość	440		
EEI		98	Klasa efektywności energetycznej	E
Emisja hałasu akustycznego w powietrzu (dB(A) re 1 pW)		42	Klasa emisji hałasu akustycznego	D
Roczne zużycie energii (kWh/a)		76	Klasa klimatyczna	umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), dla której urządzenie chłodzące jest odpowiednie	32
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C). Ustawienia te nie mogą kolidować z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV, tabela 3.	Wydajność zamrażania (kg / 24h)	Typ rozmrażania (rozmrężanie automatyczne = A, rozmrężanie ręczne = M)
Komora do chłodzenia	Tak	60,0	17	-	M
Do przechowywania wina	Nie	-	-	-	-
Piwniczna	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku komór czterogwiazdkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania			Nie		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła:			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Dodatkowe informacje:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 www.klarstein.pl					

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Napięcie w Twoim domu musi być zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie tego produktu.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych i/lub braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że zostały one poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia, potrafią je bezpiecznie obsługiwać i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem tego urządzenia.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub wokół urządzenia należy utrzymywać w czystości i bez przeszkód.
- Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania innych niż zalecane przez producenta.
- Wewnątrz komory do przechowywania produktów spożywczych nie używać sprzętu elektrycznego innego typu niż zalecane przez producenta.
- Chronić przed uszkodzeniem obwód chłodzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Zaleca się regularne sprawdzanie przewodu zasilającego. W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia przewodu lub urządzenia, nie należy z niego korzystać.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub stojąc na mokrej powierzchni, aby uniknąć obrażeń lub śmierci w wyniku porażenia prądem.
- Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego. Urządzenie należy podłączyć bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że po bokach jest co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni i co najmniej 10 cm z tyłu, ponieważ w tym miejscu znajduje się główny wymiennik ciepła. Umożliwi to odpowiednią wentylację.
- Nie należy umieszczać w urządzeniu gorących potraw lub napojów przed ich schłodzeniem do temperatury pokojowej.
- Aby zapobiec gwałtownemu wzrostowi temperatury wewnątrz urządzenia, należy zamykać drzwi natychmiast po włożeniu produktów.
- Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła i nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- W celu stabilnego ustawienia, urządzenie musi być umieszczone na twardej i płaskiej powierzchni. Nie umieszczać urządzenia na miękkiej powierzchni.
- Nie umieszczać innych urządzeń na urządzeniu i upewnić się, że nie ulegnie ono zamoczeniu.
- Nie umieszczać w urządzeniu substancji, takich jak eter, metanol, benzyna, które łatwo parują i mogą się zapalić lub wybuchnąć.
- Nie używać na zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu.
- Nigdy nie pociągać za przewód zasilający, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka. Wtyczkę należy wyjmować, trzymając bezpośrednio za wtyczkę.
- Przewód zasilający należy trzymać z dala od nagrzaných powierzchni.
- Urządzenie jest wyposażone w wtyczkę z uziemieniem. Gniazdko w Twoim domu musi być odpowiednio uziemione.
- Urządzenie należy podłączyć do oddzielnego i prawidłowo uziemionego gniazdka.
- Rozmrażać urządzenie co najmniej raz w miesiącu, ponieważ zbyt duża ilość szronu może negatywnie wpływać na chłodzenie.

- Po awarii zasilania należy odczekać 5 minut przed ponownym włączeniem urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia sprężarki.

Uwagi specjalne

- Dzieci w wieku 3-8 lat nie mogą umieszczać produkty w urządzeniu oraz je z niego wyjmować.
- Umieszczając urządzenie, należy zwrócić uwagę, aby przewód zasilający nie został przyciśnięty ani uszkodzony.
- Upewnij się, że z tyłu urządzenia nie ma gniazdek ani zasilaczy.

Aby zapobiec zanieczyszczeniu żywności, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Pozostawienie otwartych drzwi przez dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz urządzenia.
- Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością. Regularnie czyścić odpływ.
- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w pojemnikach – tak, aby zawartość nie miała kontaktu ani nie kapła na inną żywność.



OSTRZEŻENIE:

Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na lewy symbol znajdujący się z tyłu urządzenia lub na sprężarce. Ten symbol ostrzega przed możliwym pożarem. W układzie chłodzenia i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy trzymać je z dala od źródeł zapłonu.

Wskazówki dot. prawidłowego użytkowania

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania napojów.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy, chyba że zostało to wyraźnie określone w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie nie nadaje się do zamrażania żywności.

Wskazówki dot. półek

- Półki zostały wstępnie ustawione w taki sposób, aby umożliwić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.
- Należy używać wyłącznie półek dostarczonych przez producenta.
- Nie należy zakrywać otworów w półkach ani stosować innych typów półek niezatwierdzonych przez producenta, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe chłodzenie lub zwiększyć zużycie energii.
- Zalecamy ustawienie półek w sposób pokazany na rysunku, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.

Wskazówki dot. temperatury otoczenia

Umieścić urządzenie w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia:

SN	Rozszerzona umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach 10-32°C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16-32°C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16-38°C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16-43°C.

Temperatura otoczenia wpływa na temperaturę wewnątrz urządzenia. Aby zapewnić optymalną pracę lodówki na wino, zalecamy temperaturę otoczenia od 23°C do 25°C.

Wskazówki montażowe

Pozostawić urządzenie w pozycji pionowej na co najmniej 4 godziny przed jego podłączeniem, aby umożliwić olejowi spłynięcie z powrotem do sprężarki.

- Podczas przenoszenia nie przechylać urządzenia o więcej niż 45 stopni. Nie należy wywierać siły na części takie jak skraplacz, drzwi lub uchwyt. Mogą zostać uszkodzone i tym zakłócić pracę urządzenia. WSZYSTKIE materiały opakowaniowe muszą zostać usunięte przed instalacją.
- Wokół urządzenia należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wilgotnych pomieszczeniach.
- Napięcie zasilania gniazdka musi odpowiadać napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
- Włóż wtyczkę do gniazdka.
- Gniazdko musi być uziemione. Nie podłączać urządzenia do nieuziemionego gniazdka i nie używać przedłużacza.
- Urządzenie jest wyposażone w regulowane nóżki. Po ustawieniu urządzenia w wybranym miejscu należy je wypoziomować.

Uwaga: Nie należy umieszczać produktu w miejscach, w których temperatura otoczenia może spaść poniżej 5°C, np. w garażu lub szopie.

ZACZYNAMY

Uwagi dotyczące zużycia energii

Jeśli temperatura otoczenia wynosi 25°C, a lodówka nie jest pełna, obniżenie temperatury w lodówce z napojami z 25°C do 17°C zajmuje około 30 minut.


Zalecana temperatura pracy lodówki wynosi 17 °C. Zużycie energii wynosi 0,233 kWh/24h.

Jeżeli ustawiona temperatura jest wyższa niż 17°C, zużycie energii jest niższe. Jeżeli ustawiona temperatura jest niższa niż 17°C, zużycie energii jest wyższe.


Pozycjonowanie półek

Aby zapewnić energooszczędne użytkowanie lodówki, wymagane jest następujące ustawienie półki:

Model 10046571 posiada dwie półki.

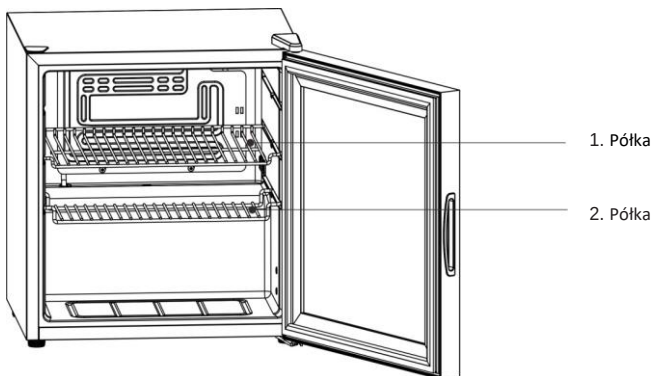

Modele 10034821 i 10046572 mają trzy półki.

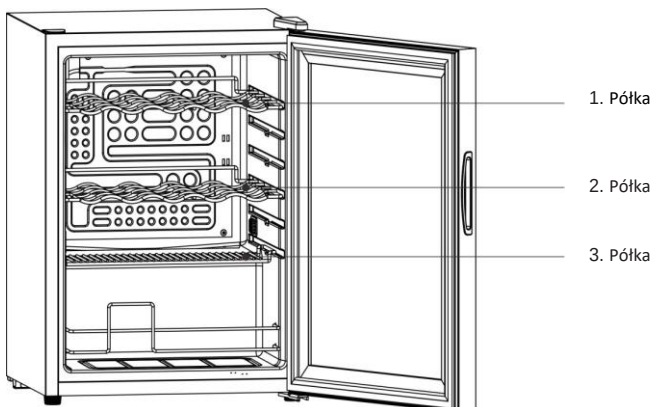

PANEL STEROWANIA I PRZYCISKI

nr.	Przycisk		Funkcja
1	Ustawienie		Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby szybko zwiększyć ustawioną temperaturę.
2	Z powrotem		Wyjście z bieżącego ustawienia.
3	Wyświetlanie		Wyświetlacz numeryczny
4	UP - w górę		Ustawienie temperatury / włączone światło
5	DOWN		Ustawianie temperatury / wyłączenie światła

DZIAŁANIE

Uwaga: zalecana temperatura pracy wynosi 17°C.

Regulacja temperatury

1.  Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk USTAWIENIA przez 3 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się numeryczna ikona ekran zacznie migać i zostanie wywołane ustawienie temperatury.
2. Ustaw temperaturę naciskając przycisk UP lub DOWN.
3. Aby zakończyć konfigurację, ponownie naciśnij przycisk Ustawienia .

Zakres ustawień temperatury:	
Min.	3 °C
Maks.	18 °C

Zakres wyświetlania temperatury	
Min.	-9 °C
Maks.	40 °C

Włączanie i wyłączanie oświetlenia wnętrza LED

-  Aby włączyć oświetlenie LED, naciśnij krótko przycisk UP .
- Jeśli chcesz wyłączyć oświetlenie LED, naciśnij krótko przycisk W DÓŁ. 

Włączanie i wyłączanie podświetlenia

-  Aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie, naciśnij jednocześnie przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ.

Ustawienie podświetlenia

1.  Aby przejść do trybu regulacji podświetlenia, naciśnij jednocześnie przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ przez co najmniej 3 sekundy.
2.  Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ i wybierz żądane ustawienie.
3. Aby zatwierdzić wybór, naciśnij przycisk USTAWIENIA. 

UWAGA: Po wprowadzeniu ustawień należy nacisnąć przycisk Ustawienia, aby zapisać ustawienia i wyjść z trybu ustawień. Po naciśnięciu przycisku RETURN zmiany nie zostaną zapisane, a tryb regulacji podświetlenia zostanie zamknięty.

Ustawienia światła

- F1: regulacja światła w 5 trybach

n1	miga podczas zmiany koloru
n2	jest zawsze włączony dla jednego koloru
n3	lampy błyskowe dla poszczególnych kolorów
n4	miga, gdy światło pulsuje zmieniającymi się kolorami
n5	miga, gdy światło pulsuje w jednym kolorze

- F2: Regulacja koloru światła

Do wyboru jest 7 kolorów: czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy, turkusowy i biały. Ustawienie koloru jest istotne tylko dla trybu "n2".

- F3: Regulacja jasności

Jasność można regulować na 5 różnych poziomach.

Ustawienia światła

Funkcja pamięci

Po przerwie w zasilaniu lub po ponownym podłączeniu wtyczki zasilania do gniazda po dłuższym czasie, ustawienia będą takie same jak przed przerwą w zasilaniu. Nie ma znaczenia, jak długo trwała przerwa w dostawie prądu.

FUNKCJA WLAN

Wskaźnik WLAN

Kropka dziesiąta w prawym dolnym rogu wyświetlacza numerycznego na ekranie (patrz ilustracja poniżej) reprezentuje wskaźnik WLAN.



Wskaźnik WLAN zacznie migać.	Możliwe jest nawiązanie połączenia WLAN.
Wskaźnik WLAN będzie świecił światłem ciągłym.	Połączenie WLAN zostało pomyślnie nawiązane

Resetowanie funkcji WLAN



Naciśnij jednocześnie przycisk USTAWIENIA i przycisk W DÓŁ, aby 3 sekundy. Kropka dziesiąta (wskaźnik stanu sieci WLAN) w prawym dolnym rogu ekranu cyfrowego będzie migać. Ekran przechodzi w tryb połączenia WiFi i można nawiązać połączenie WiFi.

STEROWANIE URZĄDZENIEM PRZY POMOCY TELEFONU

Jeśli podłączysz urządzenie do domowej sieci WiFi, możesz wygodnie sterować nim za pomocą odpowiedniej aplikacji Klarstein. Aplikacja umożliwia nie tylko zdalne sterowanie urządzeniem za pośrednictwem smartfona, ale także dostęp do dodatkowych informacji.

Aby połączyć smartfon z urządzeniem Klarstein, wykonaj następujące kroki:

1. Najpierw pobierz aplikację Klarstein, skanując kod QR za pomocą smartfona (patrz poniżej) lub pobierz ją bezpośrednio z App Store lub Google Play.
2. Upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony do tej samej sieci WiFi, do której ma być podłączone Twoje urządzenie Klarstein.
3. Otwórz aplikację Klarstein.
4. Zaloguj się na swoje konto. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się w aplikacji Klarstein.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Pobierz aplikację

Skorzystaj z funkcji skanowania w swoim smartfonie, aby zeskanować kod QR i zapisać aplikację na swoim telefonie.

Uwaga: aplikacja udostępnia dodatkowe informacje na temat korzystania z aplikacji i pomoc podczas łączenia się z urządzeniem przy pierwszym uruchomieniu.

iOS	Android
	

Rozwiązywanie problemów z połączeniem

Jeśli urządzenie Klarstein nie może zostać znalezione w sieci WLAN, należy sprawdzić następujące elementy:

1. Urządzenie nie jest podłączone do gniazdka. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego.
2. Urządzenie jest w trybie parowania. Upewnij się, że wskaźnik WiFi (LED) na panelu sterowania urządzenia inteligentnego miga zgodnie z opisem w instrukcji „Resetowanie ustawień WiFi”
urządzeniu inteligentnym (instrukcje są zazwyczaj dostępne w procesie łączenia urządzenia).
3. Punkt dostępu WiFi nie działa na częstotliwości 2,4 GHz. Upewnij się, że Twój punkt dostępowy pracuje w paśmie 2,4 GHz i że masz wydzielone pasmo SSID w paśmie 2,4 GHz. Jeżeli nie masz pewności co do pasma roboczego Twojego punktu dostępowego, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych.

Ważne: Należy pamiętać, że jeśli router WiFi jest dwuzakresowy - działa w zakresie 2,4 GHz i 5 GHz - należy oddzielić SSID dla każdego zakresu i użyć SSID 2,4 GHz do połączenia.

4. Twoje ustawienia zapory sieciowej Wi-Fi; ustawienie zapory sieciowej Twojej sieci Wi-Fi może uniemożliwić aplikacji Klarstein skonfigurowanie ustawień Wi-Fi na Twoim urządzeniu inteligentnym. Upewnij się, że nie korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi, np. Wi-Fi lotniska, akademiki, firmy itp.
5. Różne dane używane w smartfonie i aplikacji. Upewnij się, że ustawienia Wi-Fi wprowadzone w aplikacji Klarstein są takie same, jak te, z którymi połączony jest Twój smartfon.

Jeśli Twoje urządzenie inteligentne nadal nie łączy się z aplikacją zgodnie z powyższymi punktami, skontaktuj się z nami poprzez e-mail w celu uzyskania wsparcia: appsupport@go-bbg.com

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Uwaga: Jeśli lodówka nie działa prawidłowo, sprawdź ją zgodnie z poniższymi informacjami dotyczącymi rozwiązywania problemów. Jeśli po wykonaniu tych czynności problemy z lodówką nie ustąpią, należy skontaktować się z działem obsługi klienta, podając nazwę modelu i numer produktu.

Problem	Możliwa przyczyna/rozwiązanie
Lodówka nie działa.	Czy wtyczka jest podłączona do gniazdka sieciowego? Czy zasilanie jest zabezpieczone?
	Czy napięcie zasilania jest za niskie?
Urządzenie jest zbyt głośnie.	Czy lodówka stoi na płaskiej powierzchni i czy jest stabilna?
	Czy zewnętrzna powierzchnia lodówki styka się z innymi przedmiotami lub ścianami?
Lodówka nie chłodzi prawidłowo (temperatura wewnętrzna jest zbyt wysoka).	Temperatura została ustawiona nieprawidłowo, wybierz odpowiednią temperaturę.
	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte lub były otwierane zbyt często i zbyt długo.
	Czy lodówka jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub znajduje się zbyt blisko piekarnika lub innych źródeł ciepła?
	Słabe odprowadzanie ciepła. Sprawdź, czy wokół lodówki jest wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza.

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzęt elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że to urządzenie nie może być utylizowane w taki sam sposób, jak odpady domowe. Zamiast tego powinno zostać oddane do odpowiedniego punktu zbiórki przetwarzania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pozbywając się go zgodnie z zasadami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu można uzyskać od władz lokalnych lub w przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów domowych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

Ważne dla Wielkiej Brytanii:

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42

272 Kensington High Street Londyn,

W8 6ND

United Kingdom

Spółka Chal-Tec GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [oznaczenie typu urządzenia radiowego] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:

Ważne dla Wielkiej Brytanii: Chal-Tec GmbH niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy Coachella jest zgodny z odpowiednimi wymogami prawnymi. Pełny tekst Deklaracji Zgodności dostępny jest pod następującym adresem internetowym: use.berlin/



KLARSTEIN