


zenwire

PRZENOŚNA DRUKARKA DO TATUAŻY BLUETOOTH

TP-820


Instrukcja obsługi

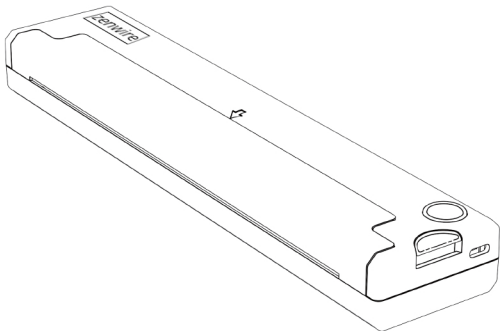

1. Informacje o produkcie

Nazwa produktu	Przenośna drukarka do tatuaży Bluetooth
Model	TP-820
Waga	475g
Rozmiar	265mm*58mm*30mm
Typ wydruku	Druk termiczny
Napięcie wejściowe	DC 5V/2A
Pojemność baterii	2000mah(7.4V)
Automatyczne wyłączenie	po 30 min
Czas czuwania	Około 30 dni
Czas ładowania	Około 1,5h
Druk ciągły	90 arkuszy papieru
Specyfikacje szerokości papieru	210mm lub 218mm
Port ładowania	USB-C

2. Struktura produktu

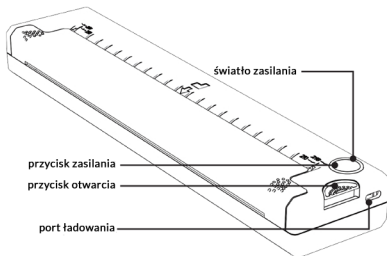

3. Wyposażenie



drukarka



kabel zasilający



instrukcja obsługi

4. Aplikacje

Metoda pobierania aplikacji

① Użytkownicy Apple: w AppStore wyszukaj [Tattoo Print], aby pobrać aplikację;

② Użytkownicy systemu Android: wyszukaj [Tattoo Print] w każdym sklepie z aplikacjami, aby pobrać aplikację.




5. Uruchamianie

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 s, aż zaświeci się kontrolka.

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 s, aż kontrolka zgaśnie.

6. Podawanie papieru





Identyfikacja kierunku papieru do drukowania tatuaży

* Umieść papier żółtą stroną do góry, a białą stroną do dołu w porcie wejściowym drukarki, a papier zostanie automatycznie wciągnięty.

7. Zacięcie papieru, nieprawidłowa obsługa i czyszczenie

Jak pokazano na rysunku: naciśnij przycisk otwierania pokrywy, aby otworzyć zespół pokrywy z klapką i obrócić ją pod określonym kątem



8. Łączenie z aplikacją

Po włączeniu urządzenia otwórz aplikację, kliknij przycisk „Brak połączenia” w prawym górnym rogu, przejdź do listy „Dodaj urządzenie”, kliknij urządzenie, aby połączyć je przez Bluetooth, a następnie wydrukuj.

Wskazówka: Podczas nawiązywania połączenia należy upewnić się, że Bluetooth w telefonie komórkowym jest włączony i urządzenie znajduje się blisko telefonu komórkowego.

9. Rodzaj papieru

Zaleca się używanie specjalnego papieru do drukowania tatuaży. Niespecjalistyczny papier do drukowania może nie być przyjazny dla środowiska, powodować zacięcia papieru lub niedokładne odczytywanie podawania papieru i łatwo powodować przekrzywienie wydruku.

10. Często zadawane pytania

P: Po dodaniu urządzenia przez aplikację nie można go znaleźć?

O: Sprawdź, czy urządzenie jest włączone, aby mieć pewność, że Bluetooth działa.

P: Urządzenie nie może drukować, co mam zrobić?

O: 1.Sprawdź, czy Bluetooth w telefonie komórkowym jest włączony i wyklucz możliwość, że inne osoby mogą nawiązać połączenie z tym urządzeniem.

2. Sprawdź, czy drukarka do tatuaży nie jest zacięta.

3.Jeśli głowica drukująca jest przegrzana, przed próbą drukowania należy odczekać, aż głowica drukująca ostygnie.

P: Dlaczego wszystkie wydrukowane strony są puste i bez zawartości?

O: Może to być spowodowane nieprawidłową instalacją papieru do drukowania. Zapoznaj się z wprowadzeniem do wymiany papieru do drukowania, aby go ponownie zainstalować.

P: Dlaczego wydrukowane słowo jest wyblakłe?

O: 1 Sprawdź, czy urządzenie nie ma niskiego poziomu naładowania baterii.

2.Sprawdź, czy głowica drukująca nie jest zabrudzona. Przetrzyj ją delikatnie szmatką zwilżoną alkoholem.

11. Bezpieczeństwo i środki ostrożności

- Nie ładuj i nie używaj drukarki w miejscach o wysokiej temperaturze, wilgotności lub zakurzeniu.
- Do ładowania należy używać wejścia 5V 2A, można też ładować za pomocą zasilacza telefonu komórkowego.
- Po drukowaniu nie należy dotykać bezpośrednio głowicy drukującej, aby zapobiec jej przegrzaniu i poparzeniom.
- Kabel ładujący należy wkładać i wyjmować ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia interfejsu.
- Nieprawidłowe ładowanie może spowodować uszkodzenie głowicy drukującej.
- Odłącz kabel ładujący od razu po zakończeniu ładowania.
- Ustaw maszynę na twardym i stabilnym poziomie, aby zapobiec jej ślizganiu się
- W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas należy wyłączyć zasilanie urządzenia.
- Zapobiegaj przedostawaniu się ciał obcych do urządzenia, aby nie spowodować awarii
- Urządzenie nie jest zabawką. Chroń urządzenie i trzymaj je z dala od dzieci i zwierząt.



Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy gospodarstw domowych)

Symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że uszkodzonego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. W przypadku konieczności pozbycia się, ponownego użycia lub odzyskania podzespołów, należy oddać urządzenie do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie zostanie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można przekazać lokalnemu dystrybutorowi przy zakupie innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia pozwala chronić cenne zasoby i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, który może być spowodowany niewłaściwym postępowaniem z odpadami. Szczegółowe informacje na temat najbliższego punktu zbiórki odpadów można uzyskać u lokalnych władz. Niewłaściwa utylizacja odpadów jest zagrożona karami zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W przypadku konieczności pozbycia się sprzętu elektrycznego lub elektronicznego należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji.

Unieszkodliwianie odpadów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania prawidłowej metody utylizacji.