

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZDALNIE STEROWANEGO POCIĄGU


FUNKCJE POJAZDU

Przycisk STOP /
ZASILANIE
(środkowy)

Przycisk JAZDA DO PRZODU
(przedni)


Przycisk JAZDA DO TYŁU
(tylny)

Komora na baterie
(znajduje się na
spodzie pojazdu)

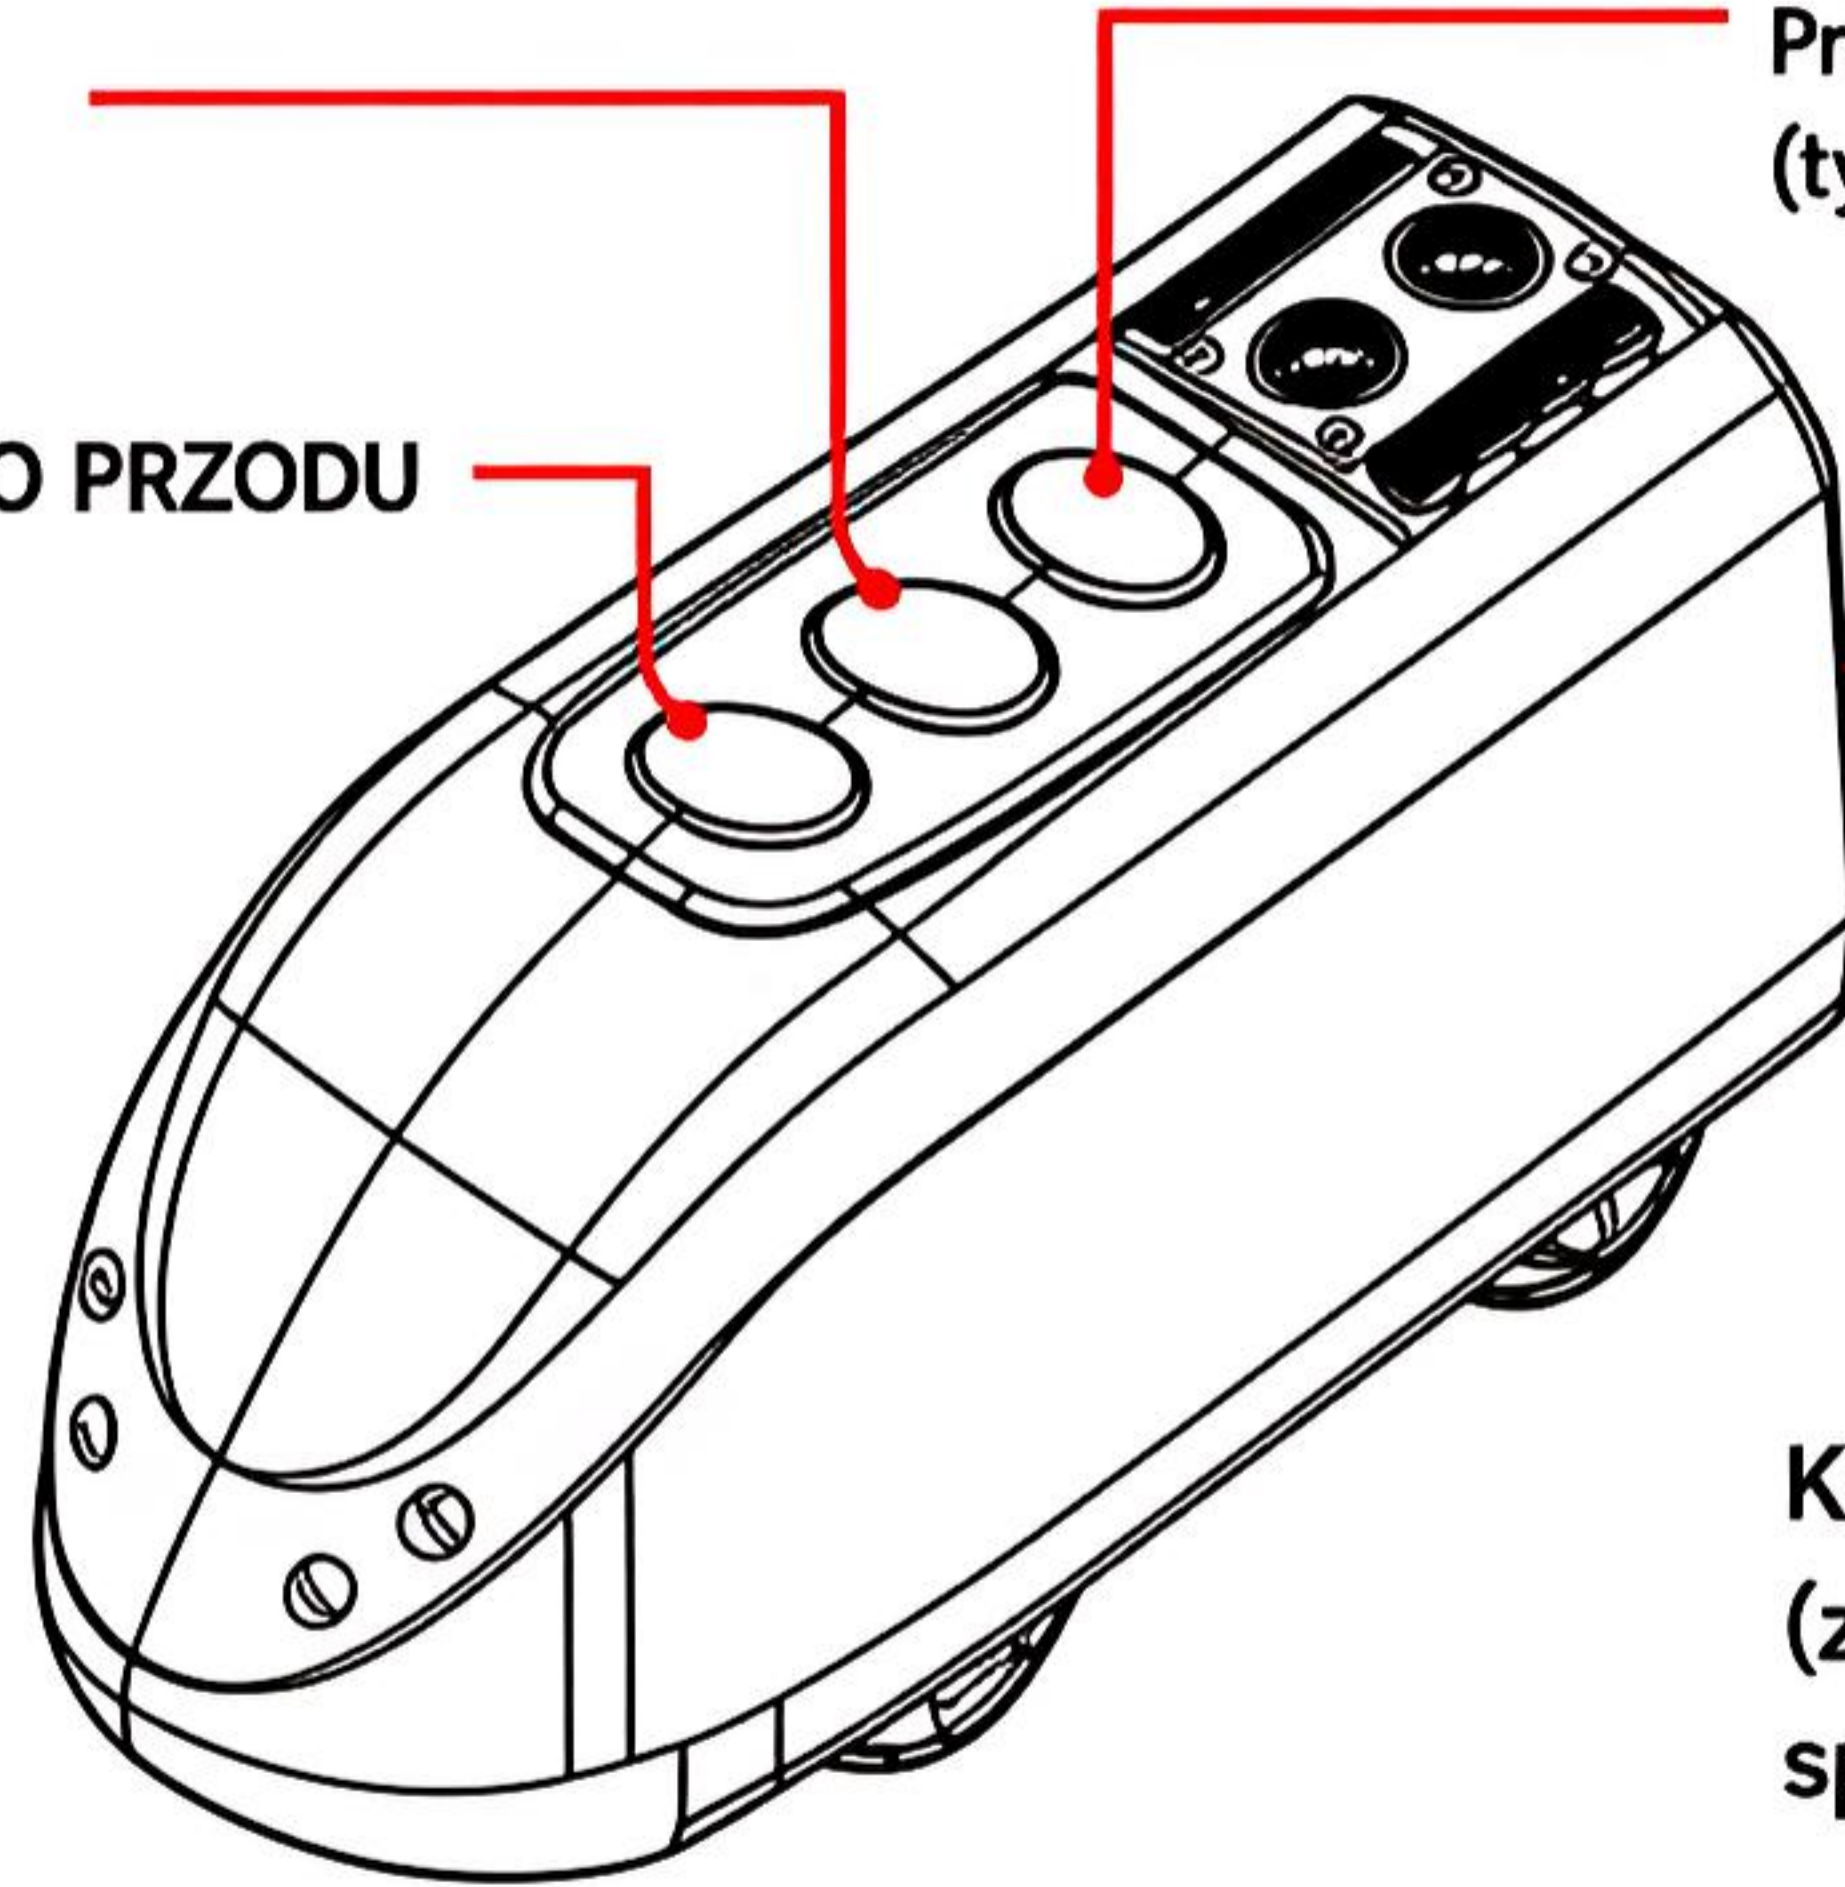

PIERWSZE URUCHOMIENIE

- 1 Włączanie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE (środkowy) przez **3 sekundy**, gdy pojazd jest wyłączony. Teraz możesz poruszać się pojazdem do przodu bądź do tyłu.
- 2 Wyłączanie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE (środkowy) przez 2 sekundy, gdy pojazd jest włączony. Pojazd wyłączy się.
- 3 Jazda do przodu. Naciśnij krótko przycisk JAZDA DO PRZODU (przedni), gdy pojazd jest włączony. Pojazd poruszy się do przodu ze światłami i dźwiękiem.
- 4 Jazda do tyłu. Naciśnij krótko przycisk JAZDA DO TYŁU (tylny), gdy pojazd jest włączony. Pojazd poruszy się do tyłu ze światłami migającymi i dźwiękiem.
- 5 Stop. Naciśnij krótko przycisk ZASILANIE (środkowy) podczas jazdy, aby zatrzymać pojazd z efektem dźwiękowym.
- 6 Automatyczne wyłączanie. Pojazd automatycznie przejdzie w tryb uśpienia po 2 minutach bezczynności (bez obsługi).

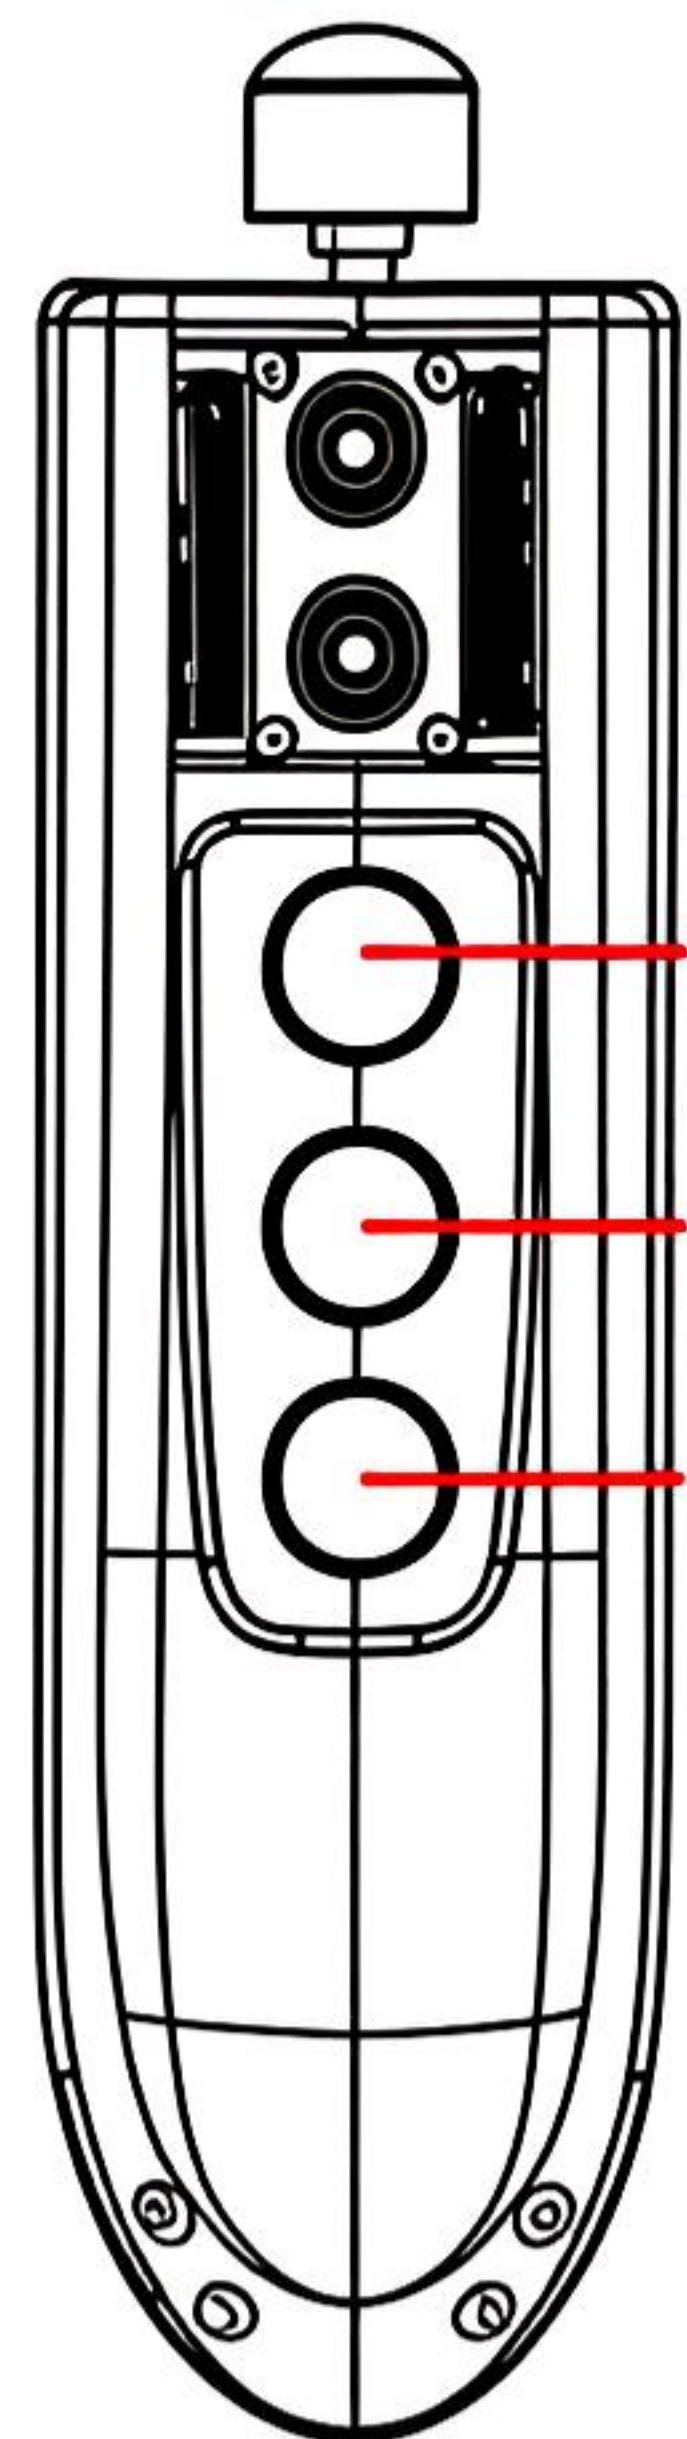


JAZDA DO TYŁU
(tylny)

ZASILANIE
(środkowy)

JAZDA DO PRZODU
(przedni)

INSTALACJA BATERII W POJEJDZIE

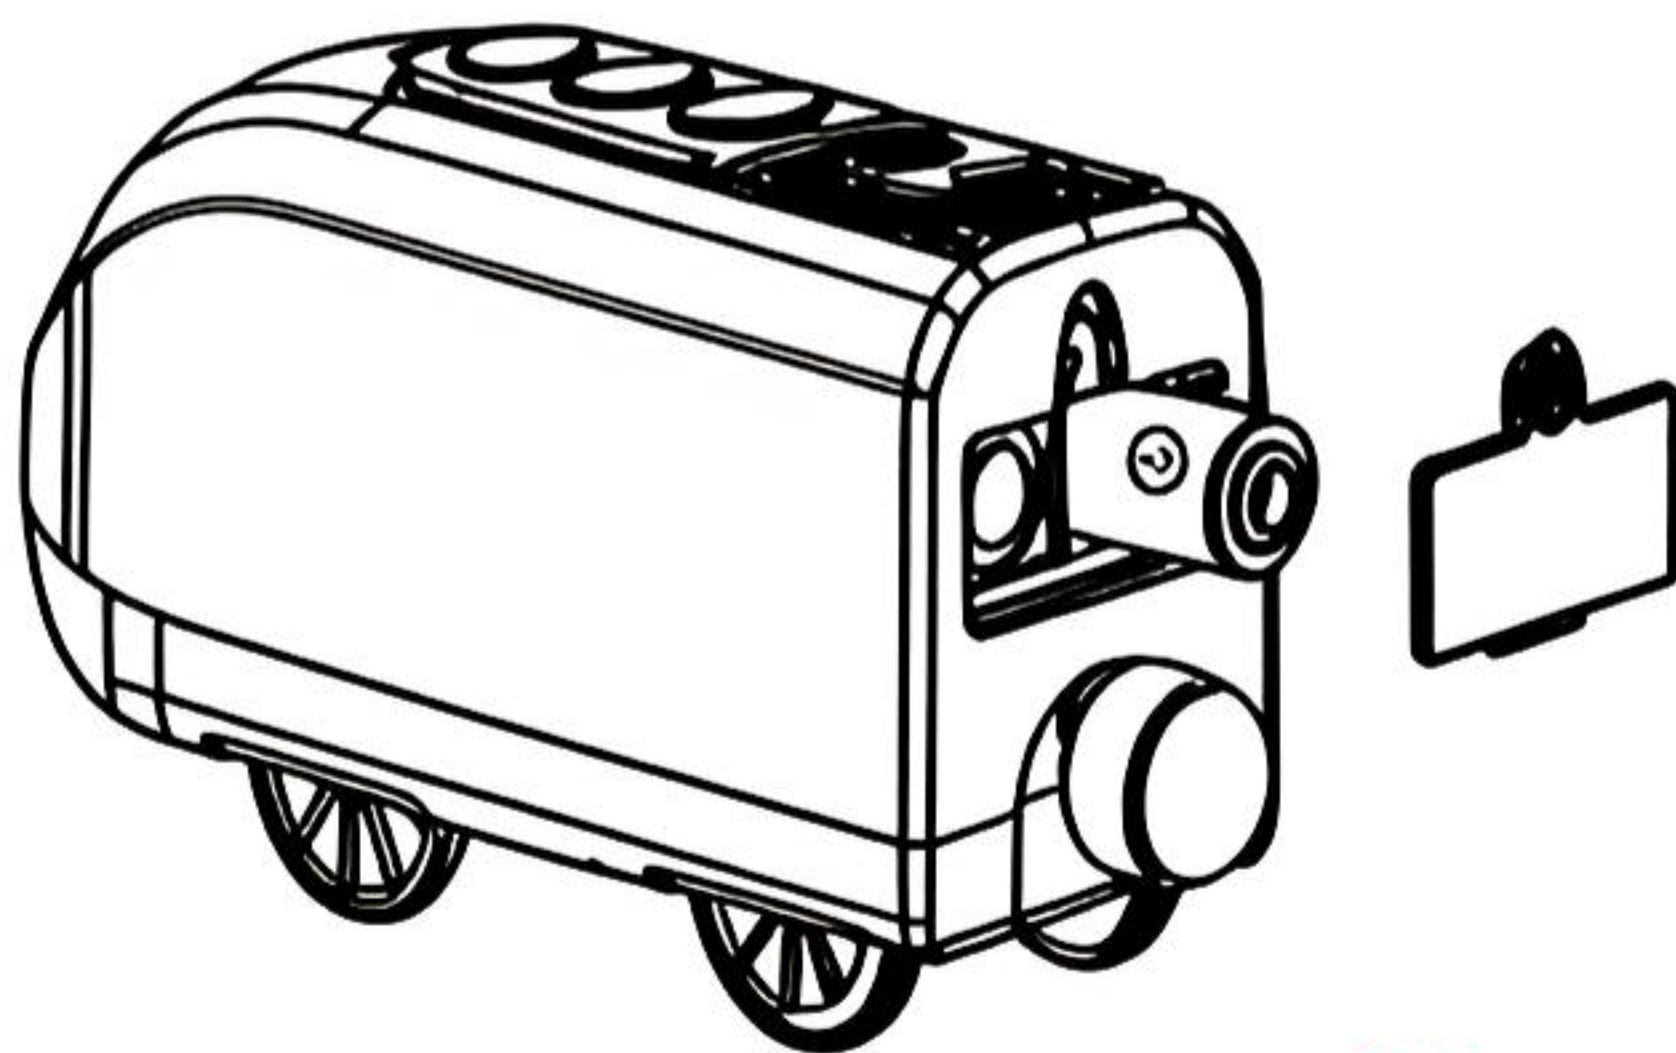

Z tyłu lokomotywy odkręć śrubę, otwórz pokrywę komory baterii, włóż 2 baterie 1,5 V (AAA) (zgodnie z oznaczeniem + i -), następnie zamknij pokrywę i dokręć śrubę.

Wymagane: 2 x 1,5 V (AAA) – brak w zestawie



FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Przycisk
PRZEŁĄCZNIKA

Dźwignia
STEROWANIA

Przycisk
ŚWIATEL

Przyciski EFEKTÓW
DŹWIĘKOWYCH

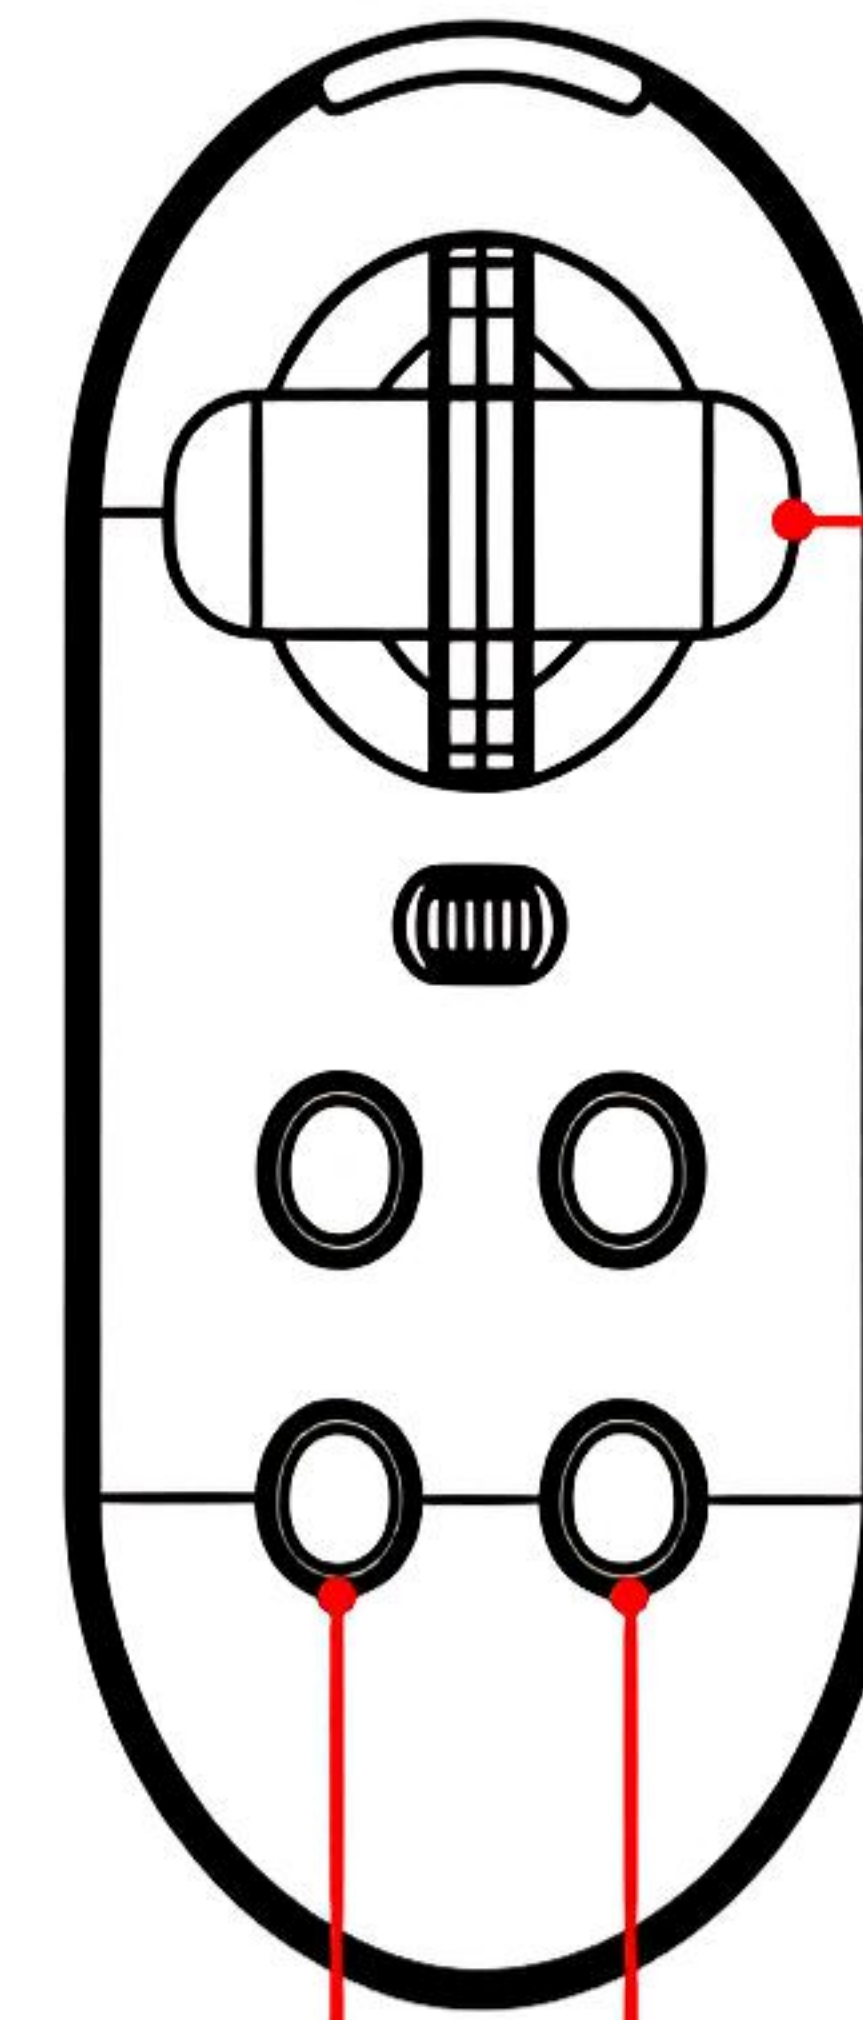
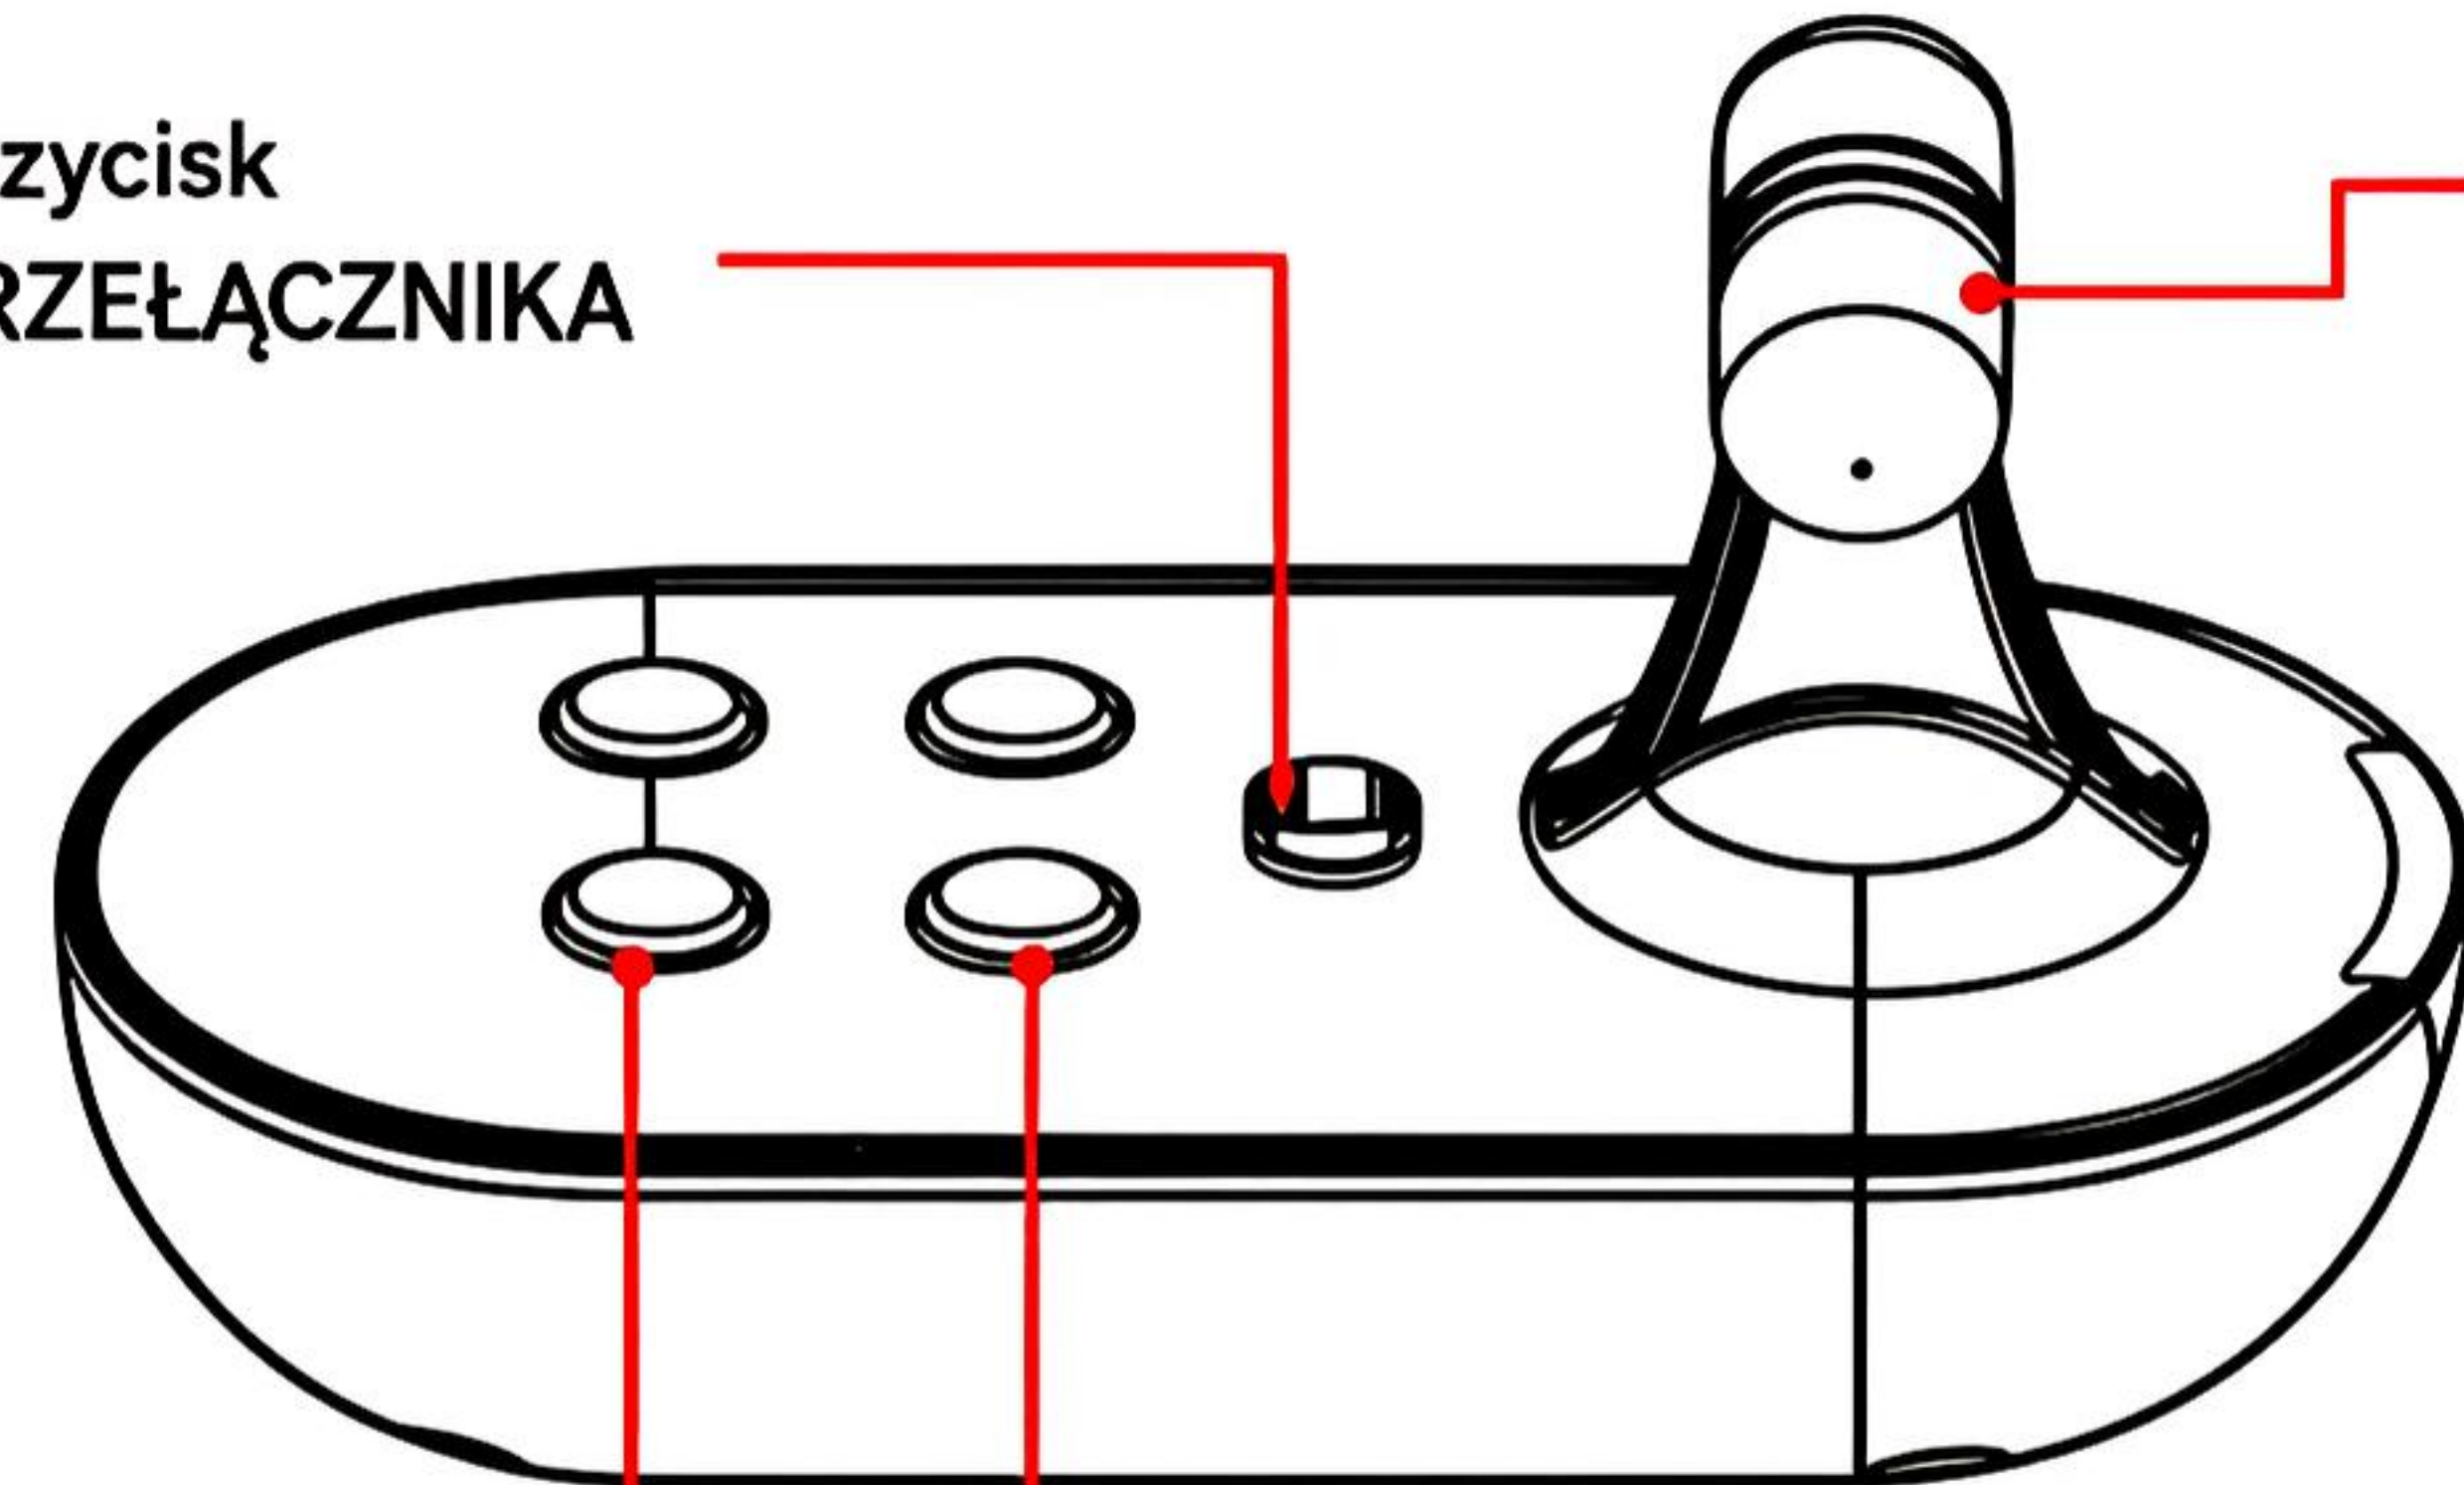


Przycisk ŚWIATEL

- 1 Przełącznik trybu jazdy: Przycisk PRZEŁĄCZNIKA służy do zmiany trybu jazdy (poruszanie się w przód/tył).
- 2 Stop: Gdy pojazd jedzie do przodu, pociągnij dźwignię STEROWANIA do tyłu. Pojazd zatrzyma się (z dźwiękiem).
- 3 Jazda do tyłu: Gdy pojazd jest zatrzymany, pociągnij dźwignię STEROWANIA do tyłu. Pojazd pojedzie do tyłu (z dźwiękiem).
- 4 Jazda do przodu: Gdy pojazd jest zatrzymany, pchnij dźwignię STEROWANIA do przodu. Pojazd pojedzie do przodu (z dźwiękiem).

Po zatrzymaniu pojazdu dźwignia automatycznie wraca do pozycji środkowej.

Przyciski efektów dźwiękowych: 4 przyciski reprezentujące 3 różne dźwięki + światła.

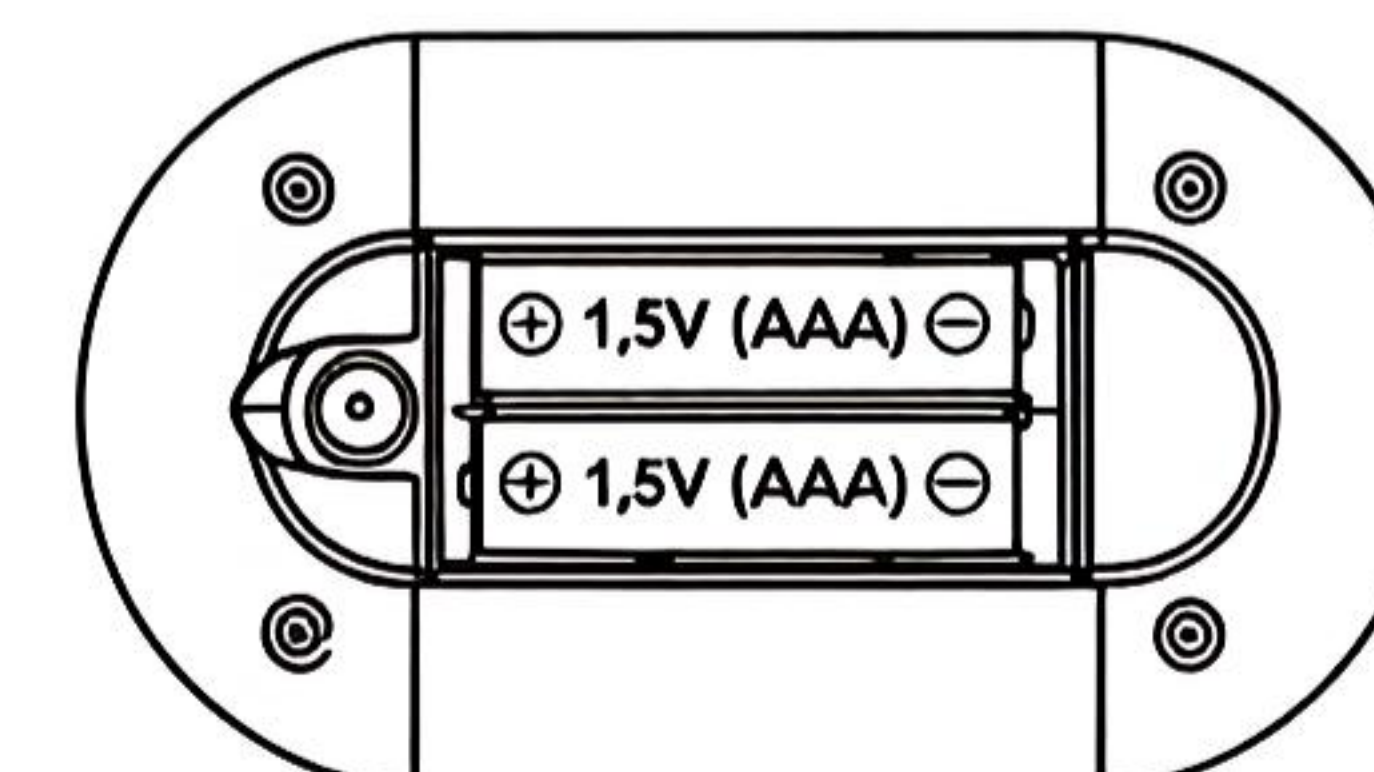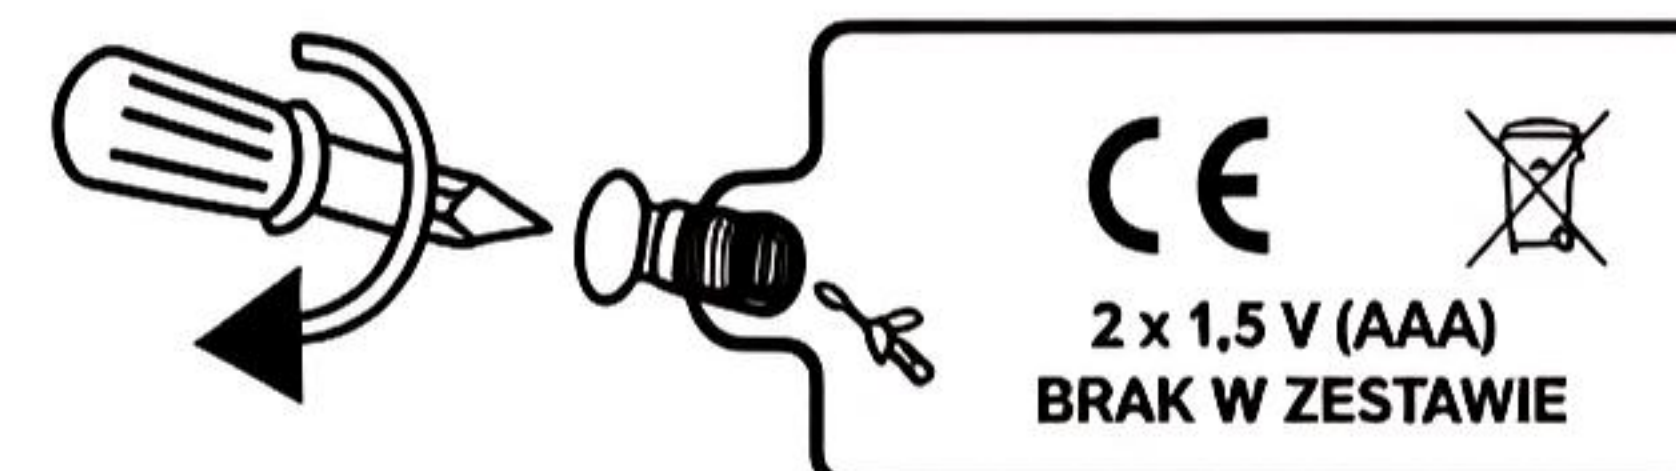

Odkręć śrubę pokrywę komory baterii pilota, otwórz pokrywę, włóż 2 baterie 1,5 V (AAA) (zgodnie z oznaczeniem + i -), następnie zamknij pokrywę i dokręć śrubę.

Wymagane: 2 x 1,5 V (AAA) – brak w zestawie



UWAGA!

Gdy pojazd jest włączony, po włączeniu pilota naciśnij dowolny przycisk, aby aktywować połączenie 2.4G.

Przed użyciem produktu zainstaluj baterie.



ZDALNE STEROWANIE DZIAŁA W PAŚMIE 2.4G.

Zasięg sterowania: ok. 15–20 metrów
(w zależności od otoczenia).