
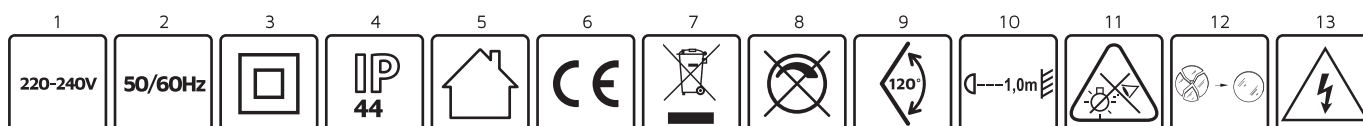


Plafoniera WL-E27 / WL-E27S z czujnikiem HF

max
25
WAT

LUNO
PRO

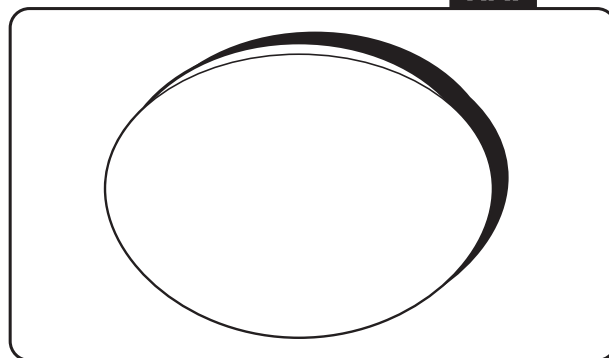

Zastosowanie:

Uniwersalna plafoniera ogólnego przeznaczenia do oświetlenia wnętrz, w szczególności korytarzy, toalet.

Funkcjonalność:

Oprawa przeznaczona do LED-owych zamienników żarówek na trzonku E27 (źródło światła nie jest w komplecie). W podstawie jest zaślepiiony dodatkowy otwór który można wykorzystać do zasilania przelotowego, moc maksymalna podłączonych opraw to 200W. Model WL-E27S ma wbudowany mikrofalowy czujnik który załącza oświetlenie po wykryciu ruchu. Czujnik posiada regulację czasu załączenia, czułości (zasięgu) oraz zmierzchu (pokrętko LUX). Zakres temperatur otoczenia 5÷35°C.

Eksplotacja i konserwacja:

Oprawa przeznaczona jest do pracy w instalacji 230V/50Hz wyposażonej w kompletne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Nie używać urządzenia uszkodzonego lub niezgodnie z przeznaczeniem, nie modyfikować i nie naprawiać samodzielnie urządzenia - grozi to pożarem, porażeniem prądem elektrycznym. Nie stosować w pobliżu źródeł ciepła, w niekorzystnych warunkach otoczenia jak zanieczyszczenia, zapylenia, strefy podwyższonego ryzyka wybuchem, wyziewy chemiczne, obecność środków odmrażających itp. Do czyszczenia nie używać wody i chemicznych środków czystości. Wszelkie czynności konserwacyjne muszą być przeprowadzone po ostygnięciu oprawy i przy odłączonym zasilaniu.

Montaż:

Oprawa przeznaczona do zainstalowania przez wykwalifikowanego elektryka. Przed rozpoczęciem pracy wyłączyć napięcie. Obrócić w lewo kłosz do oporu i zdjąć. Przeprowadzić przewód zasilający przez przepust w podstawie. W podstawie są trzy zaślepione otwory do montażu. Zamontować podstawę oprawy do podłoża z użyciem odpowiednich kołków (kołki do betonu są w komplecie). Podłączyć przewód zasilający do złączki: fazowy czarny lub brązowy do zacisku L, neutralny niebieski do zacisku N. Wkręcić źródło światła. Ustawić parametry czujnika ruchu (model WL-E27S). Nałożyć kłosz i obrócić w prawo do oporu. Sprawdzić poprawność montażu i działanie oprawy.

Regulacja czujnika (model WL-E27S):

Przed pierwszym uruchomieniem ustawić czas TIME na minimum, czułość SENS na maksimum, pokrętko LUX w kierunku symbolu Słońca. Włączyć napięcie i odczekać 15 sekund (jest to czas na ustabilizowanie się czujnika). Sprawdzić działanie czujnika - powinien włączać oświetlenie niezależnie od ilości światła dziennego w pomieszczeniu. Zależnie od potrzeb, ustawić czas działania oraz ilość światła przy której czujnik przestaje reagować na ruch. Zmniejszając czułość SENS zmniejsza się też zasięg wykrywania ruchu.

Ochrona środowiska:

Dbaj o środowisko. Zalecamy segregację odpadów. Oznakowanie przekreślonego kosza wskazuje na konieczność selektywnego zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, nie można wrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, w szczególności odzysku (recyklingu) lub/i unieszkodliwiania. Powyższe zasady dotyczą krajów UE. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami obowiązującymi na danym obszarze. Zalecamy kontakt z lokalnym dystrybutorem naszych produktów.

Legenda piktogramów: 1. Napięcie zasilania; 2. Częstotliwość napięcia zasilania; 3. II klasa izolacji; 4. Stopień ochrony IP; 5. Do użytku wewnątrz budynku; 6. Znak CE, produkt spełnia wymagania UE; 7. Nie wrzucać do pojemników na zwykłe odpady; 8. Nie stosować w obwodach ze ściemniaczem; 9. Kąt rozsyłu światłości; 10. Min. odległość od oświetlanego obiektu powinna wynosić 1m; 11. Nie wpatrywać się w pracujące źródło światła; 12. Wymienić każdy pęknięty ekran ochronny; 13. Ostrzeżenie, ryzyko porażenia prądem elektrycznym.


Uwagi:

Pokrętko LUX (model WL-E27S) jest wyskalowane dla samego czujnika, podane wartości są orientacyjne, skala nie uwzględnia kłosa i odbici. Ilość światła przy której czujnik oprawy przestaje reagować na ruch można ustawić zewnętrznym luksomierzem.

Firma rgbTechnik Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania zasad BHP oraz nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Plafoniera WL-E27 / WL-E27S z czujnikiem HF

Wymiary:

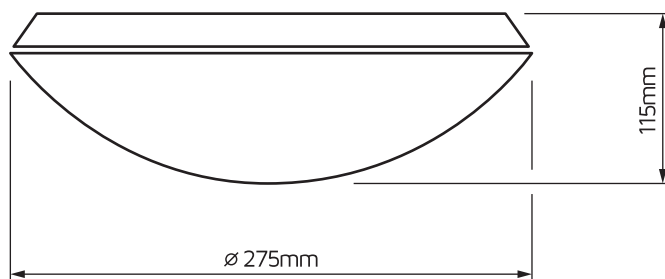

Montaż i zasięg czujnika ruchu (model WL-E27S):

