

Götze & Jensen



PIEKARNIK MP210

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający, wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3. Urządzenie należy podłączyć zgodnie z informacją o zasilaniu na tabliczce znamionowej.
4. Przewód zasilający piekarnika należy podłączyć do gniazda elektrycznego z uziemieniem.
5. Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego, nie komercyjnego.
6. Nie należy obsługiwać urządzenia z mokrymi dłońmi.
7. Należy chronić przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami oraz należy uważać, aby przewód nie zwisał poza krawędź blatu. Przewód nie może mieć kontaktu z wodą lub innymi płynami.
8. Urządzenie należy stawiać na suchej, płaskiej, niepalnej i stabilnej powierzchni.
9. Należy zapewnić co najmniej 12 cm odstępu po bokach i z tyłu piekarnika oraz 30 cm odstępu nad nim ustawiając urządzenie na miejscu pracy.
10. Przed jakąkolwiek pracą konserwacyjną przy piekarniku, należy odłączyć urządzenie od zasilania i upewnić się, że urządzenie nie jest nagrzane.
11. W trakcie pracy obudowa urządzenia nagrzewa się do wysokiej temperatury. Nie należy dotykać elementów piekarnika oznaczonych znakiem:



12. Wnętrze piekarnika w trakcie pracy nagrzewa się do wysokiej temperatury. Do wyciągania tacy oraz rusztu należy używać rękawic ochronnych.
13. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda należy chwycić za wtyczkę, nie należy ciągnąć za przewód.
14. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.

15. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
16. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z zewnętrznymi systemami zdalnymi lub czasomierzami.
17. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
18. Nie wolno przykrywać urządzenia, ani kłaść na nim materiałów łatwopalnych tj. tace, papier, świece.
19. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
20. Nie wolno używać urządzenia z otwartymi drzwiami piekarnika.
21. Nie wolno umieszczać w piekarniku produktów z plastiku, tektury ani innych topliwych lub łatwopalnych wyrobów.
22. Nie należy pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
23. Nie należy przenosić urządzenia w trakcie pracy.
24. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wyciągania tacki lub rusztu z nagrzanego piekarnika.

UWAGA! W TRAKCIE PRACY OBUDOWA URZĄDZENIA NAGRZEWA SIĘ DO WYSOKIEJ TEMPERATURY. NIE NALEŻY DOTYKAĆ ELEMENTÓW PIEKARNIKA OZNACZONYCH ZNAKIEM:



WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE

Model	MP210	
Zasilanie	AC 220-240 V, 50/60 Hz	
Moc	800 W	
Pojemność	10 l	
Zakres temperatur	90°C – 230°C	
Minutnik	30 minut	
Funkcja grzania	Dolna i górna grzałka	
Drzwiczki	Podwójnie przeszklone	
Dostępne poziomy rusztu	2	
Wymiary	Szerokość	37,5 cm
	Wysokość	23 cm
	Głębokość	29,5 cm

Informacje o zużyciu energii urządzenia zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2023/826 dostępne są pod adresem: <https://artdom.net.pl/erp/MP210/>

OPIS PRODUKTU

1. Pokrętko termostatu
2. Wskaźnik zasilania
3. Pokrętko minutnika
4. Tacka na okruszki
5. Uchwyt
6. Tacka
7. Ruszt

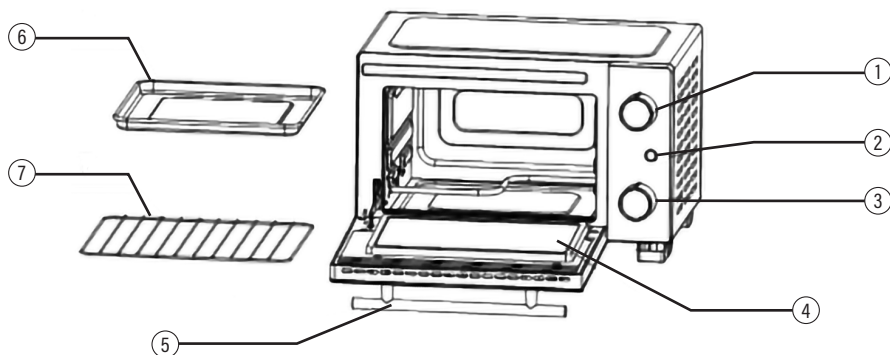

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Rozpakuj urządzenie i usuń wszelkie folie oraz inne materiały zabezpieczające.
2. Upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone i zawiera kompletne wyposażenie.
3. Ustaw piekarnik na suchej, płaskiej i niepalnej powierzchni, zachowując przestrzeń minimum 12 cm po bokach oraz 30 cm nad urządzeniem.
4. Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem lub w zmywarce.
5. Po wysuszeniu wszystkich akcesoriów, zamontuj je ponownie w piekarniku, po czym podłącz wtyczkę do uziemionego gniazda zasilania.
6. Uruchom i rozgrzej urządzenie do maksymalnej temperatury na ok. 15 min. W trakcie wygrzewania piekarnika mogą wydobywać się z niego dym oraz nieprzyjemne zapachy, które z czasem ustąpią.
7. Po 15 minutach wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i poczekaj aż ostygnie. Po tej czynności piekarnik jest gotowy do pracy.

UWAGA! NIE URUCHAMIAJ USZKODZONEGO URZĄDZENIA. PRZY PIERWSZYM URUCHOMIENIU URZĄDZENIA MOGĄ WYDOBYWAĆ SIĘ Z NIEGO SPECYFICZNE ZAPACHY. JEST TO NATURALNE ZJAWISKO, KTÓRE POWINNO Z CZASEM USTĄPIĆ.

OBSŁUGA

Pokrętko regulacji temperatury

Wybierz temperaturę w zakresie od 90°C do 230°C. Piekarnik nagrzeje się do wybranej temperatury, po czym będzie wyłączał i włączał grzałki, aby utrzymać tą temperaturę.

Pokrętko minutnika

Wybierz czas pieczenia w piekarniku przekręcając pokrętko do maksymalnie 30 minut. Piekarnik nagrzewa się jedynie wtedy, kiedy pokrętko minutnika ustawione jest na pozycję inną niż OFF. W przypadku potrzeby ustawienia czasu mniejszego niż 5 minut, należy przekręcić pokrętko na więcej niż 5 minut, po czym przekręć je z powrotem w lewą stronę.

Aby wyłączyć piekarnik, przekręć pokrętko minutnika na pozycję OFF.

Użytkowanie piekarnika

1. Umieść potrawę na tacy lub na ruszcie i włóż ją do piekarnika, na poziomie jednej z dwóch prowadnic.
2. Zamknij drzwiczki piekarnika i podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego z uziemieniem.
3. Wybierz odpowiedni czas pieczenia oraz temperaturę.
4. Po upływie ustawionego czasu pieczenia, piekarnik automatycznie się wyłączy, wydając sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć piekarnik ręcznie ustaw pokrętko regulacji czasu pieczenia w pozycji OFF.
5. Po zakończeniu pracy wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
2. Zewnętrzną obudowę przetrzyj wilgotną ściereczką z miękkiego materiału.

3. Tackę, ruszt oraz tackę na okruszki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu lub w zmywarce.
4. Drzwiczki mogą być czyszczone przy pomocy ściereczki z miękkiego materiału oraz płynu do mycia szyb.

UWAGA! NIE NALEŻY ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIEI ANI W INNYCH PŁYNACH. DO CZYSZCZENIA NIE NALEŻY UŻYWAĆ ŚCIERNYCH MATERIAŁÓW.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	Brak zasilania.	Upewnij się, czy wtyczka została właściwie podłączona do gniazda zasilania. Zaświecenie się lampki kontrolnej na piekarniku potwierdzi zasilanie urządzenia.
Piekarnik nie nagrzewa się.	Piekarnik nie został właściwie uruchomiony.	Aby rozpocząć nagrzewanie należy ustawić temperaturę za pomocą pokrętła termostatu, oraz czas działania, za pomocą pokrętła minutnika.
Z piekarnika wydobywa się nieprzyjemny zapach, dym.	Niedokładne wyczyszczenie wnętrza piekarnika.	Wyczyść piekarnik stosując się do sekcji CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
Z piekarnika wydobywa się nieprzyjemny zapach, dym.	Niedokładne wyczyszczenie wnętrza piekarnika.	Odłącz od zasilania, poczekaj aż ostygnie i dokładnie wyczyść piekarnik z pozostałości po każdorazowym zakończeniu używania.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE PIEKARNIKA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.

Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

