

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

GRAMOPHONE MANUAL

MODEL: JBC-01 / JBC-02 / JBC-03

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRAMOPHONE



MODEL: JBC-01 /JBC-02



MODEL: JBC-03

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.




Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.


PRODUCT PARAMETER

Model	JBC-01	JBC-02	JBC-03
Input voltage	AC100-240V 50/60Hz		
Output voltage	DC5V		
Power	3 W	5 W	10 W
Number of speaker	A speaker	Two speaker	Two speaker
Speaker specification	2" 2Ω 3W	2" 2Ω 3W	2.5" 3Ω 5W
Playback speed	3 playback speeds 30cm---33RPM/18cm---45RPM/25cm---78RPM		
Bluetooth name	JBC-01	JBC-02	JBC-03


PRODUCT PRESENTATION

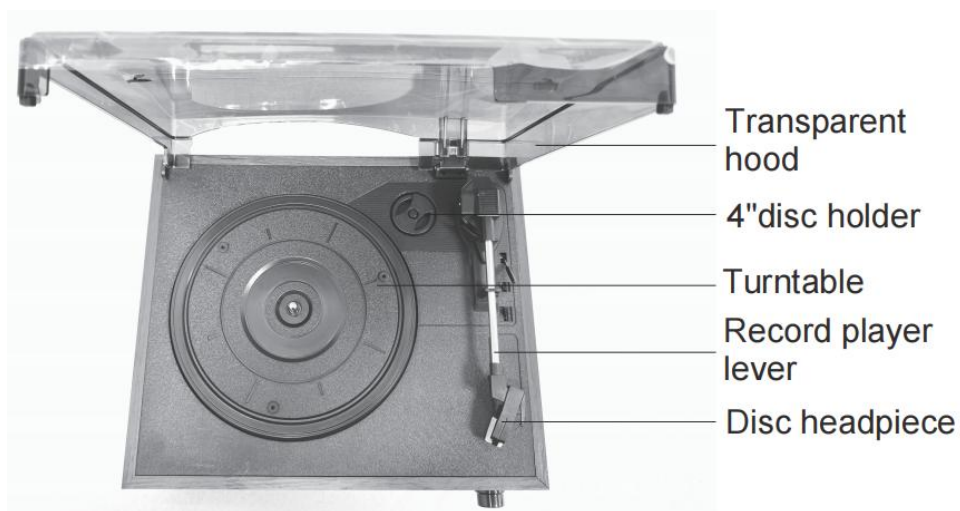

Description of panel function

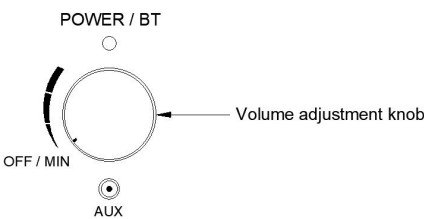


JBC-01 / JBC-02

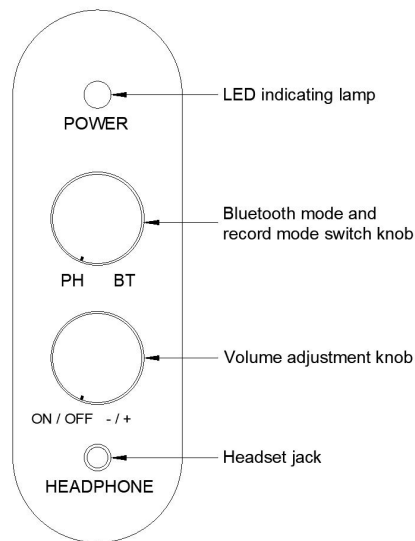


JBC-03

Port function description

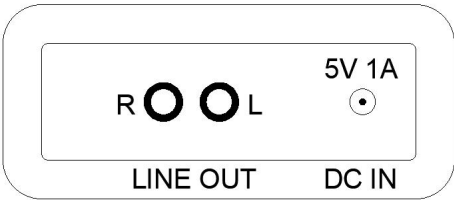

JBC-01 / JBC-02

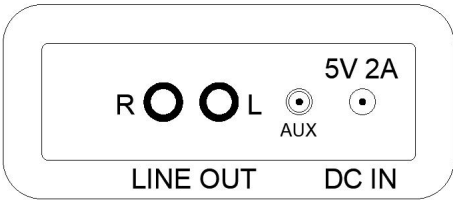

JBC-03

MODE DECLARATION

- 1. Record mode LED blue light long bright.
- 2. Bluetooth playback mode (BT) blue light flashing - pairing mode. Blue light on - Pairing successful.
- 3. AUX IN mode (access to other audio devices to play music) purple light is steady on.
- 4. LINE OUT(RCA record player audio source synchronous transmission to the speaker equipment requires audio cable).
- 5. The DC IN jack is a power input jack.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Connect the adapter to the DC IN port.



2. Put in the vinyl record and insert the round hole in the middle of the vinyl record into the metal cylinder of the case.



3. Open the record player stick guard. Remove the record player needle cover.



4. Turn the stylus lever toward the back of the case, as shown by the circular arrow in the following figure.



5. Turn the stylus lever towards the front knob of the case, as shown by the circular arrow in the following figure. Adjust the speed switch to adjust the turntable to the corresponding speed.



6. Turn the knob to increase, decrease and turn off the volume.



MODEL: JBC-01 /JBC-02



MODEL: JBC-03


Note:

When playing model JBC-03, you need to loosen the screws in the red circle on the right picture by 0.5-1 turns.



45 RPM small record instructions

1. Remove the record locator card and place the locator card on the metal cylinder fitted into the turntable.

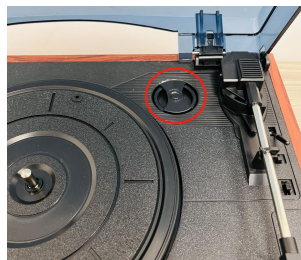

2. Put the 45 speed small record on the turntable, put the stylus, adjust the speed gear to the appropriate position, adjust the volume to play normally.



● **Bluetooth input function**

Switch to BT light flashing, search and select Bluetooth name, when connected to Bluetooth. The BT light is on.

NOTE: The Bluetooth name can be found in the Product Parameter table.

● **AUX IN mode**

Switch to the AUX IN function, the record player enters "AUX IN mode" by default, and when the audio device plays music, the speaker music plays.

● **LINE OUT function**

Connect the external speaker and use the red and white audio cable to connect to the device jack to sound the record player.




Frequency data is transmitted to the external speaker device, and the sound of the record player speaker is normal.

At this time, the power button can adjust the volume of the speaker, but the external speaker is not controlled by the power button of the record player.

Note: (The wire fittings should be purchased by oneself.)

CHANGE THE NEEDLE




Use a fingernail or flake tool to pry open the red plastic cover, so that the stylus falls off, and then fasten the new stylus on according to the card position, and finally press the aluminum arm head and the red plastic cover to fasten.

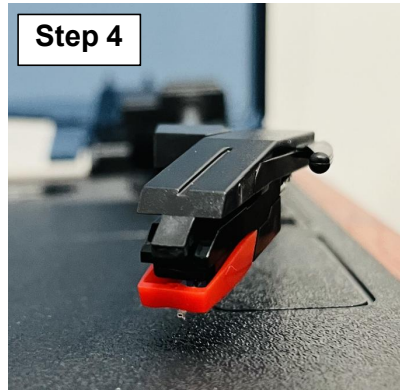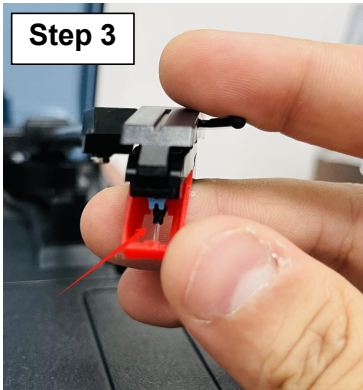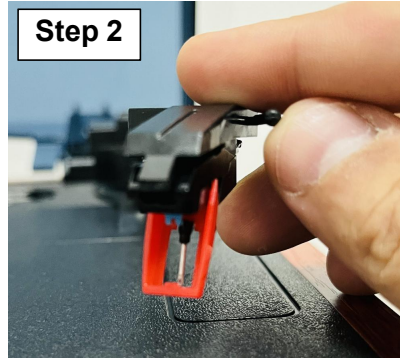

FAILURE RECOVERY

Questions	Analysis of causes	Countermeasure
The power indicator is not on.	The input power interface is not inserted well.	Please insert the DC in position plug in place.
Sound speed or abnormal tone.	The speed gear is not adjusted to the correct position.	Please adjust the speed gear to the corresponding position.
There is no sound when the product is played.	The volume adjustment knob is closed.	Please open the volume adjustment knob switch and adjust the sound to the appropriate size.
The turntable does not turn after the power is turned on.	The turntable conveyor belt fell off, making it impossible to read the record data.	Reinstall the conveyor belt that has fallen off. If the conveyor belt is severely worn, it needs to be returned to the factory for repair.

Note: The conveyor belt is installed as follows.

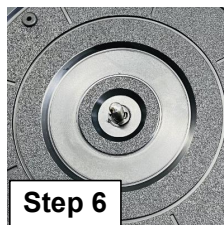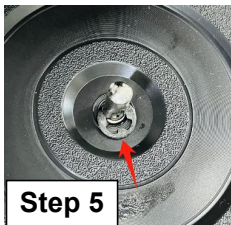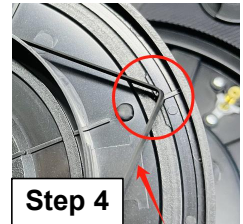

Pry open the buckle next to the cylinder, remove the buckle and disc, and insert the conveyor belt into the side pillar as in step 4. Align the triangular hole formed in the middle of the conveyor belt with the metal bearing and place the disc back in place. Put the clasp back in place.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

MANUEL DU GRAMOPHONE

MODÈLE : JBC-01 / JBC-02 / JBC-03

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRAMOPHONE



MODÈLE : JBC-01 / JBC-02



MODÈLE : JBC-03

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.




Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire

Lisez attentivement le manuel d'instructions.


PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	JBC-01	JBC-02	JBC-03
Tension d'entrée	CA 100-240 V 50/60 Hz		
Tension de sortie	DC5V		
Pouvoir	3 W	5 W	10 W
Nombre d'intervenants	Un intervenant	Deux intervenants	Deux intervenants
Spécifications des haut-parleurs	2" 2Ω 3W	2" 2Ω 3W 2,5" 3Ω 5W	
Vitesse de lecture	3 vitesses de lecture 30 cm --- 33 tr/min/18 cm --- 45 tr/min/25 cm --- 78 tr/min		
Nom Bluetooth	JBC-01	JBC-02	JBC-03


PRÉSENTATION DU PRODUIT

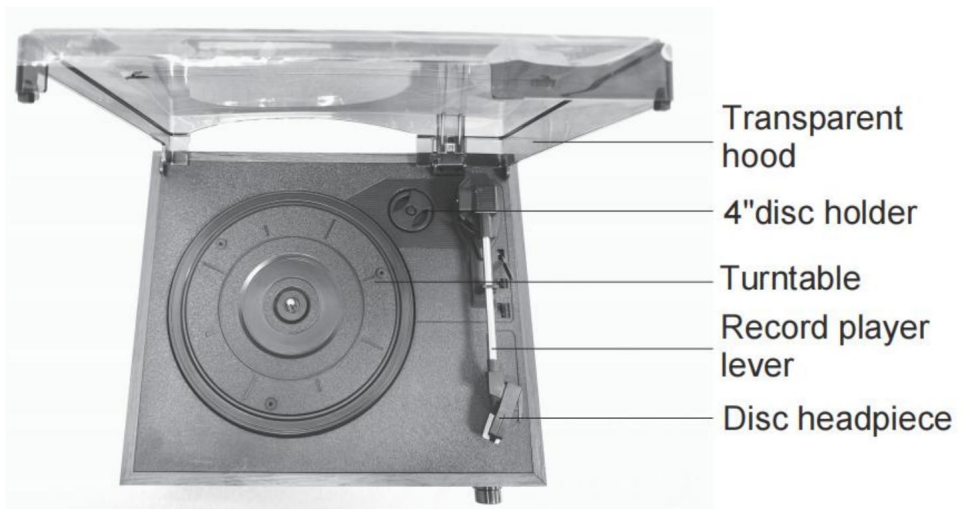

Description de la fonction du panneau

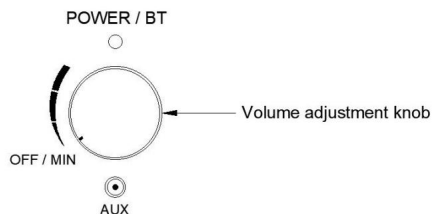

JBC-01 / JBC-02

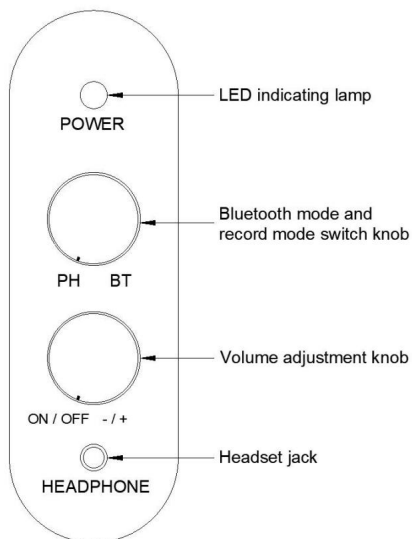


JBC-03

Description de la fonction du port



JBC-01 / JBC-02

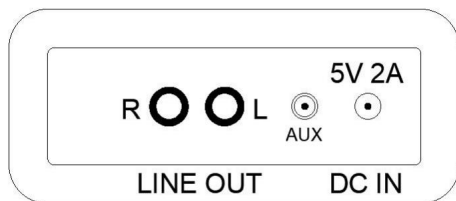

JBC-03

DÉCLARATION DE MODE

1. Mode d'enregistrement LED lumière bleue longue durée.
2. Mode de lecture Bluetooth (BT) : lumière bleue clignotante - mode d'appairage. Bleu voyant allumé - Appairage réussi.
3. Mode AUX IN (accès à d'autres appareils audio pour écouter de la musique) lumière violette est stable.
4. LINE OUT (transmission synchrone de la source audio du tourne-disque RCA vers l'équipement des haut-parleurs nécessite un câble audio).
5. La prise DC IN est une prise d'entrée d'alimentation.

MODE D'EMPLOI

1. Connectez l'adaptateur au port DC IN.



2. Insérez le disque vinyle et insérez le trou rond au milieu du disque vinyle dans le cylindre métallique du boîtier.



3. Ouvrez le protège-bâton du tourne-disque. Retirez l'aiguille du tourne-disque.
couverture.



4. Tournez le levier du stylet vers l'arrière du boîtier, comme indiqué par la flèche circulaire dans la figure suivante.



5. Tournez le levier du stylet vers le bouton avant du boîtier, comme indiqué par la flèche circulaire sur la figure suivante. Réglez le commutateur de vitesse pour régler la platine à la vitesse correspondante.



6. Tournez le bouton pour augmenter, diminuer et désactiver le volume.



MODÈLE : JBC-01 / JBC-02



MODÈLE : JBC-03

Note:

Lorsque vous jouez avec le modèle JBC-03, vous devez desserrer les vis dans le cercle rouge sur l'image de droite de 0,5 à 1 tour.



Mode d'emploi pour petit disque 45 tours

1. Retirez la carte de localisation du disque et placez-la sur le cylindre métallique installé dans la platine.



2. Placez le petit disque à 45 vitesses sur la platine, placez le stylet, ajustez le
Réglez la vitesse sur la position appropriée, réglez le volume pour jouer normalement.



Fonction d'entrée Bluetooth

Passez au voyant BT clignotant, recherchez et sélectionnez le nom Bluetooth, lorsque
connecté à Bluetooth. Le voyant BT est allumé.

REMARQUE : le nom Bluetooth peut être trouvé dans le tableau des paramètres du produit.

AUX IN mode

Passez à la fonction AUX IN, le tourne-disque entre en « mode AUX IN » en
par défaut, et lorsque l'appareil audio lit de la musique, la musique du haut-parleur lit.

Fonction LINE OUT

Connectez le haut-parleur externe et utilisez le câble audio rouge et blanc pour
connectez-vous à la prise de l'appareil pour faire fonctionner le tourne-disque.

Les données de fréquence sont transmises au haut-parleur externe et le

Le son du haut-parleur du tourne-disque est normal.


À ce stade, le bouton d'alimentation peut régler le volume du haut-parleur, mais le
le haut-parleur externe n'est pas contrôlé par le bouton d'alimentation du tourne-disque.

Remarque : (Les raccords de câbles doivent être achetés par vous-même.)


CHANGER L'AIGUILLE

Utilisez un ongle ou un outil à flocons pour ouvrir le couvercle en plastique rouge, de sorte que le stylet tombe, puis fixez le nouveau stylet selon la carte positionnez et enfin appuyez sur la tête du bras en aluminium et le couvercle en plastique rouge


pour fixer. Étape 1

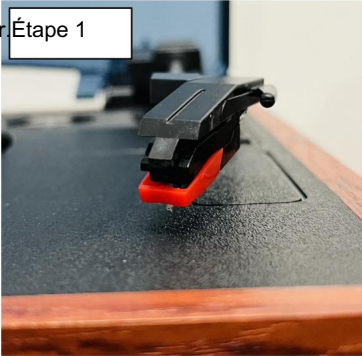


Étape 2

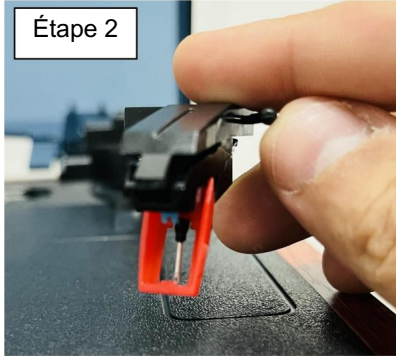

Étape 3

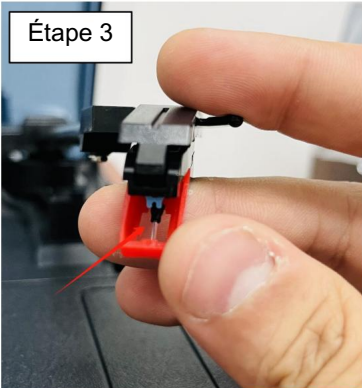



Étape 4

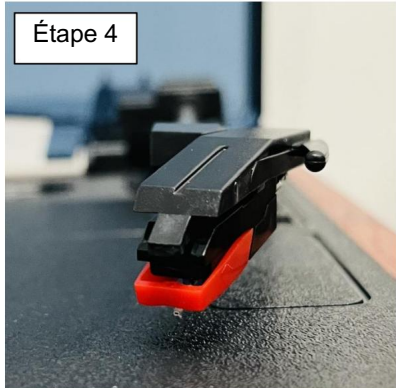

RÉCUPÉRATION APRÈS ÉCHEC

Questions	Analyse des causes	Contre-mesure
Le pouvoir l'indicateur n'est pas allumé.	La puissance d'entrée l'interface n'est pas bien inséré.	Veuillez insérer le DC dans positionner le bouchon en place.
Vitesse du son ou ton anormal.	Le rapport de vitesse n'est pas ajusté à la position correcte.	Veuillez ajuster la vitesse engrenage correspondant position.
Il n'y a pas de son lorsque le produit est joué.	Le volume le bouton de réglage est fermé.	Veuillez ouvrir le volume bouton de réglage interrupteur et ajuster le son à la taille appropriée.
La platine ne tourne pas après le pouvoir est allumé.	La platine la bande transporteuse est tombée, ce qui rendait impossible pour lire le disque données.	Réinstaller la bande transporteuse qui est tombé. Si le la bande transporteuse est sévèrement usé, il faut le porter retourné à l'usine pour réparation.

Remarque : La bande transporteuse est installée comme suit.

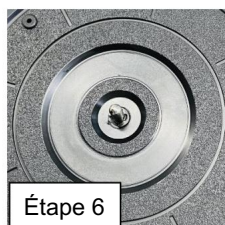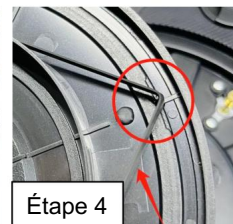

Ouvrez la boucle à côté de la cylindre, retirez la boucle et disque et insérez la bande transporteuse dans le montant latéral comme à l'étape 4. Alignez le trou triangulaire formé dans le milieu du tapis roulant avec le roulement métallique et le lieu remettre le disque en place. Remettre le remettre le fermoir en place.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

GRAMMOPHON-HANDBUCH

MODELL: JBC-01 / JBC-02 / JBC-03

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRAMMOPHON



MODELL: JBC-01 /JBC-02



MODELL: JBC-03

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.




Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.


PRODUKTPARAMETER

Modell	JBC-01	JBC-02	JBC-03
Eingangsspannung	AC100-240V 50/60Hz		
Ausgangsspannung	Gleichstrom 5 V		
Leistung	3 W	5 W	10 W
Anzahl der Lautsprecher Ein	Lautsprecher Zwei	Lautsprecher Zwei	Lautsprecher
Lautsprecherspezifikationen	2" 2ÿ 3W	2" 2ÿ 3W 2,5" 3ÿ 5W	
Wiedergabegeschwindigkeit	3 Wiedergabegeschwindigkeiten 30 cm – 33 U/min/18 cm – 45 U/min/25 cm – 78 U/min		
Bluetooth-Name	JBC-01	JBC-02	JBC-03


PRODUKTPRÄSENTATION

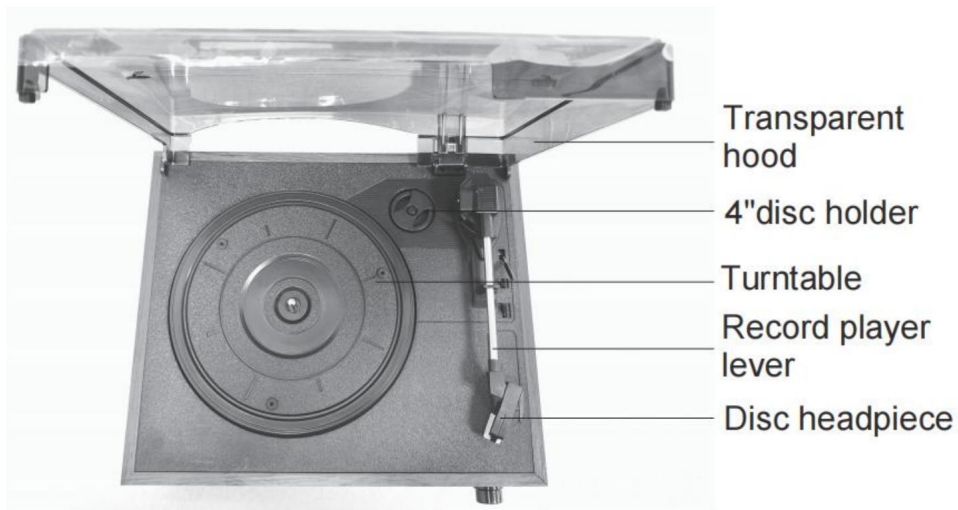

Beschreibung der Panelfunktion

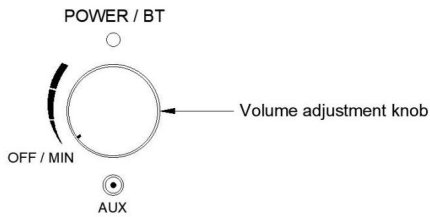

JBC-01 / JBC-02

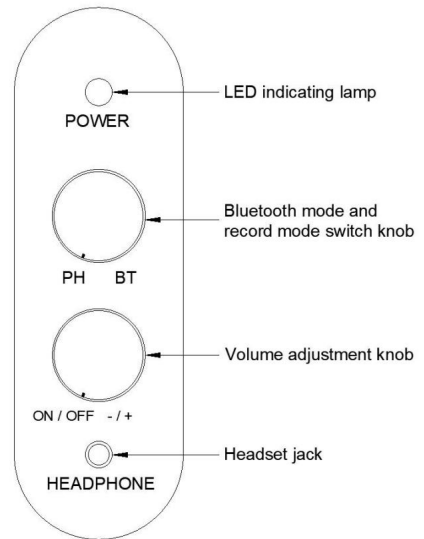


JBC-03

Beschreibung der Portfunktionen



JBC-01 / JBC-02

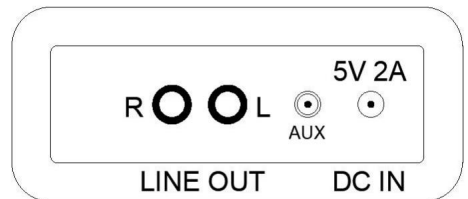

JBC-03

MODUS-ERKLÄRUNG

1. Im Aufnahmefmodus leuchtet die blaue LED lange hell.
2. Bluetooth-Wiedergabefmodus (BT) blaues Licht blinkt - Pairing-Modus. Blau Licht an – Kopplung erfolgreich.
3. AUX IN-Modus (Zugriff auf andere Audiogeräte zum Abspielen von Musik) violettes Licht ist konstant an.
4. LINE OUT (RCA Plattenspieler Audioquelle synchrone Übertragung zu die Lautsprecheranlage benötigt ein Audiokabel).
5. Die DC IN-Buchse ist eine Stromeingangsbuchse.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Schließen Sie den Adapter an den DC IN-Anschluss an.




2. Legen Sie die Schallplatte ein und stecken Sie das runde Loch in der Mitte der Schallplatte in den Metallzylinder des Gehäuses.



3. Öffnen Sie den Plattenspieler-Stickschutz. Entfernen Sie die Plattenspielnadel
Abdeckung.



4. Drehen Sie den Stifthebel in Richtung der Gehäuserückseite, wie in der folgenden Abbildung durch den kreisförmigen Pfeil angezeigt.

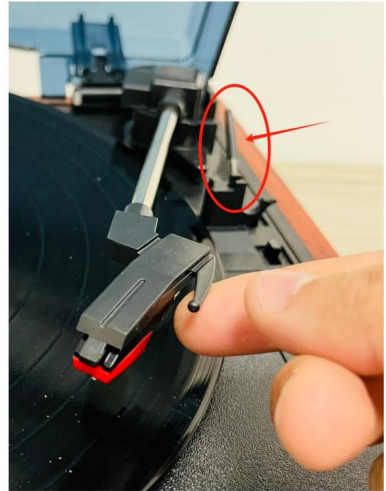

5. Drehen Sie den Stifthebel in Richtung des vorderen Knopfs des Gehäuses, wie in der folgenden Abbildung durch den kreisförmigen Pfeil angezeigt. Stellen Sie den Geschwindigkeitsschalter ein, um den Plattenspieler auf die entsprechende Geschwindigkeit einzustellen.



6. Drehen Sie den Knopf, um die Lautstärke zu erhöhen, zu verringern bzw. auszuschalten.



MODELL: JBC-01 /JBC-02



MODELL: JBC-03


Notiz:

Beim Spielen mit dem Modell JBC-03 müssen Sie die Schrauben im roten Kreis auf dem rechten Bild um 0,5-1 Umdrehungen lösen.



Anleitung für kleine Schallplatten mit 45 U/min

1. Entnehmen Sie die Plattenortungskarte und platzieren Sie diese auf dem Metallzylinder, der im Plattenteller sitzt.

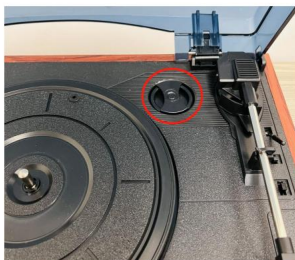

2. Legen Sie die kleine Schallplatte mit 45 Geschwindigkeiten auf den Plattenteller, setzen Sie die Nadel ein, stellen Sie die Stellschrauben auf die entsprechenden Positionen und stellen Sie die Lautstärke auf normale Wiedergabe ein.



ÿ Bluetooth-Eingabefunktion

Wechseln Sie zum blinkenden BT-Licht, suchen und wählen Sie den Bluetooth-Namen, wenn mit Bluetooth verbunden. Die BT-Leuchte leuchtet.

HINWEIS: Den Bluetooth-Namen finden Sie in der Produktparametertabelle.

ÿ AUX IN-Modus

Schalten Sie die AUX IN-Funktion ein. Der Plattenspieler wechselt in den „AUX IN-Modus“ durch Standardmäßig wird die Musik über den Lautsprecher wiedergegeben, wenn das Audiogerät Musik abspielt.

ÿ LINE OUT-Funktion

Schließen Sie den externen Lautsprecher an und verwenden Sie das rote und weiße Audiokabel, um Zum Betätigen des Plattenspielers schließen Sie es an die Gerätebuchse an.

Die Frequenzdaten werden an das externe Lautsprechergerät übertragen und die Der Klang des Plattenspieler-Lautsprechers ist normal.


Zu diesem Zeitpunkt kann die Lautstärke des Lautsprechers mit dem Netzschalter eingestellt werden, aber die externer Lautsprecher wird nicht über den Power-Button des Plattenspielers gesteuert.

Hinweis: (Die Kabelbefestigungen müssen selbst gekauft werden.)


NADEL WECHSELN

Mit einem Fingernagel oder einem Scherenwerkzeug die rote Plastikabdeckung aufhebeln, so dass die Stift abfällt, und befestigen Sie dann den neuen Stift gemäß der Karte Position und drücken Sie schließlich den Aluminiumarmkopf und die rote Kunststoffabdeckung


zu befestigen. Schritt 1

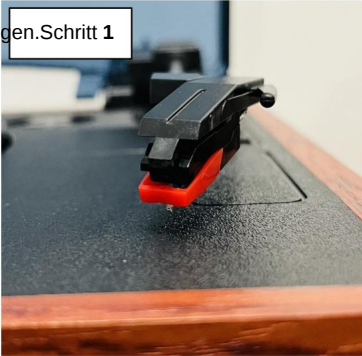


Schritt 2

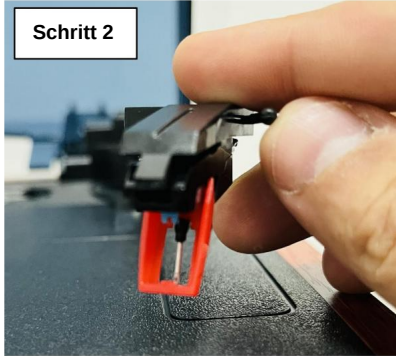

Schritt 3

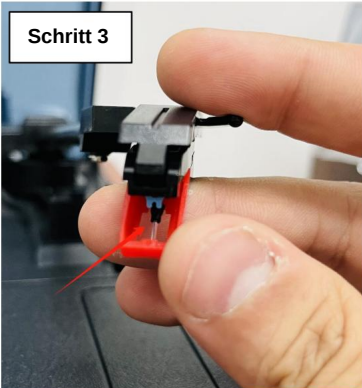


Schritt 4

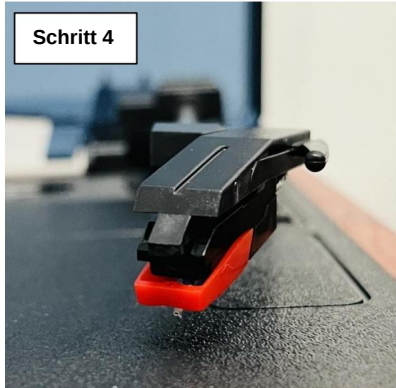

Fehlerbehebung

Fragen	Ursachenanalyse	Gegenmaßnahme
Die Macht Die Anzeige leuchtet nicht.	Die Eingangsleistung Schnittstelle ist nicht gut eingelegt.	Bitte stecken Sie den DC in Stecker anbringen.
Schallgeschwindigkeit bzw. anormaler Ton.	Der Geschwindigkeitsgang ist nicht angepasst an die in die richtige Position.	Bitte passen Sie die Geschwindigkeit an Gang auf die entsprechende Position.
Es ist kein Ton zu hören wenn das Produkt wird gespielt.	Die Lautstärke Einstellknopf ist geschlossen.	Bitte öffnen Sie den Band Einstellknopfschalter und passen Sie den Ton an die passende Größe.
Der Plattenspieler dreht sich nicht nach die Macht ist eingeschaltet.	Der Plattenspieler Das Förderband fiel ab, was es unmöglich machte, den Bericht lesen Daten.	Installieren Sie das Förderband neu das ist abgefallen. Wenn die Förderband ist stark getragen, es muss zurück ins Werk für reparieren.

Hinweis: Der Einbau des Förderbandes erfolgt wie folgt.

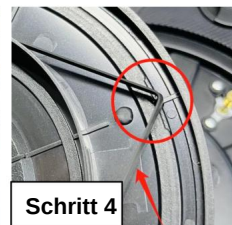

Öffnen Sie die Schnalle neben dem Zylinder, entfernen Sie die Schnalle und legen Sie das Förderband ein in die Seitensäule wie in Schritt 4. Richten Sie das dreieckige Loch aus, das in die Mitte des Förderbandes mit dem Metalllager und platzieren die Disc wieder einlegen.

Verschluss wieder an Ort und Stelle.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

MANUALE DEL GRAMMOFONO

MODELLO: JBC-01 / JBC-02 / JBC-03

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRAMMOFONO



MODELLO: JBC-01 /JBC-02



MODELLO: JBC-03

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.




Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.


PARAMETRO PRODOTTO

Modello	Modello JBC-01	Modello JBC-02	Modello JBC-03
Tensione di ingresso	AC100-240V 50/60Hz		
Tensione di uscita	DC5V		
Energia	3 W	5 W	10 W
Numero di altoparlanti	Un altoparlante	Due altoparlanti	Due altoparlanti
Specifiche dell'altoparlante	2" 2ÿ 3W	2" 2ÿ 3W 2,5" 3ÿ 5W	
Velocità di riproduzione	3 velocità di riproduzione 30 cm---33 giri/min/18 cm---45 giri/min/25 cm---78 giri/min		
Nome Bluetooth	Modello JBC-01	Modello JBC-02	Modello JBC-03


PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

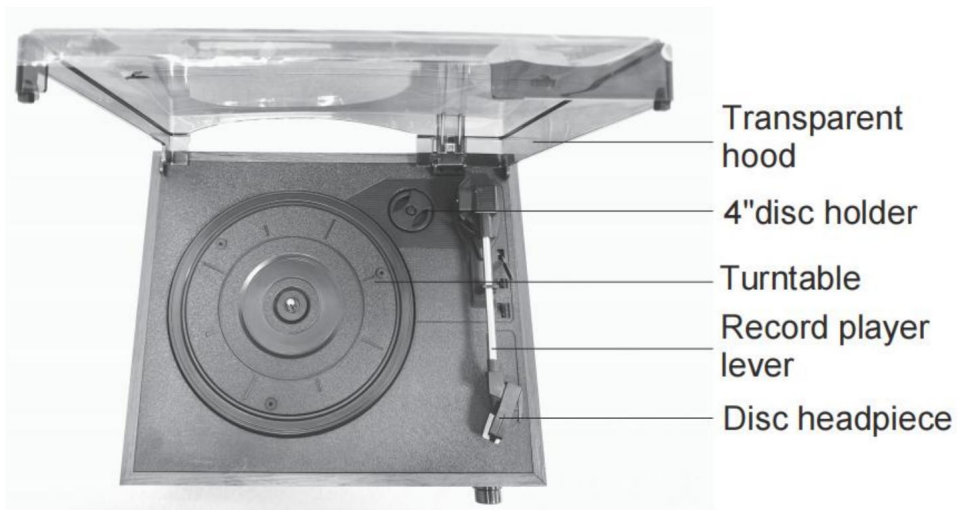

Descrizione della funzione del pannello

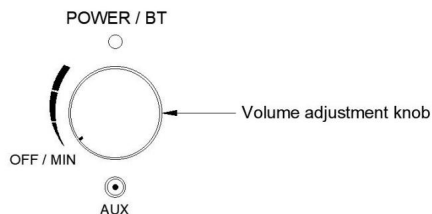

JBC-01 / JBC-02

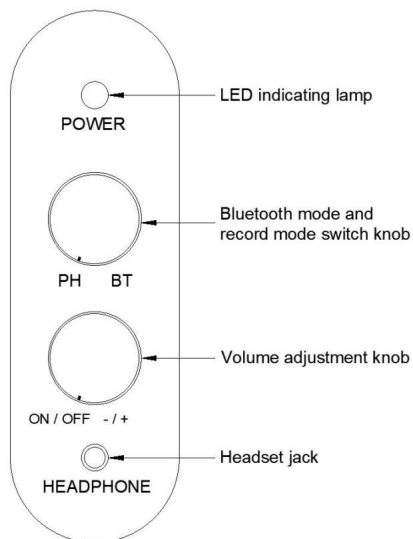


JBC-03

Descrizione della funzione della porta



JBC-01 / JBC-02

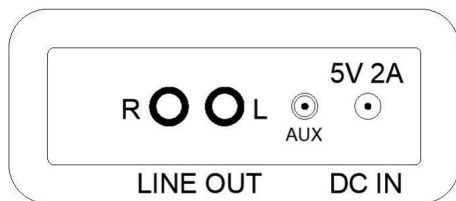

JBC-03

DICHIARAZIONE DI MODALITÀ

1. Modalità di registrazione LED luce blu lunga e luminosa.
2. Modalità di riproduzione Bluetooth (BT) luce blu lampeggiante - modalità di associazione. Blu luce accesa - Associazione riuscita.
3. Modalità AUX IN (accesso ad altri dispositivi audio per riprodurre musica) luce viola è acceso fisso.
4. LINE OUT (trasmissione sincrona della sorgente audio del giradischi RCA a (l'attrezzatura degli altoparlanti richiede un cavo audio).
5. Il jack DC IN è un jack di ingresso di alimentazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Collegare l'adattatore alla porta DC IN.



2. Inserire il disco in vinile e inserire il foro rotondo al centro del disco nel cilindro metallico della custodia.



3. Aprire la protezione dello stilo del giradischi. Rimuovere l'ago del giradischi.
copertina.



4. Ruotare la leva dello stilo verso la parte posteriore della custodia, come mostrato dalla freccia circolare nella figura seguente.



5. Ruotare la leva dello stilo verso la manopola anteriore della custodia, come mostrato dalla freccia circolare nella figura seguente. Regolare l'interruttore della velocità per regolare il giradischi alla velocità corrispondente.



6. Ruotare la manopola per aumentare, diminuire e spegnere il volume.



MODELLO: JBC-01 /JBC-02



MODELLO: JBC-03

Nota:

Quando si gioca con il modello JBC-03, è necessario allentare le viti nel cerchio rosso nell'immagine a destra di 0,5-1 giri.



Istruzioni per il piccolo disco a 45 giri

1. Rimuovere la scheda di localizzazione del disco e posizionarla sul cilindro metallico inserito nel giradischi.



2. Metti il piccolo disco a 45 velocità sul giradischi, metti lo stilo, regola la

Impostare la velocità nella posizione appropriata e regolare il volume in modo che la riproduzione sia normale.



ÿ Funzione di ingresso Bluetooth

Passa alla luce BT lampeggiante, cerca e seleziona il nome Bluetooth, quando connesso al Bluetooth. La spia BT è accesa.

NOTA: il nome Bluetooth è reperibile nella tabella dei parametri del prodotto.

ÿ Modalità ingresso AUX

Passando alla funzione AUX IN, il giradischi entra in "modalità AUX IN"

predefinito e quando il dispositivo audio riproduce musica, la musica viene riprodotta dall'altoparlante.

ÿ Funzione LINE OUT

Collegare l'altoparlante esterno e utilizzare il cavo audio rosso e bianco per collegare alla presa del dispositivo per far suonare il giradischi.

I dati di frequenza vengono trasmessi al dispositivo altoparlante esterno e il suono dell'altoparlante del giradischi è normale.

In questo momento, il pulsante di accensione può regolare il volume dell'altoparlante, ma il l'altoparlante esterno non è controllato dal pulsante di accensione del giradischi.

Nota: (I raccordi per cavi devono essere acquistati autonomamente.)


CAMBIARE L'AGO

Utilizzare un'unghia o uno strumento a scaglie per fare leva e aprire la copertura di plastica rossa, in modo che il
lo stilo cade, quindi fissare il nuovo stilo in base alla scheda
posizione, e infine premere la testa del braccio in alluminio e la copertura in plastica rossa


per fissare. **Passaggio 1**



Passo 2

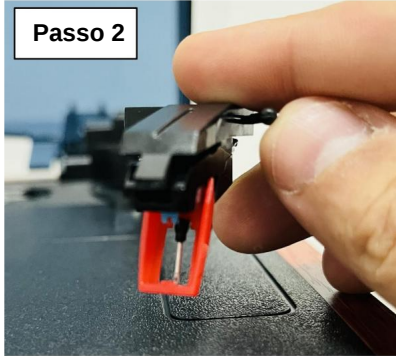

Passo 3

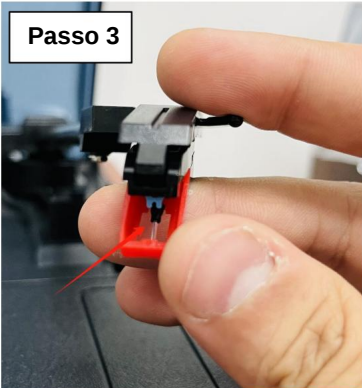

Passo 4



RIPRISTINO DEI GUASTI

Domande	Analisi delle cause	Contromisura
Il potere la spia non è accesa.	La potenza in ingresso l'interfaccia non è inserito bene.	Si prega di inserire il DC in posizionare la spina in posizione.
Velocità del suono o tono anomalo.	Il cambio di velocità non è adattato al posizione corretta.	Si prega di regolare la velocità ingranaggio al corrispondente posizione.
Non c'è suono quando il prodotto viene riprodotto.	Il volume la manopola di regolazione è Chiuso.	Per favore apri il volume interruttore manopola di regolazione e adattare il suono al dimensione appropriata.
Il giradischi non si gira dopo il potere è acceso.	Il giradischi il nastro trasportatore è caduto, rendendo impossibile per leggere il record dati.	Reinstallare il nastro trasportatore che è caduto. Se il nastro trasportatore è gravemente indossato, deve essere restituito alla fabbrica per riparazione.

Nota: il nastro trasportatore viene installato come segue.



Aprire la fibbia accanto al cilindro, rimuovere la fibbia e disco e inserire il nastro trasportatore nel montante laterale come nel passaggio 4. Allineare il foro triangolare formato in il centro del nastro trasportatore con il cuscinetto metallico e il posto il disco al suo posto. Rimettere il rimettere la fibbia al suo posto.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

MANUAL DEL GRAMÓFONO

MODELO: JBC-01 / JBC-02 / JBC-03

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRAMÓFONO



MODELO: JBC-01 /JBC-02



MODELO: JBC-03

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.




Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer
Lea atentamente el manual de instrucciones.


PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	JBC-01	JBC-02	JBC-03
Voltaje de entrada	CA 100-240 V 50/60 Hz		
Voltaje de salida	5 V CC		
Fuerza	3W	5W	10W
Número de altavoces	Un altavoz	Dos altavoces	Dos altavoces
Especificaciones del altavoz	2" 2Ω 3W	2" 2Ω 3W 2,5" 3Ω 5W	
Velocidad de reproducción	3 velocidades de reproducción 30 cm---33 RPM/18 cm---45 RPM/25 cm---78 RPM		
Nombre de Bluetooth	JBC-01	JBC-02	JBC-03


PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

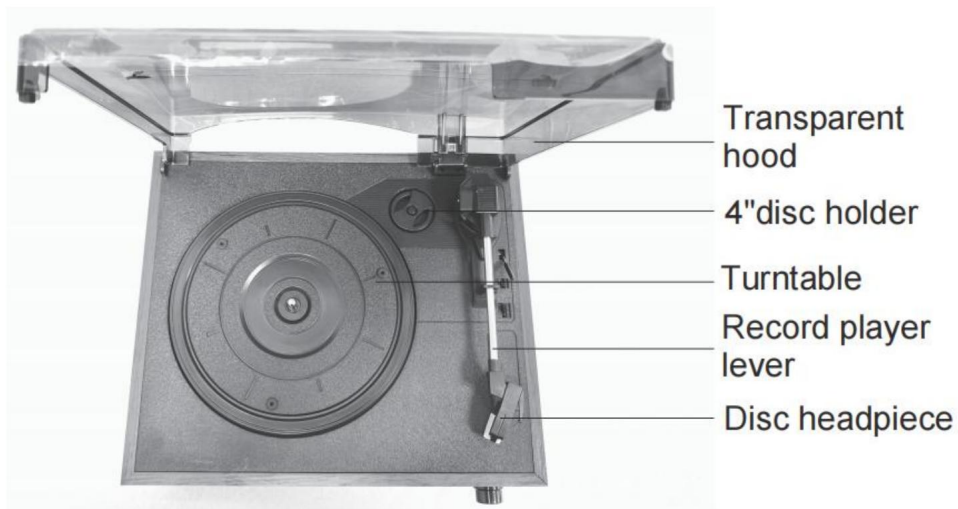

Descripción de la función del panel

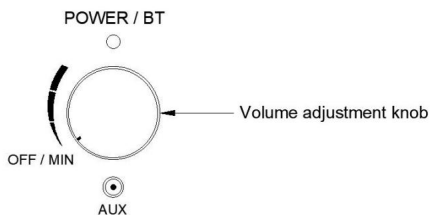

JBC-01 / JBC-02

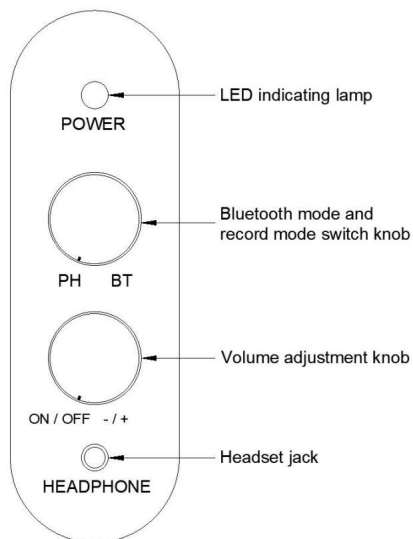


JBC-03

Descripción de la función del puerto



JBC-01 / JBC-02

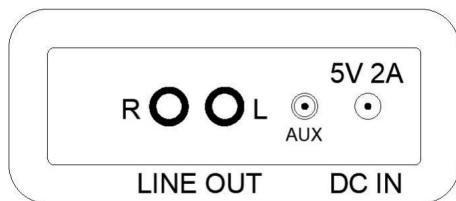

JBC-03

DECLARACIÓN DE MODO

1. Modo de grabación: la luz LED azul permanece brillante durante mucho tiempo.
2. Luz azul intermitente del modo de reproducción Bluetooth (BT): modo de emparejamiento. Azul
Luz encendida: emparejamiento exitoso.
3. Modo AUX IN (acceso a otros dispositivos de audio para reproducir música) luz violeta
Está encendido de forma constante.
4. SALIDA DE LÍNEA (transmisión sincrónica de la fuente de audio del reproductor de discos RCA a
El equipo de altavoces requiere cable de audio).
5. El conector DC IN es un conector de entrada de alimentación.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte el adaptador al puerto DC IN.




2. Coloque el disco de vinilo e inserte el orificio redondo en el medio del disco de vinilo en el cilindro metálico del estuche.



3. Abra la protección de la baqueta del tocadiscos. Retire la aguja del tocadiscos, cubrir.



4. Gire la palanca del lápiz hacia la parte posterior del estuche, como lo muestra la flecha circular en la siguiente figura.

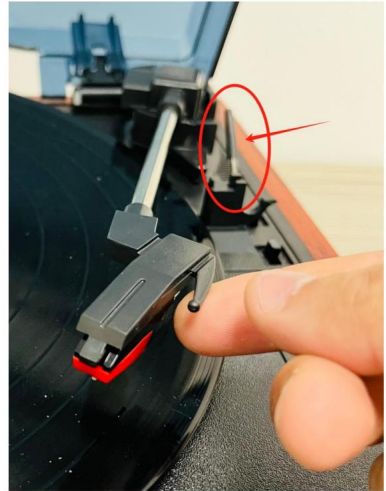

5. Gire la palanca de la aguja hacia la perilla frontal de la caja, como se muestra con la flecha circular en la siguiente figura. Ajuste el interruptor de velocidad para ajustar el plato giratorio a la velocidad correspondiente.



6. Gire la perilla para aumentar, disminuir y apagar el volumen.



MODELO: JBC-01 /JBC-02



MODELO: JBC-03


Nota:

Para jugar con el modelo JBC-03, es necesario aflojar los tornillos en el círculo rojo de la imagen de la derecha entre 0,5 y 1 vuelta.



Instrucciones para discos pequeños de 45 RPM

1. Retire la tarjeta localizadora de discos y coloque la tarjeta localizadora en el cilindro metálico instalado en el plato giratorio.

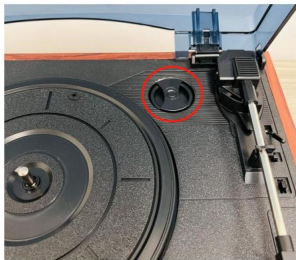

- Coloque el disco pequeño de 45 velocidades en el tocadiscos, coloque la aguja, ajuste la
Coloque el engranaje de velocidad en la posición adecuada y ajuste el volumen para reproducir normalmente.



Función de entrada Bluetooth

Cambie a la luz BT intermitente, busque y seleccione el nombre de Bluetooth, cuando
Conectado a Bluetooth. La luz BT está encendida.

NOTA: El nombre de Bluetooth se puede encontrar en la tabla de parámetros del producto.

Modo ENTRADA AUXILIAR

Cambie a la función AUX IN, el tocadiscos ingresa al "modo AUX IN"

Por defecto, y cuando el dispositivo de audio reproduce música, se reproduce la música del altavoz.

Función SALIDA DE LÍNEA

Conecte el altavoz externo y utilice el cable de audio rojo y blanco para

Conectar al conector del dispositivo para hacer sonar el tocadiscos.

Los datos de frecuencia se transmiten al dispositivo de altavoz externo y el

El sonido del altavoz del tocadiscos es normal.

En este momento, el botón de encendido puede ajustar el volumen del altavoz, pero el

El altavoz externo no está controlado por el botón de encendido del tocadiscos.

Nota: (Los accesorios de cable deben ser adquiridos por uno mismo).


CAMBIAR LA AGUJA

Utilice una uña o una herramienta de corte para abrir la cubierta de plástico roja, de modo que el lápiz se cae y luego se fija el nuevo lápiz de acuerdo con la tarjeta. posición y finalmente presione la cabeza del brazo de aluminio y la cubierta de plástico roja


Para sujetar. Paso 1




Paso 2

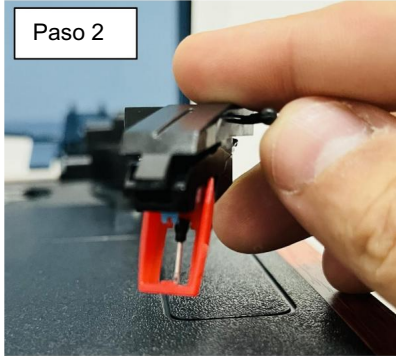

Paso 3

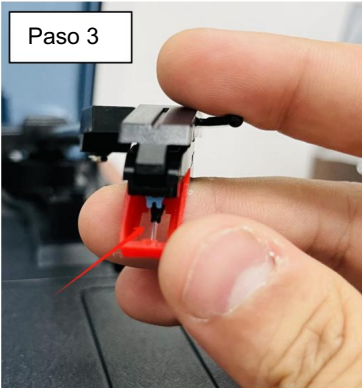

Paso 4

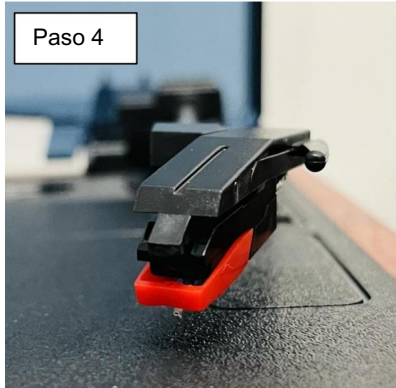

RECUPERACIÓN DE FALLAS

Preguntas	Análisis de causas	Contramedida
El poder El indicador no está encendido.	La potencia de entrada La interfaz no es bien insertado.	Por favor inserte el DC en Coloque el enchufe en su lugar.
Velocidad del sonido o tono anormal.	El cambio de velocidad no es ajustado a la Posición correcta.	Por favor ajuste la velocidad Engranaje al correspondiente posición.
No hay sonido Cuando el producto se juega.	El volumen La perilla de ajuste es cerrado.	Por favor abra el volumen interruptor de perilla de ajuste y ajustar el sonido a la Tamaño apropiado.
El plato giratorio no gira despues El poder es encendido.	El plato giratorio La cinta transportadora se cayó, lo que hizo imposible Para leer el registro datos.	Reinstalar la cinta transportadora que se ha caído. Si el La cinta transportadora está severamente dañada desgastado, necesita ser devuelto a la fábrica para reparar.

Nota: La cinta transportadora se instala de la siguiente manera.



Abra la hebilla que está al lado de la cilindro, retire la hebilla y disco e inserte la cinta transportadora en el pilar lateral como en el paso 4. Alinee el orificio triangular formado en el medio de la cinta transportadora con el cojinete de metal y lugar. Vuelva a colocar el disco en su lugar.

Vuelva a colocar el broche en su lugar.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRAMFONU

MODEL: JBC-01 / JBC-02 / JBC-03

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRAMOFON



MODEL: JBC-01 /JBC-02



MODEL: JBC-03

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.




Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.


PARAMETR PRODUKTU

Model	JBC-01	JBC-02	JBC-03
Napięcie wejściowe	Prąd zmienny 100-240 V 50/60 Hz		
Napięcie wyjściowe	Prąd stały 5V		
Moc	3 W	5 W	10 W
Liczba głośników Jeden głośnik Dwa głośniki Dwa głośniki			
Specyfikacja głośnika	2" 2Ω 3W	2" 2Ω 3W 2,5" 3Ω 5W	
Prędkość odtwarzania	3 prędkości odtwarzania 30 cm---33 obr./min./18 cm---45 obr./min./25 cm---78 obr./min.		
Nazwa Bluetooth	JBC-01	JBC-02	JBC-03


PREZENTACJA PRODUKTU

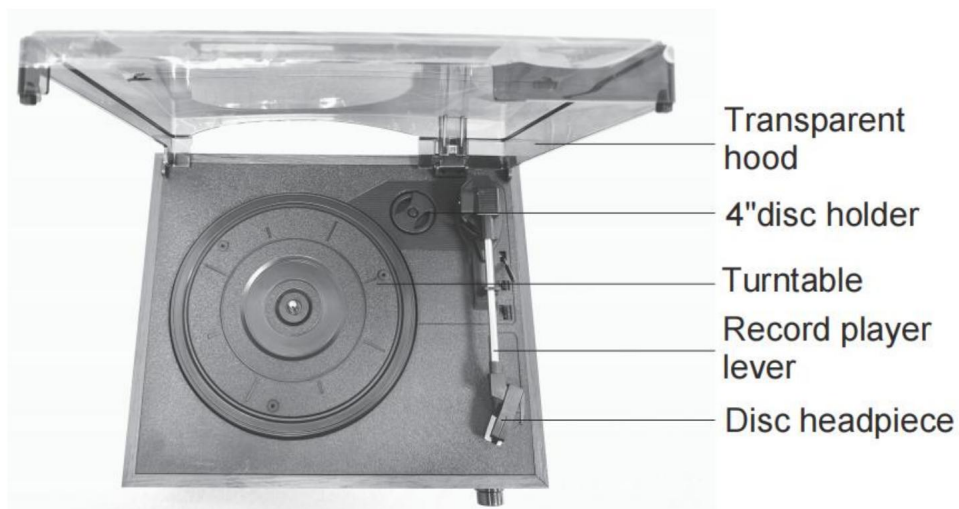

Opis funkcji panelu

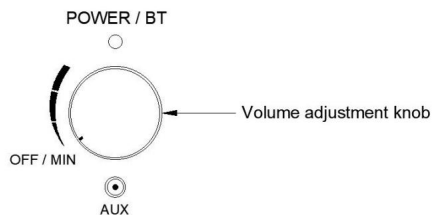

JBC-01 / JBC-02

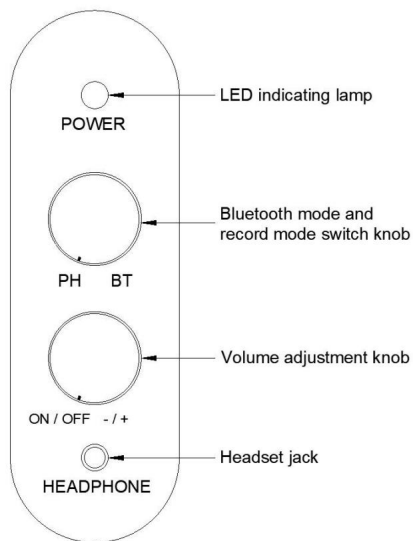


JBC-03

Opis funkcji portu



JBC-01 / JBC-02

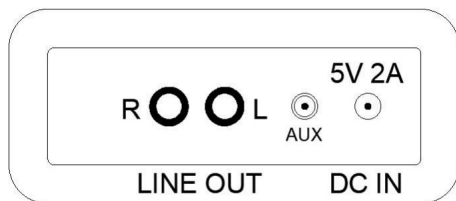

JBC-03

DEKLARACJA TRYBU

1. Tryb nagrywania. Dioda LED świeci jasno, niebieskim światłem, przez długi czas.
2. Tryb odtwarzania Bluetooth (BT) niebieskie światło migające - tryb parowania. Niebieskie światło włączone - parowanie powiodło się.
3. Tryb AUX IN (dostęp do innych urządzeń audio w celu odtwarzania muzyki) światło fioletowe jest stabilny.
4. WYJŚCIE LINIOWE (RCA) – synchroniczna transmisja sygnału audio z gramofonu (do sprzętu głośnikowego wymagany jest kabel audio).
5. Gniazdo DC IN jest gniazdem wejściowym zasilania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Podłącz adapter do portu DC IN.



2. Włóż płytę winylową i wsuń okrągły otwór znajdujący się na środku płyty do metalowego cylindra obudowy.



3. Otwórz osłonę pałeczki gramofonu. Wyjmij igłę gramofonu. okładka.



4. Przesuń dźwignię rysika w stronę tyłu obudowy, tak jak pokazano strzałką na poniższym rysunku.



5. Obróć dźwignię igły w kierunku przedniego pokręta obudowy, jak pokazano strzałką okrągłą na poniższym rysunku. Wyreguluj przełącznik prędkości, aby dostosować gramofon do odpowiedniej prędkości.



6. Przekręć pokrętło, aby zwiększyć, zmniejszyć i wyłączyć głośność.



MODEL: JBC-01 /JBC-02



MODEL: JBC-03


Notatka:

Grając modelem JBC-03 należy poluzować śruby zaznaczone czerwonym kółkiem na zdjęciu po prawej stronie o 0,5-1 obrotu.



Instrukcje dotyczące małej płyty 45 RPM

1. Wyjmij kartę lokalizatora płyty i umieść ją na metalowym cylindrze zamontowanym w gramofonie.

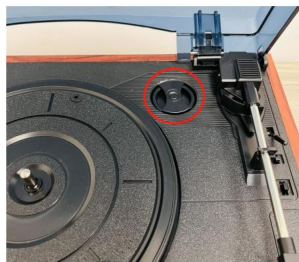

2. Umieść na gramofonie małą płytę 45-biegową, załóż igłę, wyreguluj Ustaw bieg na odpowiednią pozycję i dostosuj głośność, aby odtwarzać normalnie.



Funkcja wejścia Bluetooth

Przełącz na migającą lampkę BT, wyszukaj i wybierz nazwę Bluetooth, gdy połączony z Bluetooth. Kontrolka BT jest włączona.

UWAGA: Nazwę Bluetooth można znaleźć w tabeli parametrów produktu.

Tryb AUX IN

Po przejściu do funkcji AUX IN gramofon przechodzi w tryb AUX IN.

domyślnie, a gdy urządzenie audio odtwarza muzykę, odtwarzana jest muzyka z głośników.

Funkcja LINE OUT

Podłącz zewnętrzny głośnik i użyj czerwonego i białego kabla audio, aby podłączyć do gniazda urządzenia, aby włączyć gramofon.

Dane częstotliwości są przesyłane do zewnętrznego urządzenia głośnikowego, a dźwięk z głośnika gramofonu jest normalny.

W tym momencie przycisk zasilania umożliwia regulację głośności głośnika, ale głośnik zewnętrzny nie jest sterowany przyciskiem zasilania gramofonu.

Uwaga: (Osprzęt do przewodów należy zakupić we własnym zakresie.)


ZMIENIĆ IGŁĘ

Za pomocą paznokcia lub narzędzia do płatków podważ czerwoną plastikową osłonę, aby rysik odpadnie, a następnie zamocuj nowy rysik zgodnie z kartą pozycję i na koniec naciśnij aluminiową głowicę ramienia i czerwoną plastikową osłonę

zapiąć. Krok 1



Krok 2

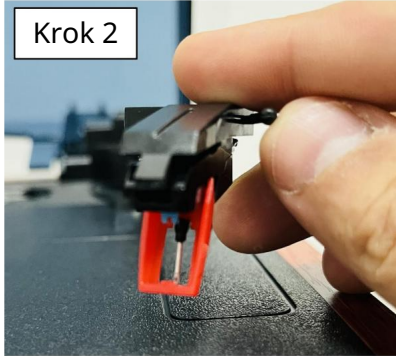

Krok 3



Krok 4



ODZYSKIWANIE PO AWARII

Pytania	Analiza przyczyn	Przeciwdziałanie
Moc Kontrolka nie jest włączona.	Moc wejściowa interfejs nie jest włożony dobrze.	Proszę włożyć DC umieść wtyczkę na miejscu.
Prędkość dźwięku lub nienormalny ton.	Przekładnia nie jest szybka dostosowany do prawidłowa pozycja.	Proszę dostosować prędkość przełożyć do odpowiedniego pozycja.
Nie ma dźwięku kiedy produkt jest odtwarzany.	Objętość pokrętko regulacyjne jest Zamknięte.	Proszę otworzyć wolumin przełącznik pokrętła regulacyjnego i dostosuj dźwięk do odpowiedni rozmiar.
Gramofon nie odwraca się po moc jest włączony.	Gramofon taśma przenośnika spada, co uniemożliwiło odczytać zapis dane.	Ponowna instalacja taśmy przenośnika który spadł. Jeśli taśma transportowa jest poważnie zużyte, musi być wrócił do fabryki naprawa.

Uwaga: Taśmociąg montuje się w następujący sposób.



Podważ klamrę znajdującą się obok cylinder, zdejmij klamrę i dysk i włoż taśmę transportową do słupka bocznego tak jak w kroku 4. Wyrównaj trójkątny otwór utworzony w środku taśmy przenośnikowej z metalowym łożyskiem i umieść dysk z powrotem na miejsce. Umieść zapiąć z powrotem na miejsce.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

HANDLEIDING VOOR GRAMMOFOON

MODEL: JBC-01 / JBC-02 / JBC-03

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRAMMOFOON



MODEL: JBC-01 /JBC-02



MODEL: JBC-03

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.




Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.


PRODUCTPARAMETER

Model	JBC-01	JBC-02	JBC-03
Ingangsspanning	AC100-240V 50/60Hz		
Uitgangsspanning	DC5V		
Stroom	3 W	5 W	10 W
Aantal sprekers	Een spreker	Twee sprekers	Twee sprekers
Luidsprekerspecificatie	2" 2ÿ 3W	2" 2ÿ 3W 2,5" 3ÿ 5W	
Afspeelsnelheid	3 afspeelsnelheden 30cm---33RPM/18cm---45RPM/25cm---78RPM		
Bluetooth-naam	JBC-01	JBC-02	JBC-03


PRODUCTPRESENTATIE

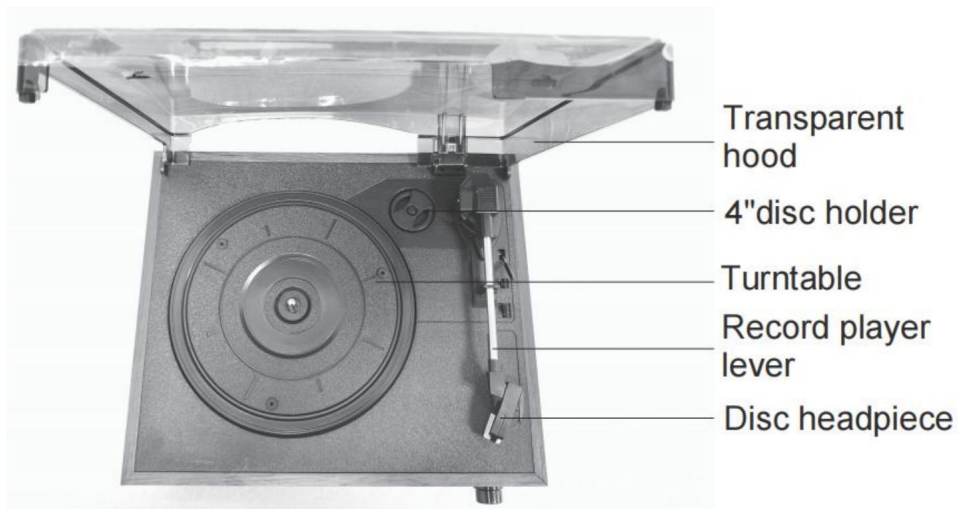

Beschrijving van de paneelfunctie

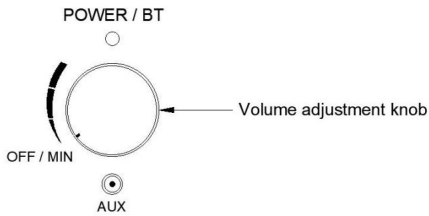

JBC-01 / JBC-02

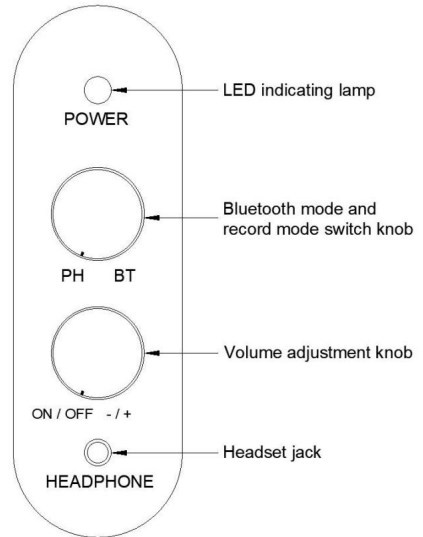


JBC-03

Beschrijving van de poortfunctie



JBC-01 / JBC-02

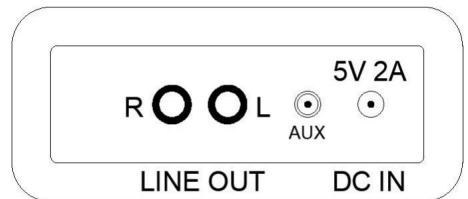

JBC-03

MODE-VERKLARING

1. Opnamemodus LED-licht brandt lang blauw.
2. Bluetooth-afspeelmodus (BT) blauw lampje knippert - koppelingsmodus. Blauw lampje aan - Koppelen gelukt.
3. AUX IN-modus (toegang tot andere audioapparaten om muziek af te spelen) paars licht is stabiel.
4. LINE OUT (RCA platenspeler audiobron synchrone transmissie naar (voor de luidsprekerapparatuur is een audiokabel nodig).
5. De DC IN-aansluiting is een voedingsaansluiting.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Sluit de adapter aan op de DC IN-poort.




2. Plaats de vinylplaat en plaats het ronde gat in het midden van de vinylplaat in de metalen cilinder van de behuizing.



3. Open de bescherming van de platenspeler. Verwijder de naald van de platenspeler. omslag.



4. Draai de hendel van de naald naar de achterkant van de behuizing, zoals aangegeven door de cirkelvormige pijl in de volgende afbeelding.

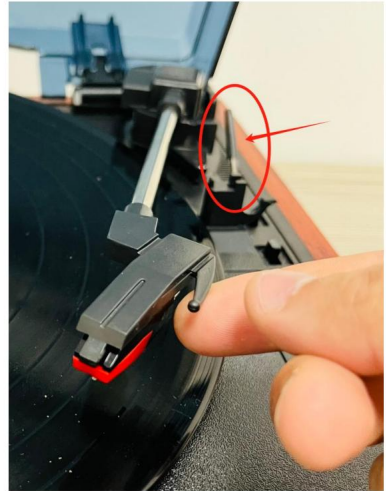

5. Draai de stylushendel naar de voorste knop van de behuizing, zoals aangegeven door de cirkelvormige pijl in de volgende afbeelding. Pas de snelheidsschakelaar aan om de draaitafel op de overeenkomstige snelheid in te stellen.



6. Draai aan de knop om het volume te verhogen, te verlagen en uit te schakelen.



MODEL: JBC-01 /JBC-02



MODEL: JBC-03


Opmerking:

**Wanneer u model JBC-03 bespeelt,
moet u de schroeven in de
rode cirkel op de rechterafbeelding
0,5-1 slag losdraaien.**



45 RPM kleine plaat instructies

1. Verwijder de plaatlocatiekaart en plaats de locatiekaart op de metalen cilinder die in de draaitafel is bevestigd.

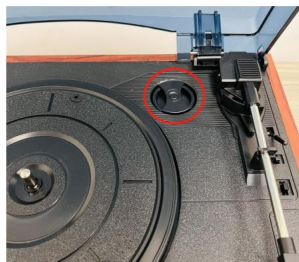

2. Leg de 45-speed kleine plaat op de draaitafel, plaats de naald, stel de
Zet de versnelling in de juiste stand en pas het volume aan zodat het normaal afspeelt.



ÿ **Bluetooth-invoerfunctie**

Schakel over naar het knipperende BT-lampje, zoek en selecteer de Bluetooth-naam, wanneer verbonden met Bluetooth. Het BT-lampje brandt.

OPMERKING: De Bluetooth-naam vindt u in de productparametertabel.

ÿ **AUX IN-modus**

Schakel over naar de AUX IN-functie, de platenspeler gaat in de "AUX IN-modus" door standaard, en wanneer het audioapparaat muziek afspeelt, wordt de muziek van de luidspreker afgespeeld.

ÿ **LINE OUT-functie**

Sluit de externe luidspreker aan en gebruik de rood-witte audiokabel om

Sluit het aan op de apparaataansluiting om de platenspeler te laten klinken.

Frequentiegegevens worden naar het externe luidsprekerapparaat verzonden en de

Het geluid van de luidspreker van de platenspeler is normaal.

Op dit moment kan de aan/uit-knop het volume van de luidspreker aanpassen, maar de

Een externe luidspreker wordt niet aangestuurd door de aan/uit-knop van de platenspeler.

Let op: (De kabelbevestigingen dient u zelf aan te schaffen.)


VERVANG DE NAALD

Gebruik een vingernagel of een vijl om het rode plastic deksel open te wrikken, zodat de stylus valt eraf, en bevestig vervolgens de nieuwe stylus volgens de kaart positie, en druk ten slotte op de aluminium armkop en de rode plastic afdekking


vastmaken. Stap 1




Stap 2

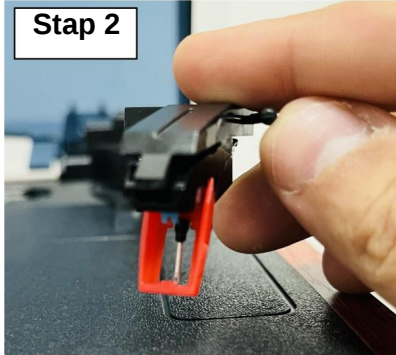

Stap 3

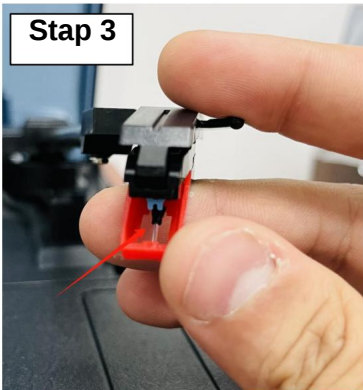



Stap 4

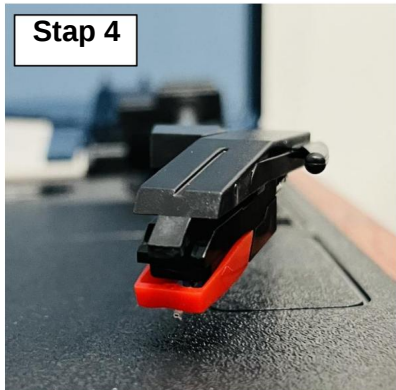

HERSTEL VAN FOUTEN

Vragen	Analyse van oorzaken	Tegenmaatregel
De kracht indicator brandt niet.	Het ingangsvermogen interface is niet goed ingebracht.	Plaats de DC in Plaats de stekker op zijn plaats.
Geluidssnelheid of abnormale toon.	De versnelling is niet aangepast aan de juiste positie.	Pas de snelheid aan versnelling naar de overeenkomstige positie.
Er is geen geluid wanneer het product wordt gespeeld.	Het volume verstelknop is gesloten.	Open het boek alstublieft schakelaar voor afstellingsknop en pas het geluid aan de passende maat.
De draaitafel draait niet na de kracht is aangezet.	De draaitafel transportband viel eraf, waardoor het onmogelijk werd om het verslag te lezen gegevens.	Transportband opnieuw installeren die is afgefallen. Als de transportband is ernstig gedragen, het moet terug naar de fabriek voor reparatie.

Let op: De transportband wordt als volgt geïnstalleerd.

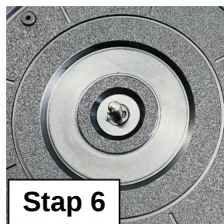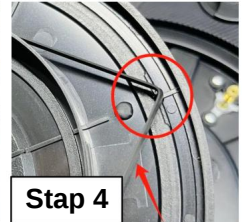

Wrik de gesp naast de cilinder, verwijder de gesp en schijf, en plaats de transportband in de zijstijl zoals in stap 4.

Lijn het driehoekige gat uit dat is gevormd in het midden van de transportband met het metalen lager en plaats de schijf terug op zijn plaats. Plaats de

Sluiting weer op zijn plaats vastmaken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

MANUAL FÖR GRAMOFON

MODELL: JBC-01 / JBC-02 / JBC-03

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRAMMOFON



MODELL: JBC-01 /JBC-02



MODELL: JBC-03

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.




Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.


PRODUKTPARAMETER

Modell	JBC-01	JBC-02	JBC-03
Ingångsspänning	AC100-240V 50/60Hz		
Utspänning	DC5V		
Driva	3 W	5 W	10 W
Antal högtalare	En högtalare	Två högtalare	
Högtalarspecifikation	2" 2y 3W	2" 2y 3W 2,5" 3y 5W	
Uppspelningshastighet	3 uppspelningshastigheter 30cm---33RPM/18cm---45RPM/25cm---78RPM		
Bluetooth-namn	JBC-01	JBC-02	JBC-03


PRODUKTPRESENTATION

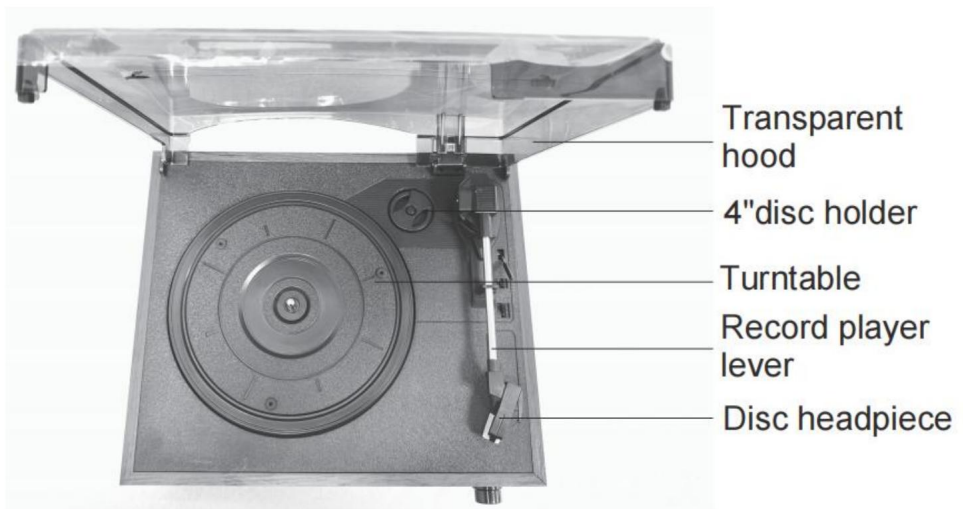

Beskrivning av panelens funktion

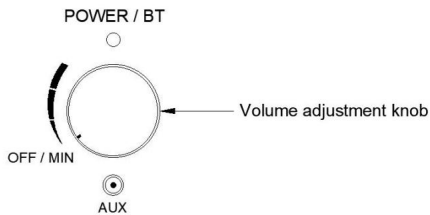

JBC-01 / JBC-02

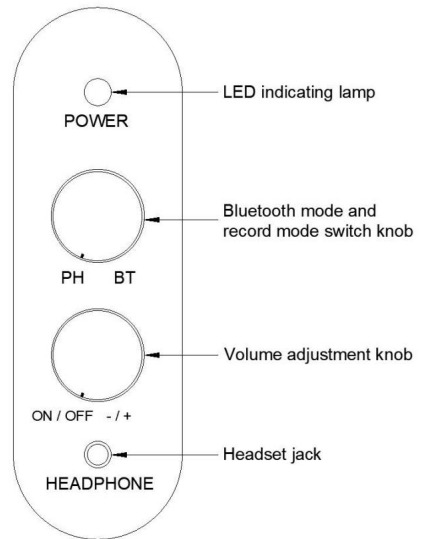


JBC-03

Portfunktionsbeskrivning



JBC-01 / JBC-02

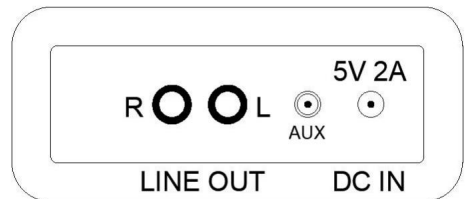

JBC-03

LÄGEDEKLARATION

1. Inspelningsläge LED blått ljus länge ljust.
2. Bluetooth uppspelningsläge (BT) blått ljus blinkar - parningsläge. Blå lampan tänds - Sammankopplingen lyckades.
3. AUX IN-läge (tillgång till andra ljudenheter för att spela musik) lila ljus är stadigt på.
4. LINE OUT(RCA skivspelares ljudkälla synkron överföring till högtalarutrustningen kräver ljudkabel).
5. DC IN-jacket är ett strömingångsjack.

DRIFTSINSTRUKTIONER

1. Anslut adaptern till DC IN-porten.




2. Sätt i vinylskivan och sätt in det runda hålet i mitten av vinylskivan i metallcylindern på fodralet.



3. Öppna skivspelarens stickskydd. Ta bort skivspelarens nål täcka.



4. Vrid pennans spak mot baksidan av fodralet, som visas av den cirkulära pilen i följande figur.

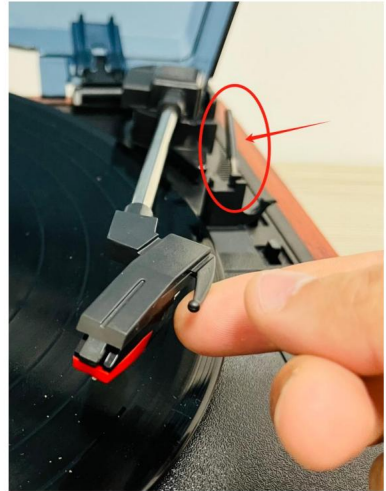

5. Vrid pennans spak mot den främre knappen på fodralet, som visas av den cirkulära pilen i följande figur. Justera hastighetsomkopplaren för att justera skivspelaren till motsvarande hastighet.



6. Vrid på ratten för att öka, minska och stänga av volymen.



MODELL: JBC-01 /JBC-02



MODELL: JBC-03


Notera:

När du spelar modell JBC-03 måste du lossa skruvarna i den röda cirkeln på den högra bilden med 0,5-1 varv.



45 RPM små skivinstruktioner

1. Ta bort skivlokaliseringsskruven och placera lokaliseringsskruven på metallcylindern som är monterad i skivspelaren.

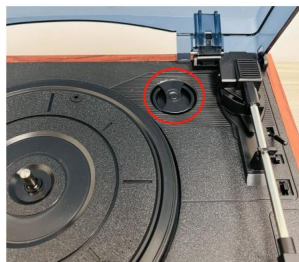

2. Sätt den 45-växlade lilla skivan på skivspelaren, sätt på pennan, justera hastighetsväxeln till lämplig position, justera volymen för att spela normalt.



ÿ **Bluetooth-ingångsfunktion**

Växla till BT-ljus som blinkar, sök och välj Bluetooth-namn, när ansluten till Bluetooth. BT-lampan lyser.

OBS! Bluetooth-namnet finns i tabellen Produktparameter.

ÿ **AUX IN-läge**

Växla till AUX IN-funktionen, skivspelaren går in i "AUX IN-läge" med standard, och när ljudenheten spelar musik spelas högtalarmusiken.

ÿ **LINE OUT-funktion**

Anslut den externa högtalaren och använd den röda och vita ljudkabeln till anslut till enhetens uttag för att ljuda skivspelaren.

Frekvensdata överförs till den externa högtalarenheten och ljudet från skivspelarens högtalare är normalt.

Vid denna tidpunkt kan strömknappen justera högtalarens volym, men den extern högtalare styrs inte av strömbrytaren på skivspelaren.

Obs: (Trådbeslagen bör köpas själv.)


BYT NÅLEN

Använd ett nagel- eller flingverktyg för att bända upp det röda plastlocket, så att pennan faller av och fäst sedan den nya pennan enligt kortet läge och tryck till sist på aluminiumarmshuvudet och det röda plastlocket


att fästa. Steg 1




Steg 2

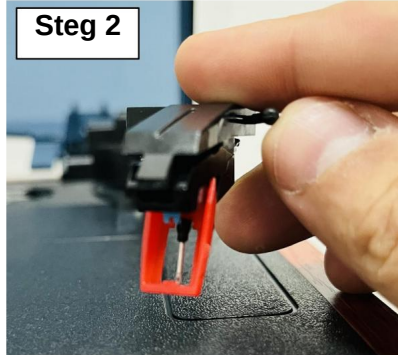

Steg 3

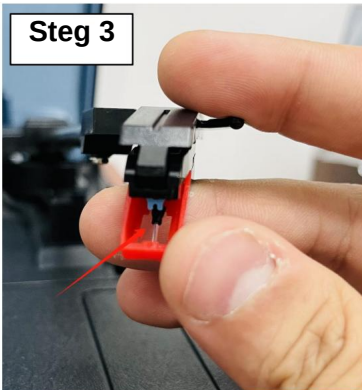


Steg 4

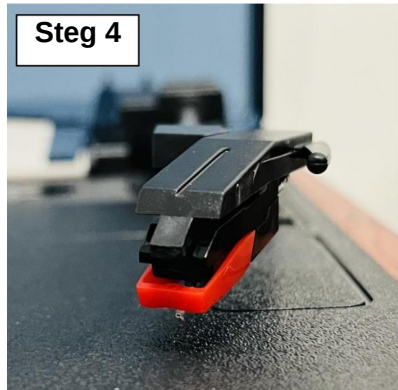

FELÅTERHÄLLNING

Frågor	Analys av orsaker	Motåtgärd
Kraften indikatorn är inte på.	Ingångseffekten gränssnittet är det inte väl insatt.	Vänligen sätt in DC i placera pluggen på plats.
Ljudhastighet eller onormal ton.	Hastighetsväxeln är det inte anpassad till rätt position.	Vänligen justera hastigheten växla till motsvarande placera.
Det finns inget ljud när produkten spelas.	Volymen justeringsratten är stängd.	Öppna volymen omkopplare för justeringsratten och justera ljudet till lämplig storlek.
Skivspelaren vänder sig inte efter makten är påslagen.	Skivspelaren transportbandet föll av, vilket gjorde det omöjligt att läsa journalen data.	Sätt tillbaka transportbandet som har fallit av. Om transportbandet är allvarligt sliten, det måste vara återvända till fabriken för reparera.

Obs: Transportbandet installeras enligt följande.

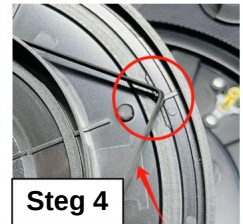

Bänd öppna spännet bredvid cylinder, ta bort spännet och skiva och sätt i transportbandet in i sidopelaren som i steg 4.

Rikta in det triangulära hålet som bildas i mitten av transportbandet med metallager och plats skivan på plats igen. Sätt spänna tillbaka på plats.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support