


■ Typowe metody połączenia nawigacji

Bezprzewodowy CarPlay

- 1) Włącz aplikację CarPlay  na jednostce centralnej (radio/nawigacji).
- 2) Włącz Wi-Fi i Bluetooth w swoim iPhone.
- 3) Znajdź urządzenie Bluetooth o nazwie „CAR-KIT” i wpisz PIN „0000”, aby się połączyć.
- 4) Na telefonie kliknij „Użyj CarPlay” po pojawieniu się komunikatu „Użyć CarPlay z Zlink”.

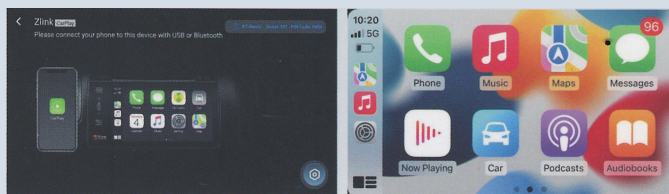


Bezprzewodowe i przewodowe Android Auto:

Bezprzewodowe (wireless):

- 1) Włącz aplikację CarPlay na jednostce centralnej (radio/nawigacji).
- 2) Włącz Wi-Fi i Bluetooth w swoim iPhone.
- 3) Znajdź urządzenie Bluetooth o nazwie „CAR-KIT” i wpisz PIN „0000”, aby się połączyć.
- 4) Po pomyślnym połączeniu przez Bluetooth aplikacja Android Auto uruchomi się automatycznie i przejdzie do trybu Android Auto.

Przewodowe (wired):


- 1) Włącz aplikację Android Auto  na jednostce centralnej.
- 2) Podłącz oryginalny kabel USB do transmisji danych swojego telefonu do przewodu USB oznaczonego jako „Phone link” w jednostce centralnej.

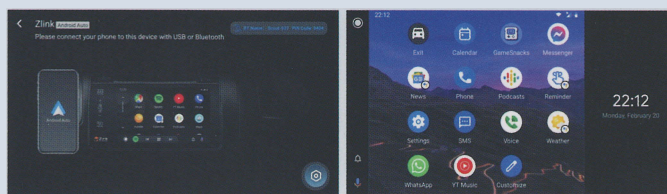

Lustrzane odbicie telefonu (Phone Mirroring):


Nazwa Bluetooth: CAR-KIT Kod PIN: 0000

- 1) **Lustrzane odbicie przewodowe:**
Proszę podłączyć telefon do tego urządzenia za pomocą kabla USB.
- 2) **Lustrzane odbicie bezprzewodowe:** Połącz się z osobistym hotspotem telefonu i przez Bluetooth, a następnie włącz aplikację Mirroring. Wybierz typ połączenia odpowiedni dla swojego telefonu.

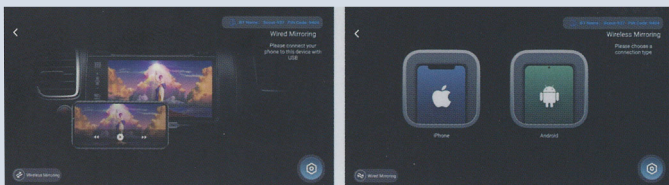

DLNA:

- 1) Włącz hotspot w telefonie i połącz system samochodowy z hotspotem telefonu.
- 2) Kliknij przycisk projekcji ekranu (TV) w prawym górnym rogu odtwarzacza wideo i wybierz urządzenie, na które ma zostać przesłany obraz (zlink-DLNA).

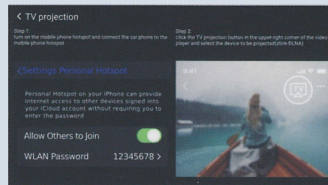


UWAGA: Upewnij się, że system w telefonie działa na Androidzie w wersji 12, obsługuje łączność Wi-Fi 5 GHz oraz że aplikacja Android Auto jest zaktualizowana do najnowszej wersji.

■ Sprawdź tryb po instalacji lub aktualizacji:


1. Przetestuj dźwięk głośników w odtwarzaczu multimedialnym.
2. Przetestuj przyciski na kierownicy.
3. Sprawdź stacje radiowe.
4. Przetestuj podświetlenie przycisków (włącz światła samochodu).
5. Sprawdź sygnał GPS w Ustawienia > Samochód > Nawigacja > Monitor GPS.
6. Sprawdź wyświetlanie obrazu z kamery cofania.

■ Schemat okablowania systemu audio (Stereo Wiring Diagram)

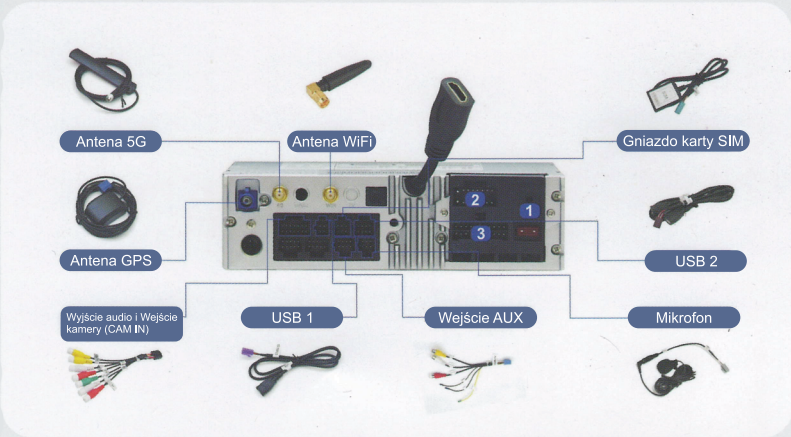

1	2	3
1. Złącze	2. Opcjonalne	3. Gniazdo opcjonalne
1 2 3 4 5 6 7 8	1 GND 2 B+ 3 ACC 4 ILL 5 Reverse 6 SWC-B 7 SWC-A 8 ANT.POWER 9 FR- 10 RL- 11 FR+ 12 RL+ 13 FL- 14 RR+ 15 FL+ 16 RR-	1 CAN-RX 2 CAN-TX 3 Reverse 4 ANT 5 ACC 6 AMP 7 ILL 8 Brake 9 KEY 2 10 GND 11 KEY 1 12 B+ 13 RL- 14 RR- 15 RL+ 16 RR+ 17 FL- 18 FR- 19 FL+ 20 FR+

Port 2 i port 3 są opcjonalne.
Dla urządzeń z modulem CanBus podłącz port 1 razem z portem 2 lub użyj samego portu 3.

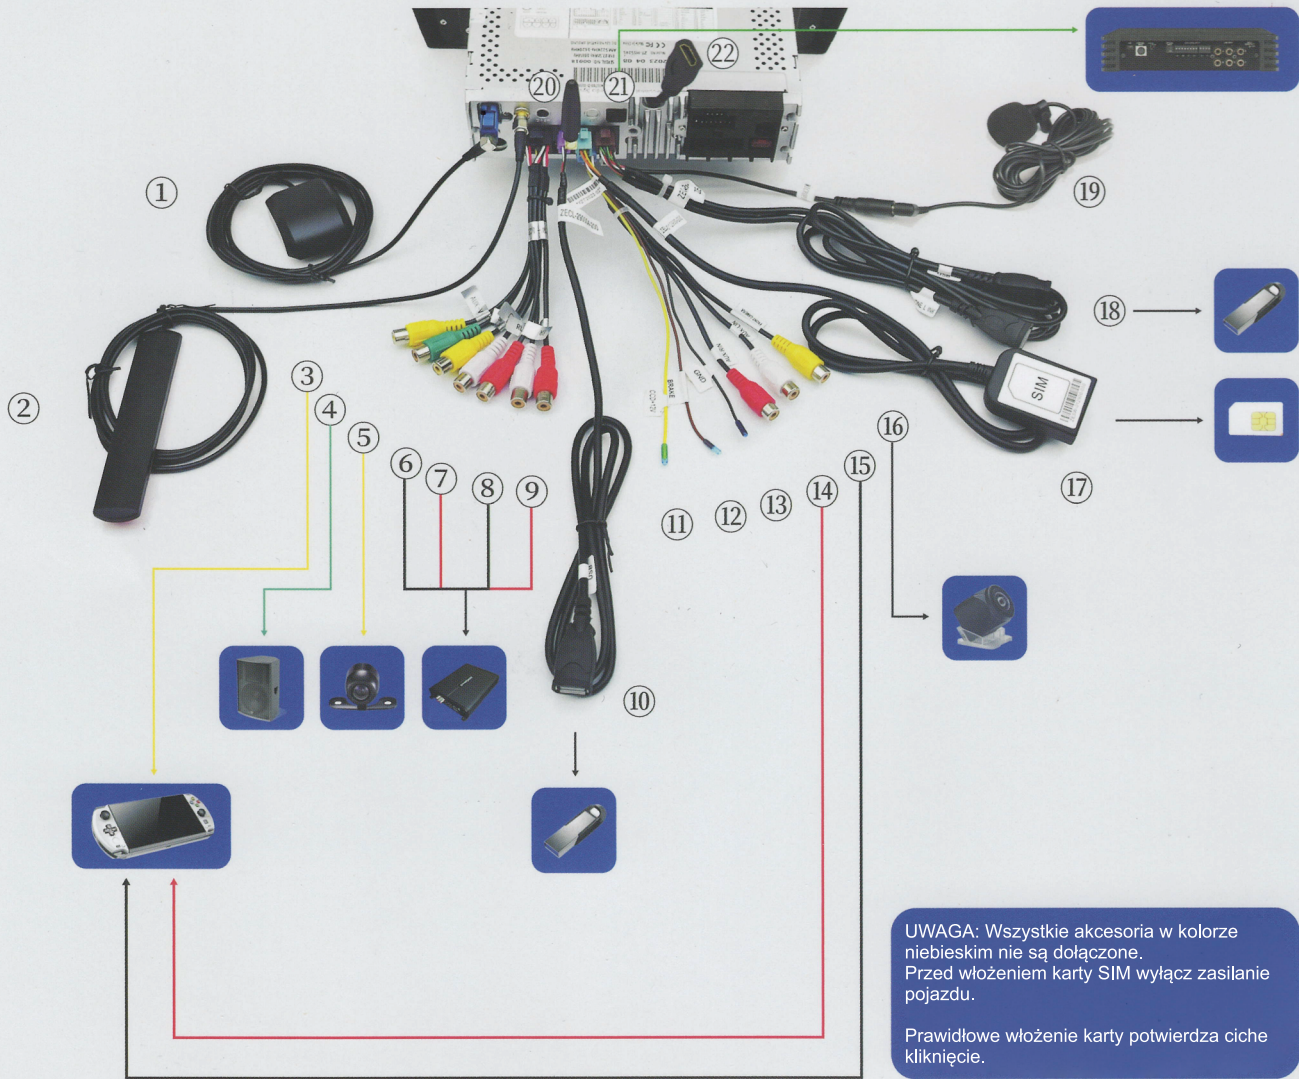

UWAGA: Wszystkie akcesoria w kolorze niebieskim nie są dołączone. Przed włożeniem karty SIM wyłącz zasilanie pojazdu.
Prawidłowe włożenie karty potwierdza ciche kliknięcie.

- 1 Antena GPS

2 Antena 5G

3 Wejście AUX-V

4 Wyjście SUB (subwoofer)

5 Wejście kamery (CAM IN)

6 Lewy przedni głośnik (FL – Front Left)
- 7 Prawy przedni głośnik (FR – Front Right)

8 Lewy tylny głośnik (RL – Rear Left)

9 Prawy tylny głośnik (RR – Rear Right)

10 USB 1

11 Zasilanie kamery cofania 12V (CCD-12V)

12 Hamulec (BRAKE – sygnał hamulca ręcznego)
- 13 Masa / uziemienie (GND)

14 Wejście AUX-R (prawy kanał)

15 Wejście AUX-L (lewy kanał)

16 Kamera przednia (FRONT-CAMERA)

17 Gniazdo karty SIM

18 USB 2
- 19 Mikrofon

20 Antena WiFi

21 Cyfrowe wyjście optyczne (FIBER Optical Output)

22 Wyjście wideo HD (HD Video Output)