

INSTRUKCJA OBSŁUGI TRICKBOARD

WSTĘP

Trickboard składający się z deski i wałka (z tworzywa lub korkowego), to przyrząd służący do ćwiczenia równowagi i rozwoju mięśni głębokich.

Trickboard należy używać w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Dla bezpiecznego używania należy przeczytać niniejszą instrukcję i zwrócić uwagę na ostrzeżenia i uwagi.

Trickboard to sprzęt przeznaczony do użytku sportowego, który nie jest zabawką dla dzieci! Zalecana waga użytkownika dla desek w rozmiarze M to przedział między 25 a 70 kg oraz L - 25 a 110 kg.

Zwróć uwagę na wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji. W razie jakichkolwiek problemów skontaktuj się z producentem.

BEZPIECZNIE KORZYSTANIE

- Krok 1: Ustaw wałek na dywaniku z krótkim włosiem, podgumowanym od spodu
- Krok 2: Ustaw środek deski na wałku, tak aby wałek był ustawiony wzdłuż krótszej osi symetrii deski, tak aby warstwa antypoślizgowa deski znajdowała się u góry.
- Krok 3: Stań jedną stopą na tym końcu deski, który oparty jest o podłogę.
- Krok 4: Ustaw drugą stopę na drugim końcu deski, który znajduje się w powietrzu
- Krok 5: Powoli przenieś część ciężar ciała na drugą stopę próbując utrzymać równowagę. Ugnij nogi w stawie kolanowym. Pamiętaj, że im szerzej rozstawisz nogi na desce, tym łatwiej będzie ci utrzymać na niej równowagę. Pewność stania na desce z wałkiem wymaga czasu. Ćwicz powoli i z rozsądkiem.

OSTRZEŻENIA

- Do używania Trickboard wybierz bezpieczne miejsce, w zasięgu którego (minimum 2 metry) nie będą znajdowały się inne osoby i przedmioty np. meble, płot itp., tak aby w razie upadku nie uderzyć o ten przedmiot.
- Do balansowania wybieraj twardą powierzchnię. Na zbyt miękkiej typu trawa, piasek balansowanie będzie utrudnione lub niemożliwe. Każdą powierzchnię zabezpiecz miękkim podłożem, jak np. Dywan z krótkim włosiem lub cienka piankowa mata, które zamortyzują ewentualny upadek.
- Deska nie jest wodoodporna, więc nie pozostawiaj jej w miejscach wilgotnych lub na deszczu. Nie wchodź na deskę, gdy masz mokre stopy/buty.
- Unikaj ćwiczenia na piasku. Piasek może spowodować uszkodzenie wierzchniej warstwy antypoślizgowej znajdującej się na desce.
- Produkt nie powinien być narażony na nadmierne działanie promieni słonecznych.
- Podczas ćwiczeń zawsze używaj kasku ochronnego oraz ochraniaczy na łokcie, kolana i nadgarstki.
- W przypadku gdy czujesz, że tracisz równowagę, zeskocz z Trickboarda.
- Podczas stania na desce, gdy jej oba końce są uniesione w powietrzu, nie chwytaj ręką za jej krawędź od spodu, ponieważ możesz uszkodzić sobie palce. Poproś też osoby, które znajdują się w pobliżu o odsunięcie się na minimum 2 metry, aby nie uszkodzić im stopy, gdy nieoczekiwanie stracisz równowagę na desce.
- Regularnie kontroluj zużycie powierzchni antypoślizgowej na desce. Sprawdzaj czy na desce lub wałku nie wystąpiły uszkodzenia. Nie używaj sprzętu, w którym zauważyłeś wady.
- Na desce może ćwiczyć tylko jedna osoba. Zakazuje się używania deski będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- Wykonywanie ćwiczeń na desce do balansowania z wałkiem może być niebezpieczne! Produkt używasz na własne ryzyko. Użytkowanie Trickboarda oraz wykonywanie na nim ćwiczeń / układów wiąże się z nieodłącznym ryzykiem kontuzji.
- Zakazane jest używanie Trickboarda niezgodnie z przeznaczeniem, dokonywanie modyfikacji i jego przeróbek.



PL

WARUNKI GWARANCJI

Gwarant: Boarders sp. z o.o. Białośliwska 19, 60-418 Poznań, Polska NIP: 7810041388, Regon: 630510590

Okres gwarancji zaczyna się od daty zakupu produktu przez klienta. Gwarancja udzielana jest w 2 wariantach:
Gwarancja konsumencka - przeznaczona jest dla sprzętu używanego prywatnie, niekomercyjnie, przez Kupującego będącego Konsumentem - okres gwarancji 12 miesięcy

Gwarancja komercyjna - przeznaczona jest dla sprzętu używanego w klubach sportowych, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness, siłowniach, związkach sportowych, szkołach, uczelniach itp. - okres gwarancji 12 miesięcy

Zakres terytorialny gwarancji: państwa Unii Europejskiej

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- Uszkodzenia mechanicznego,
- Uszkodzenia i zużycia,
- Drobne, powierzchniowe zarysowania,
- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu,
- Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przed wilgocią lub promieniami słonecznymi.

Transport przedmiotu do siedziby Gwaranta

Gwarant zapewnia transport przedmiotu do swojej siedziby oraz wykonanie usługi serwisowej pod warunkiem zasadności zgłoszenia gwarancyjnego.

W przypadku, gdy zgłoszenie gwarancyjne zostanie uznane za bezzasadne, wtedy koszty transportu i wykonania usługi serwisowej ponosi Kupujący. Kupujący będzie mógł również odebrać przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę jego wysyłki i ponieść jej koszt.

Gwarant nie wyklucza przypadku, w którym aby prawidłowo zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia gwarancyjnego, Kupujący będzie musiał przygotować przedmiot do odbioru przez Gwaranta lub upoważnioną przez niego firmę spedycyjną. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do przygotowania przedmiotu do wysyłki w prostopadłościennym kartonie.

Czas rozpatrzenia gwarancji

Gwarant zobowiązuje się do stwierdzenia zasadności zgłoszenia gwarancyjnego w ciągu 14 dni. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w najkrótszym możliwym czasie, jedna w wyjątkowych przypadkach, termin ten może zostać wydłużony, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.


Możliwe skutki gwarancji

Gdy zgłoszenie gwarancyjne zostanie uznane za zasadne, Gwarant zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego przedmiotu.

Wymiana przedmiotu na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu jest istotna.

Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Producent: Boarders sp. z o.o. Białośliwska 19, 60-418 Poznań, Polska NIP: 7810041388, Regon: 630510590, www.trickboard.pl

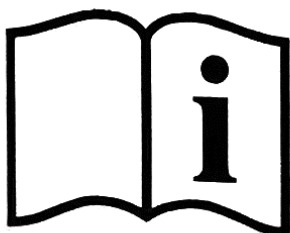

NÁVOD K POUŽITÍ TRICKBOARDU

ÚVOD

Trickboard skládající se z prkna a válečku (vyrobeného z plastu nebo korku) je zařízení určené k procvičování rovnováhy a rozvoji hlubokých svalů.

Trickboard je nutné používat bezpečným způsobem a v souladu s tímto návodem k obsluze. Pro bezpečné používání je nutné přečíst tento návod a věnovat pozornost upozorněním a pokynům.

Trickboard je sportovní vybavení, které není hračkou pro děti! Doporučená hmotnost uživatele pro velikost M prken je mezi 25 a 70 kg a pro velikost L mezi 25 a 110 kg.

Věnujte pozornost všem informacím obsaženým v tomto návodu. V případě jakýchkoli problémů kontaktujte výrobce.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Krok 1: Postavte váleček na koberci s krátkým vlasem a podložte ho zespodu pryží.

Krok 2: Umístěte střed desky na váleček tak, aby váleček byl umístěn podél kratší osy symetrie desky a povrch s protiskluzovou úpravou desky byl nahoře.

Krok 3: Postavte se jednou nohou na ten konec desky, který je opřený o podlahu.

Krok 4: Postavte druhou nohu na druhý konec desky, který je ve vzduchu.

Krok 5: Pomalu přeneste část tělesné hmotnosti na druhou nohu a snažte se udržet rovnováhu. Ohněte kolena. Pamatujte, že čím šíře rozkročíte nohy na desce, tím snazší bude udržet rovnováhu.

Jistota při stání na desce s válečkem vyžaduje čas. Procvičujte pomalu a s rozvahou.

UPOZORNĚNÍ

- Při používání Trickboardu vyberte bezpečné místo, ve vzdálenosti (minimálně 2 metry) od ostatních osob a předmětů, jako jsou nábytek, ploty apod., aby v případě pádu nedošlo ke střetu s těmito předměty.
- Při balancování vybírejte tvrdý povrch. Na příliš měkkém povrchu, jako je tráva nebo písek, bude balancování obtížné nebo nemožné. Každý povrch zabezpečte měkkým podkladem, například kobercem s krátkým vlasem nebo tenkou pěnovou podložkou, která tlumí případný pád.
- Deska není vodotěsná, proto ji nechte na místech s vlhkostí nebo za deště. Na desku nevstupujte, pokud máte mokré nohy/nebo boty.
- Vyhněte se cvičení na písku. Písek může poškodit povrch s protiskluzovou úpravou desky.
- Výrobek by neměl být vystaven nadměrnému působení slunečního záření.
- Při cvičení vždy používejte ochrannou přilbu a chrániče na lokty, kolena a zápěstí.
- Pokud cítíte, že ztrácíte rovnováhu, skočte z Trickboardu.
- Při stání na desce, kdy jsou oba její konce ve vzduchu, nechyťávejte rukou spodní hranu desky, abyste si nezranili prsty. Požádejte také osoby v blízkosti, aby se od vás odsunuly minimálně o 2 metry, aby si nezranily nohy, když nečekaně ztratíte rovnováhu na desce.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení protiskluzového povrchu desky. Zkontrolujte, zda na desce nebo válečku nejsou žádná poškození. Nepoužívejte vybavení, u kterého jste zjistili vady.
- Na desce může cvičit pouze jedna osoba. Zakazuje se používání desky pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
- Provádění cvičení na desce s válečkem může být nebezpečné! Produkt používáte na vlastní nebezpečí. Používání Trickboardu a provádění cvičení / sestav na něm je spojeno s neodmyslitelným rizikem úrazu.
- Je zakázáno používání Trickboardu nevhodným způsobem, provádění úprav a modifikací.



CZ

ZÁRUKOVÉ PODMÍNKY

Zaručitel: Boarders sp. z o.o., Białośliwska 19, 60-418 Poznań, Polsko, IČ: 7810041388, Regon: 630510590.

Doba platnosti záruky začíná ode dne nákupu produktu zákazníkem. Záruka je poskytována ve 2 variantách:
Spotřebitelská záruka - určená pro soukromě používané vybavení, nekomerčně, kupujícím, který je spotřebitelem - doba platnosti záruky 12 měsíců.

Komerční záruka - určená pro vybavení používané v sportovních klubech, rehabilitačních centrech, fitness centrech, posilovnách, sportovních svazech, školách, univerzitách atd. - doba platnosti záruky 12 měsíců.

Geografický rozsah záruky: země Evropské unie.

Práva ze záruky se nevztahují na následující případy:

- Mechanické poškození,
- Poškození a opotřebení,
- Drobná povrchová poškození,
- Používání kupujícím nezákonným způsobem podle návodu k obsluze vybavení,
- Nesprávné zabezpečení vybavení před vlhkostí nebo slunečním zářením.

Přeprava předmětu do sídla zaručitele:

Zaručitel zajišťuje přepravu předmětu do svého sídla a provedení servisního zásahu za předpokladu oprávněnosti reklamace záruky.

V případě, že reklamace záruky bude považována za neopodstatněnou, náklady na přepravu a provedení servisního zásahu nese kupující. Kupující si také může předmět vyzvednout ve sídle zaručitele nebo objednat službu dodání s náklady na své náklady.

Zaručitel nevylučuje případ, kdy musí kupující připravit předmět pro převzetí zaručitelem nebo jím pověřenou spedicí, aby bylo možné správně diagnostikovat závadu a potvrdit oprávněnost reklamace záruky. V takovém případě je kupující povinen připravit předmět k přepravě ve stěnovém kartonu.

Doba vyřízení záruky:

Zaručitel se zavazuje zjistit oprávněnost reklamace záruky do 14 dní. Záruční opravy budou provedeny co nejdříve. Výjimečně může být tato lhůta prodloužena a kupující bude informován e-mailem nebo telefonicky.

Možné důsledky záruky:

Pokud bude reklamace záruky považována za oprávněnou, je zaručitel povinen opravit poškozený předmět.

Výměna předmětu za nový je možná pouze v případě nemožnosti opravy vybavení a pokud je vada předmětu závažná.

Vrácení kupní ceny za vybavení je možné pouze v případě nemožnosti opravy a nemožnosti výměny za nový předmět a pokud je vada závažná.

Výrobce: Boarders sp. z o.o., Białośliwska 19, 60-418 Poznań, Polsko, IČ: 7810041388, Regon: 630510590, www.trickboard.pl

