

MISTERCOOK DUO

Płyta grzewcza

10033283



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie:



SPIIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa2

Opis 3

Obsługa 5

Panel sterowania i przyciski 6

Ustawienia 7

Czyszczenie i konserwacja 9

Rozwiązywanie problemów 10

Utylizacja urządzenia 11

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10033283
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Moc	3000 W

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Niniejszy produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/UE (LVD)

2011/65/UE (RoHS)

2009/125/WE (ErP)

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Należy uważnie przeczytać wszystkie zasady zawarte w tej instrukcji obsługi. Używać urządzenia jedynie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Używać urządzenia jedynie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych zawsze przestrzegać następujących podstawowych zasad, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała.
- Nie dotykać gorących powierzchni.
- Nie zanurzać kabla zasilającego lub urządzenia w wodzie lub innej cieczy, aby zapobiec porażeniu prądem. Należy zapoznać się z instrukcją czyszczenia w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Używać urządzenia tylko pod stałym nadzorem. Umieścić płytę grzewczą w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Dzieci muszą być pod nadzorem osoby dorosłej, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej i postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji dotyczących jego bezpiecznej obsługi i zrozumieniu związanych z nią zagrożeń.
- Nie podłączać urządzenia do gniazdka z programatorem czasowym lub z pilotem zdalnego sterowania.
- Umieścić urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie używać urządzenia w wąskich, słabo wentylowanych pomieszczeniach.
- Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy czas. Przed odłączeniem urządzenia od zasilania należy je wyłączyć. Przed przystąpieniem do naprawy lub czyszczenia odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Nie używać urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym, wtyczką albo w przypadku, że wykazuje ono oznaki jakiegokolwiek uszkodzenia. W takim przypadku należy zwrócić urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia lub naprawy.
- Powierzchnia płyty wykonana jest z krystalicznego szkła i zakrywa funkcjonalne części urządzenia. Jeśli szklana powierzchnia płyty grzewczej jest uszkodzona lub ma pęknięcia, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Używać akcesoriów zgodnie z zaleceniami producenta, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń.
- Nie używać urządzenia na świeżym powietrzu, w wilgotnym środowisku lub w pobliżu otwartego płomienia.
- Kabel zasilający nie może zwisać z stołu lub blatu kuchennego; należy upewnić się, że nie leży on gorącej powierzchni. Nie zginać kabla zasilającego, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu kuchenek i piekarników gazowych/elektrycznych.
- Nie używać płyty grzewczej bez naczyń.
- Należy zachować wyjątkową ostrożność podczas przenoszenia naczyń z gorącym olejem lub gorącymi płynami.
- Podczas rozgrzewania nie stawiać na płycie grzewczej plastikowych pojemników ani papieru. Należy upewnić się, że w pobliżu płyty grzewczej nie znajdują się produkty z tkanin lub tworzyw sztucznych.
- Nie chwycić kabla zasilającego i wtyczki mokrymi rękami.


- Na płycie grzewczej nie umieszczać metalowych przedmiotów, takich jak noże, widelce, łyżki itp. ponieważ mogą się one nagrzewać.
- Nie blokować ani zasłaniać wlotów ani wylotów powietrza.
- Unikać upuszczania przedmiotów na płytę grzewczą.
- Nie otwierać ani nie modyfikować jakichkolwiek części urządzenia. Nie naprawiać płyty grzewczej samodzielnie, aby zapobiec porażeniu prądem, zwarciu lub pożarowi.
- Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Tę instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Urządzenie jest przeznaczone jedynie do użytku domowego i do użytku w podobnych środowiskach, takich jak kuchnie dla pracowników w biurach i innych środowiskach pracy; farmy, hotele, motele itp.



UWAGA:

Ryzyko pożaru! Na płycie indukcyjnej nie wolno stawiać żadnych przedmiotów, z wyjątkiem garnków i patelni.

OPIS URZĄDZENIA

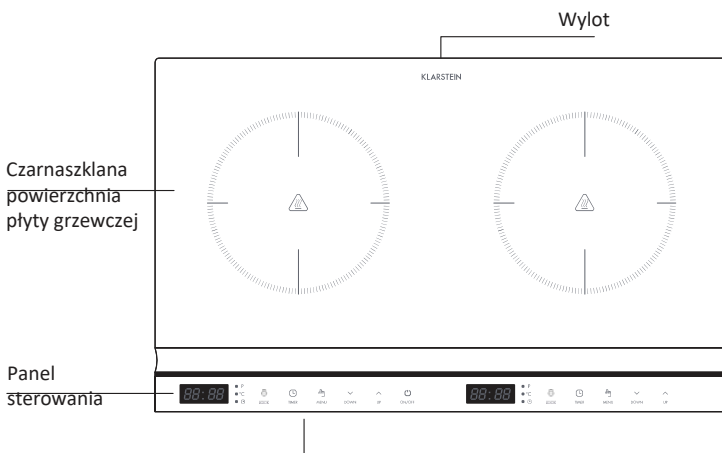

OBSŁUGA

Przed pierwszym użyciem

- Sprawdź napięcie na tabliczce znamionowej urządzenia. Płytę grzewczą można podłączać wyłącznie do gniazdek elektrycznych zgodnych z jej napięciem. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z elektrykiem lub dostawcą prądu.
- Urządzenie umieść na równej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni. Nie umieszczaj go na niestabilnych powierzchniach, gdzie może się łatwo przewrócić.

Podłączenie

- Włóż wtyczkę do odpowiedniego gniazdka. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, wyświetlacz i wskaźniki LED zaświecą się na 0,5 sekundy. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

Obsługa

- Włóż jedzenie, które chcesz podgrzać, do odpowiedniego naczynia i umieść go na środku pola grzejnego. Przed umieszczeniem naczynia na polu grzejnym oczyść dno naczynia, aby zapobiec przypalaniu.
- Ustaw żądany czas gotowania, moc i temperaturę zgodnie z opisem w kolejnych rozdziałach.
- Powierzchnia płyty grzewczej szybko nagrzewa się podczas pracy. Nie wolno jej dotykać.
- Po zakończeniu gotowania wyłącz płytę grzewczą, naciskając przycisk ON/OFF. Płyta grzewcza cały czas ma wysoką temperaturę, wyświetlacz pozostaje podświetlony, a wentylator cały czas pracuje. Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka nie dotykaj ręką płyty grzewczej, dopóki ona nie ostygnie.
- Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, wyciągnij wtyczkę z gniazdka, aby płyta przypadkowo się nie włączyła.




UWAGA

Ryzyko poparzenia! Podczas użytkowania dostępne części urządzenia nagrzewają się na tyle, aby spowodować oparzenia. Nie dopuszczaj do kontaktu ciała, odzieży lub innych przedmiotów, z wyjątkiem tych przeznaczonych do tego celu, z powierzchnią płyty grzewczej do czasu jej ostygnięcia.

PANEL STEROWANIA I PRZYCIISKI

Lewy panel sterowania



Prawy panel sterowania



Funkcje przycisków	
ON/OFF	- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć płytę grzewczą. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się napis „ON”. Teraz można dokonać dalszych ustawień. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, po 1 minucie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i płyta automatycznie przejdzie w tryb czuwania. - Aby ponownie włączyć płytę grzewczą, naciśnij przycisk ON/OFF. Na wyświetlaczu pojawi się napis „ON”. - Aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania podczas pracy, naciśnij przycisk ON/OFF. Rozlega się sygnał dźwiękowy, pole grzejne wyłącza się, na wyświetlaczu pojawia się napis „HOT”, a płyta grzewcza przechodzi w tryb czuwania. (Wentylator pracuje aż do ostygnięcia płyty grzewczej.) Uwaga: Płyta grzewcza nie jest wyposażona w wyłącznik główny. Zasilanie można przerwać tylko poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka elektrycznego.
TIMER	Użyj tego przycisku, aby ustawić czas gotowania.
LOCK	- Naciśnij i przytrzymaj przycisk LOCK przez 2 sekundy, aby włączyć blokadę przycisków. Gdy blokada przycisków jest włączona, wszystkie przyciski oprócz przycisków LOCK i ON/OFF są zablokowane. - Aby wyłączyć tę funkcję, wyłącz blokadę przycisków, naciskając przycisk ON/OFF lub naciskając i przytrzymując przez 2 sekundy przycisk LOCK.
MENU	Ten przycisk służy do ustawienia poziomu mocy grzania i temperatury.
UP + DOWN	Użyj tych przycisków, aby ustawić moc grzania, temperaturę i timer.

Uwagi dot. pracy urządzenia

Moc pojedynczych pól grzejnych wynosi 2 000 W. Łączna moc płyty nie przekracza 3 000 W, gdy włączone są oba pola grzejne.

- 1 Moc pola grzejnego zależy od mocy pozostałych pól grzejnych. Jeśli moc jednego pola grzejnego jest ustawiona na 2000 W, moc drugiego pola grzejnego można ustawić na 1000 W. Maksymalna łączna moc wynosi 3 000 W. Podczas rozgrzewania moc jednego pola grzejnego wzrasta, a moc drugiego pola grzejnego się obniża, co powoduje odpowiednią zmianę wyświetlanej mocy.
- 2 W stanie współdzielonej mocy, gdy każde z pól grzejnych straci połączenie, moc każdego z nich zostanie automatycznie zredukowana do 1400 W z odpowiednią zmianą poziomu mocy na wyświetlaczu, jeśli moc jednego pola grzejnego przekroczy 1400 W.
- 3 Moc jest regulowana jest w zależności od ostatnio ustawionego poziomu mocy. Moc drugiego pola grzejnego ustawiana jest w zależności od niej.

USTAWIENIA

Uwaga: Jeśli po ustawieniu żądanej temperatury i poziomu mocy naciśniesz przycisk MENU, płyta grzewcza natychmiast rozgrzeje się do ustawionej temperatury i poziomu mocy (2000 W/450°C). Użyj przycisków UP i DOWN, aby ustawić żądaną temperaturę.

P MOC (W):

1. Naciśnij przycisk MENU, aby dostosować moc.
2. Zapala się wskaźnik „P” (POWER). Ustawienie domyślne to 2000 W. Na wyświetlaczu pojawi się poziom mocy.
3. Za pomocą przycisków UP i DOWN wybierz żądany poziom mocy (200 - 2000 W).

°C Temperatura:

1. Naciśnij przycisk MENU, aby ustawić temperaturę. Zapala się wskaźnik „°C”. Ustawienie domyślne to 450°C. Na wyświetlaczu pojawi się temperatura. Za pomocą przycisków UP i DOWN ustaw żądaną temperaturę (90 - 650°C). Naciśnij przycisk TIMER, aby ustawić czas gotowania. Czas można ustawiać w zakresie 0: 01-3: 00 (1 min - 3 h).
2. Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać dodatkowe funkcje.

Zależność między poziomami mocy a temperaturą

Poziom	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Moc (W)	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Temperatura (°C)	90	120	200	300	400	450	500	550	600	650



Timer:

1. W trybie ustawiania mocy lub temperatury naciśnij przycisk TIMER, aby ustawić czas gotowania. Wskaźnik timera zapala się i miga. Domyślnie ustawiony czas gotowania to 0:10 (10 min).
2. Użyj przycisku UP, aby zwiększyć czas gotowania o 10 minut (po każdym naciśnięciu) lub użyj przycisku DOWN, aby zmniejszyć czas gotowania o 1 minutę (po każdym naciśnięciu). Czas gotowania można ustawiać w zakresie od 0:01 do 3:00 (1 min - 3 h). Przytrzymaj przyciski UP lub DOWN, aby przyspieszyć ustawienie czasu gotowania. Jeśli po ustawieniu czasu gotowania nie naciśniesz żadnego przycisku, po 5 sekundach włączy się odliczanie, a na wyświetlaczu będzie migać „:”.
3. Po rozpoczęciu odliczania czasu gotowania, na wyświetlaczu co 5 sekund pojawia się na przemian czas i ustawiona moc lub temperatura.
4. Podczas odliczania naciśnij dwa razy przycisk TIMER, aby zresetować timer, lub naciśnij przycisk MENU, aby ustawić inną temperaturę lub poziom mocy. Za pomocą przycisków UP i DOWN zmień ustawienie.
5. Płyta grzewcza wyłączy się automatycznie po upływie czasu odliczania.



Blokada przycisków (LOCK):

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk LOCK przez 2 sekundy, aby włączyć blokadę przycisków. Na wyświetlaczu pojawi się napis „LOC”, a po 5 sekundach ustawiony czas zostanie automatycznie zapisany. Gdy blokada przycisków jest włączona, wszystkie przyciski oprócz przycisków LOCK i ON/OFF są zablokowane.
2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć płytę grzewczą lub przytrzymaj przycisk LOCK przez 2 sekundy, aby wyłączyć blokadę przycisków.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Uwaga: Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia wyłącz płytę grzewczą i wyjmij wtyczkę z gniazdka, aby zapobiec porażeniu prądem. Upewnij się, że płyta grzewcza ostygła.

- Nie zanurzaj płyty grzewczej w wodzie ani w żadnej innej cieczy.
- Oczyszć płytę grzewczą, jej powierzchnię i panel sterowania. Użyj wilgotnej szmatki lub gąbki i niewielkiej ilości detergentu. Upewnij się, że do płyty grzewczej nie przedostała się woda. Do czyszczenia nigdy nie używaj szorstkich materiałów, druciaków lub szorstkich gąbek, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię płyty.
- Utrzymuj panel i obudowę płyty w czystości i zabezpiecz wszystkie otwory, aby zapobiec zwarciom.
- Po dłuższym użytkowaniu na powierzchni płyty grzewczej mogą powstawać plamy. Jest to normalne i nie wpływa to na wydajność lub działanie urządzenia.
- Nie używaj przedłużacza. Jeśli go używasz, upewnij się, że prąd podłączonego urządzenia nie przekracza maksymalnego prądu kabla zasilającego.
- Podczas gotowania uważaj, aby na płytę nie kapał płyn.
- Używaj tylko naczyń z płaskim dnem. Dno musi przylegać do płyty grzewczej.

Naczynia

- Do gotowania można wykorzystać naczynia wykonane ze wszystkich popularnych materiałów. Można gotować w naczyniach o średnicy dna ok. 18 - 26 cm (okrągłe) lub ok. 12 - 20 cm (kwadratowe). Nie nadają się naczynia z nierównym dnem lub o średnicy dna mniejszej niż 12 cm.

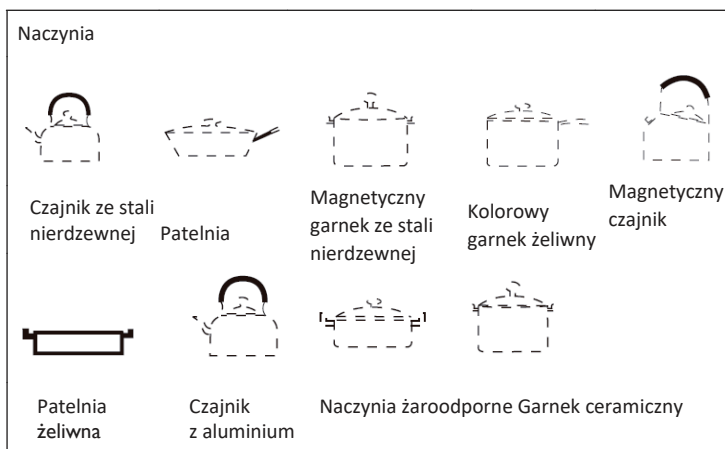

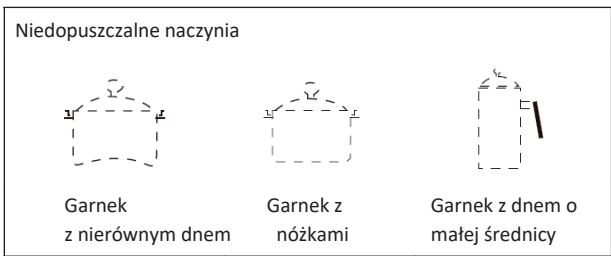

Zabezpieczenie

- 1 Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Gdy płyta grzewcza nagrzej się do 650°C, automatycznie włącza się system wentylacji.
- 2 Zabezpieczenie przed wewnętrznym przegrzaniem: Gdy temperatura wewnętrzna urządzenia osiągnie 100°C, płyta grzewcza przerywa pracę.
- 3 Zabezpieczenie przed przeciążeniem: Jeśli napięcie przekroczy 270 V, płyta grzewcza przerywa pracę.
- 4 Zabezpieczenie przed niskim napięciem: Jeśli napięcie spadnie poniżej 100 V, płyta grzewcza przerywa pracę.
- 5 Zabezpieczenie przed zasilaniem ciągłym: Jeśli napięcie wejściowe wzrośnie (do 270 V), a prąd wyjściowy się obniży, maksymalna moc wyjściowa odpowiednio się zmniejszy.

ROZWIĄZYWANIE TECHNICZNYCH PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Wyświetlacz nie włączy się po naciśnięciu przycisku ON/OFF.	Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka i czy gniazdko jest w dobrym stanie.
Wskaźnik ON/OFF nie świeci się.	Sprawdź, czy wyświetlacz i płytę główną.
Ogrzewanie nagle się zatrzymuje.	Sprawdź, czy wystąpiły następujące przyczyny: temperatura otoczenia jest wysoka lub ustawiony czas gotowania został osiągnięty. Jeśli włączy się zabezpieczenie przed przegrzaniem, płytę grzewczą można włączyć najwcześniej po 10 minutach. Płyta grzewcza automatycznie wyłącza się podczas pracy po 2 godzinach bezczynności.
Uszkodzony kabel zasilający.	Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez wykwalifikowanego elektryka na kabel zasilający o takim samym przekroju.

Kod błędu	Przyczyna/rozwiązanie
E1	Zwarcie lub odłączenie czujnika temperatury.
E3	Zabezpieczenie przed przepięciami: Co sekundę rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu LED miga napis „E3”. Napięcie wynosi ≥ 270 V. Jeśli napięcie wynosi <260 V, naciśnij przycisk ON/OFF, płyta grzewcza się włączy lub wyłączy.
E4	Zabezpieczenie przed niskim napięciem: Co sekundę rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu LED miga napis „E4”. Napięcie wynosi ≤ 100 V. Jeśli napięcie wynosi > 120 V, naciśnij przycisk ON/OFF, płyta grzewcza się włączy lub wyłączy.
E5	Otwarty obwód wentylatora: Napięcie wentylatora jest zbyt niskie.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.



KLARSTEIN