

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHÓD RC WLTOYS 144001 4X4 1:14



BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


- Nigdy nie korzystaj z modelu na drogach publicznych lub ulicach, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego.
- Nigdy nie korzystaj z modelu w zatłoczonych miejscach, w pobliżu lub w kierunku ludzi oraz zwierząt, aby zapobiec uszkodzeniu mienia i obrażeniom ciała.
- Nigdy nie korzystaj z modelu w pobliżu rzek, stawów i jezior, aby zapobiec wpadnięciu modelu do wody.
- Upewnij się, że nikt inny nie używa tej samej częstotliwości co Ty w Twoim obszarze działania. Używanie tej samej częstotliwości w tym samym czasie, czy to podczas jazdy, latania czy pływania, może spowodować utratę kontroli nad modelem RC, co może doprowadzić do poważnych wypadków.
- Aby uniknąć utraty kontroli nad modelem RC zawsze należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:
 1. Całkowicie wysuń antenę nadajnika
 2. Włącz nadajnik
 3. Włącz model RC
- Postępuj odwrotnie podczas wyłączania urządzenia.

- Nigdy nie korzystaj z modelu w trakcie trwania opadów atmosferycznych i nie przejeżdżaj nim przez kałuże, gdyż woda może spowodować problemy z działaniem modelu.
- Silnik i akumulator podczas korzystania bardzo się nagrzewają. Zachowaj ostrożność przy obchodzeniu się z nimi.
- Złóż antenę nadajnika, gdy nie jest używana.
- Wyciągnij baterie z nadajnika i akumulator z modelu, gdy z nich nie korzystasz.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY OBCHODZENIU SIĘ Z BATERIAMI

- Nie demontuj akumulatora ani ładowarki ani nie przecinaj żadnych przewodów akumulatora. Może to spowodować zwarcie i / lub uszkodzenie produktu.
- Akumulator ładuj jedynie za pomocą kompatybilnej ładowarki. Nie modyfikuj ładowarki ani nie ładuj akumulator w niewłaściwy sposób.
- Nie ładuj akumulatora, który jest jeszcze ciepły po użyciu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Przed ponownym ładowaniem odczekaj, aż akumulator ostygnie.
- Pamiętaj, aby odłączyć przewód ładowarki od modelu RC i gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używany.
- Wyjmij baterie nadajnika, jeśli nie używasz go przez dłuższy czas, aby uniknąć ich wycieku, co może prowadzić do uszkodzenia nadajnika.
- Nigdy nie wrzucaj zużytych baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować, powodując poważne obrażenia.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

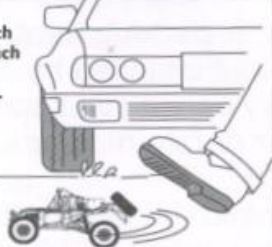Nie należy używać modelu na drogach publicznych, w zatłoczonych miejscach lub w pobliżu niemowląt, może to spowodować wypadki lub obrażenia.  	Ponieważ produkt zawiera małe i ostre części, należy go montować i przechowywać wyłącznie w miejscach niedostępnych dla dzieci.  
Ponieważ przedni koniec anteny może być niebezpieczny, nie kieruj go w stronę twarzy.  	Podczas pracy samochodu i po jej zakończeniu, silnik będzie gorący. Proszę go nie dotykać, dopóki nie ostygnie.  
 Nie używaj tej samej częstotliwości z innymi osobami w tym samym czasie. Albo samochód straci kontrolę, a nawet doprowadzi do poważnych wypadków. 	

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Samochód nie działa	Nadajnik lub odbiornik jest wyłączony	Włącz nadajnik i odbiornik
	Baterie nie zostały prawidłowo umieszczone w nadajniku	Prawidłowo umieść baterie w nadajniku
	Akumulator modelu nie jest wystarczająco naładowany	Naładuj akumulator modelu
Samochód nie wykonuje poleceń nadajnika i odległość połączenia jest zbyt mała	Ktoś inny korzysta z tej samej częstotliwości radiowej co Ty	Zmień częstotliwość radiową na taką, której nikt inny nie używa Zaczekaj aż osoba korzystająca z tej samej częstotliwości zakończy zabawę Pojeźdź samochodem w inne miejsce
	Poziom energii nadajnika lub odbiornika jest zbyt niski	Wymień baterie w nadajniku i naładuj akumulator modelu
	Antena nadajnika jest niedokręcona lub nie została całkowicie rozłożona	Upewnij się, że antena jest włożona do nadajnika i całkowicie wysunięta.

UWAGA!

- Podczas montażu i użytkowania należy przestrzegać instrukcji obsługi. Niektóre części powinny być instalowane przez osoby dorosłe.
- Produkt zawiera małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Nigdy nie korzystaj z modelu RC w deszczu, w miejscach wilgotnych, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie części.
- Opakowanie nie jest zabawką, nie należy więc udostępniać go do zabawy dzieciom.
- Należy regularnie kontrolować stan modelu, ładowarki i nadajnika. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy natychmiast przerwać korzystanie. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
- Ładowarka powinna być podłączana jedynie do źródła zasilania o odpowiadających parametrach technicznych.
- Akumulator należy ładować jedynie za pomocą ładowarki dołączonej do zestawu lub takiej samej.

- Produkt zawiera funkcjonalne części wystające, które mogą być niebezpieczne dla dzieci.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia zabawkę odłącz od zasilania.
- Czubek anteny może być niebezpieczny, należy więc unikać kierowania go w stronę twarzy i innych delikatnych fragmentów ciała.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości.
- Należy używać jednorazowych baterii AA lub akumulatorów AA.
- Baterii jednorazowych nie należy ładować.
- Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
- Nie wolno mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych.
- Zużyte baterie należy wyjąć z zabawki.
- Nie należy zwierać złączy zasilania.
- Nigdy nie należy zwierać baterii. Nie należy wrzucać ich do ognia ani próbować otworzyć ich zewnętrznych obudów.
- Gdy produkt nie jest używany, należy wyjąć z niego baterie.
- Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości.


SPECYFIKACJA PRODUKTU

- Rozmiar produktu: 31 cm x 20.5 cm x 11 cm
- Silnik: Szczotkowy 540
- Częstotliwość pracy nadajnika: 2.4G
- Maksymalna moc nadajnika: 6.61 dBm
- Maksymalny zasięg nadajnika: 100 m
- Zasilanie nadajnika: 4 x bateria AA (brak w zestawie)
- Akumulator: 7.4 V 1500 mAh
- Czas ładowania: 3 godziny
- Czas użytkowania: około 10 minut
- Prędkość maksymalna: 60 km/h

INSTRUKCJA PROWADZENIA POJAZDU


①

Obróć kierownicę w lewo, samochód skręci w lewo. Kąt skrętu w lewo może być regulowany poprzez stopień skręcenia koła.

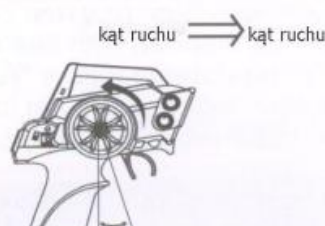


②

Obróć kierownicę w prawo, samochód skręci w prawo. Kąt skrętu w prawo może być regulowany poprzez stopień skręcenia koła.

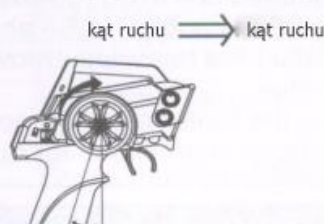


③

Pociągnij dźwignię gazu do tyłu, samochód ruszy do przodu. Regulacja kąta dźwigni gazu pozwala na regulację prędkości samochodu do przodu. Podczas jazdy do przodu szybko naciśnij spust do przodu, aby go zatrzymać.

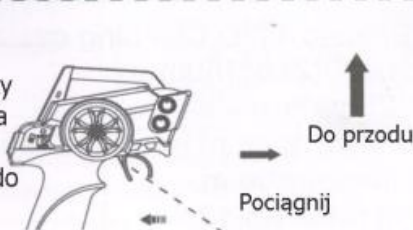

④

Poluzuj spust, aby podczas hamowania powrócił do pozycji neutralnej. Wciśnij spust przepustnicy do przodu, samochód będzie się cofał. Regulując kąt pochylenia dźwigni przepustnicy do przodu, można dostosować prędkość jazdy do tyłu.

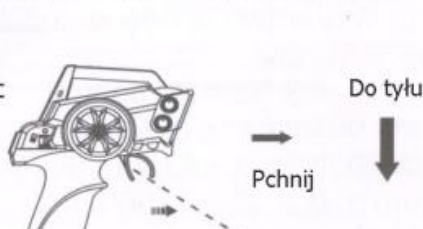

NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO MONTAŻU



ŁADOWANIE AKUMULATORA

1. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że napięcie wejściowe ładowarki jest zgodne z napięciem wyjściowym gniazda sieciowego.
2. Upewnij się, że bateria jest w pełni rozładowana. Jeśli jest, podłącz ją do ładowarki, a następnie ładowarkę wepnij w gniazdo sieciowe.
3. Czas ładowania wynosi około 3 godzin. W trakcie ładowania akumulator powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazda sieciowego a następnie od akumulatora.

MONTAŻ CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH




PAROWANIE URZĄDZEŃ


1. Włącz nadajnik, a jego dioda zasilania zacznie migać na czerwono i zielono. Następnie włącz samochód, jego dioda zacznie migać.
2. Obracaj kierownicą nadajnika aż jego dioda zmieni kolor na zielony, a dioda samochodu przestanie migać. Oznacza to, że urządzenia zostały sparowane i są gotowe do użycia.

OBSŁUGA KONTROLERA

1. Przełącz włącznik zasilania na kontrolerze (1), upewnij się, że miga dioda zasilania (2) (czerwona lampka), a następnie włącz zasilanie samochodu.
2. Umieść samochód na płaskiej powierzchni, lekko pociągnij spust (3) na pilocie, obserwuj, czy samochód porusza się do przodu i do tyłu.
3. Obracaj koło kierownicy (4) pilota w lewo lub w prawo, należy upewnić się, że pokrętło regulacji skrętu ustawione jest w pozycji zerowej.
4. Umieść model samochodu na ziemi, stań za modelem i lekko pociągnij za spust (3) na pilocie. Jeśli samochód nie jest w stanie utrzymać prostej linii, należy za pomocą pokrętła regulacji (5) dokonać wymaganych poprawek. Jeśli samochód skręca w prawo, pokrętło należy delikatnie przekręcić w lewo. Jeśli samochód skręca w lewo, pokrętło należy delikatnie przekręcić w prawo.
5. Pokrętło regulacji prędkości (6) Pozwala na precyzyjne dostosowanie prędkości do potrzeb i umiejętności użytkownika. Przekręcenia go w lewo sprawi, że pojazd będzie wolniejszy, a przekręcenie w prawo sprawi, że pojazd będzie szybszy.
6. Po zakończeniu wstępnych czynności i zapoznaniu się z obsługą kontrolera można przystąpić do zabawy.

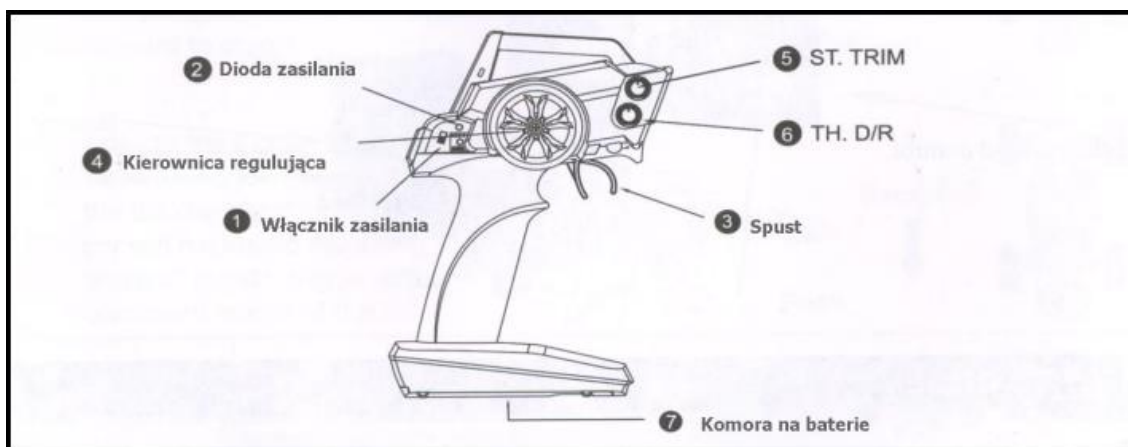


ĆWICZENIE JAZDY

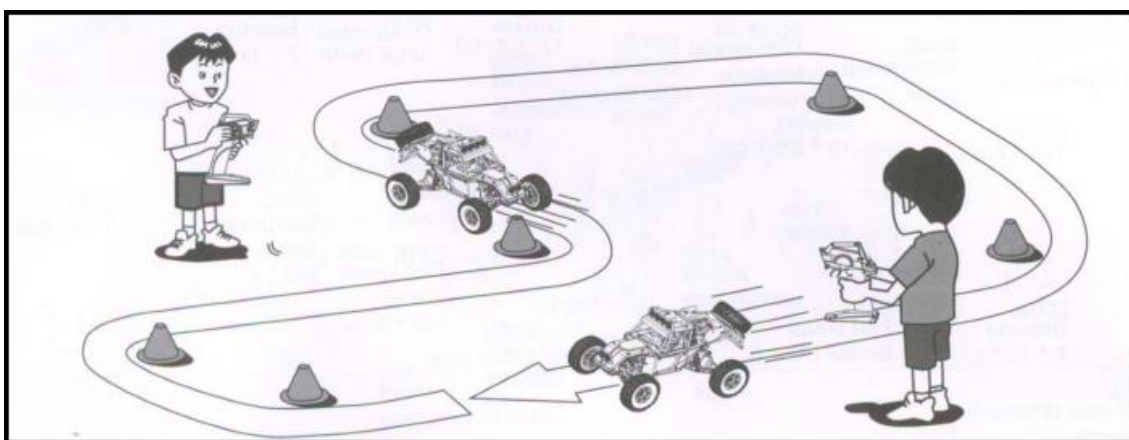


Zrób tor dla samochodów RC w szerokim i bezpiecznym miejscu, używając słupków (do zakupu osobno), pustych puszek lub podobnych przedmiotów. Poćwicz szybką jazdę na prostych odcinkach, zwalnianie przed zakrętem i pokonywanie zakrętów i szukan. Są to podstawowe techniki jazdy samochodem RC.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

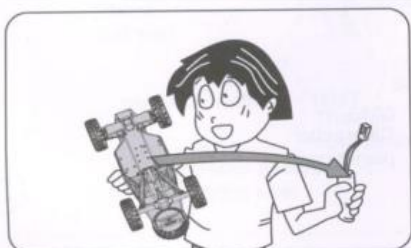

Gdy samochód nie jest używany, należy wyjąć z niego akumulator.

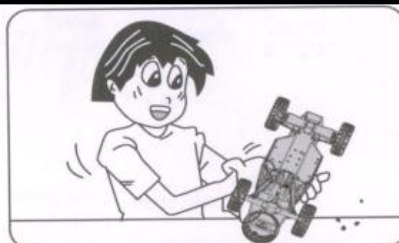

Całkowicie usuwaj piasek, błoto, brud itp.

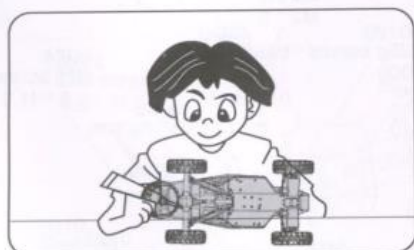

Metal na zewnątrz należy pokryć olejem antykorozyjnym



Gdy samochód i baterie nie są używane, należy je przechowywać oddzielnie

OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Produkt przeznaczony dla osób powyżej 14 roku życia.
3. Podczas zabawy użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy dotykać ani blokować pracy obracających się kół modelu.
5. Nie należy kierować pojazdu w kierunku ludzi i zwierząt.
6. Nie należy jeździć pojazdem z maksymalną prędkością.
7. Tuż po zakończeniu zabawy nie należy dotykać silnika ani akumulatora, gdyż może to grozić poparzeniem.
8. Model należy regularnie czyścić z kurzu i piasku za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.
9. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
10. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
11. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z zabawki.
4. Nie należy jednocześnie korzystać z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i używanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

KX6525 Samochód RC WLToys 144001 4X4 1:14

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach