

Instrukcja obsługi lampy solarnej Conica

- Wodoodporny | Łatwa instalacja |
W 100% zasilany energią słoneczną
| Automatyczne włączanie/wyłączanie
| 4 diody LED oświetlające | Odbłyśnik optyczny

Sposób, w jaki to działa:

Panel słoneczny ładuje wbudowany akumulator w ciągu 5-6 godzin.
W trakcie w ciągu dnia panel słoneczny odbiera światło słoneczne i przekształca je w energię elektryczną przechowywaną na baterii, a następnie świeci przez 4-8 godzin po zapadnięciu zmroku automatycznie. Wszystko, co musisz zrobić, to włączyć je, zainstalować światło i podziwiać oświetlenie noc

Twoje Światło:

- I Wyposażony w 4-częściowe mocne diody LED
- II Polikrystaliczny panel słoneczny 5V
- III Akumulator 3,7 V, 1800 mAh


Opakowanie zawiera:

- I Lampe solarną
- II Kolec panel słonecznego
- III Elementy montażowe
- IV Instrukcja obsługi

Uwaga: Opakowania wielokrotnie zawierają wiele zestawów komponentów.

Instalacja tak prosta jak 1,2,3:

1. Włącz PRZELĄCZNIK ZASILANIA, gdy przejdzie w tryb WYŁ. (z tyłu panelu słonecznego, jak FIG. 1). Naciśnij przełącz raz, włącza się tryb „przyciemnionego światła” (świeci około 8 godzin przy 50% jasności po pełnym naładowaniu akumulatora); naciśnij ponownie przełącznik, jest to tryb „podświetlenia” (świeci około 4-6 godzin przy 100% jasności po całkowitym naładowaniu baterii naładowany).
2. Wciśnij kolec I w światło i umieść światło w miejscu, w którym jest dużo światła słonecznego (5-6 godziny bezpośredniego nasłonecznienia są koniecznością). Panel słoneczny można zainstalować w ziemi (jak RYS. 3) lub zainstalować na ścianie (jak FIG. 4).

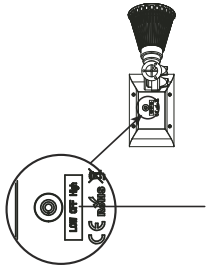

Power switch

FIG 1

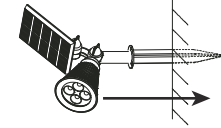


FIG 3

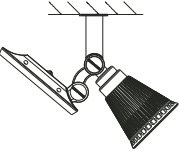


FIG 4

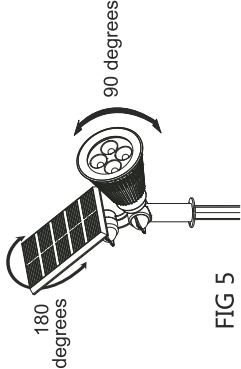


FIG 5

3. Kąt projekcji światła można regulować w zakresie 90 stopni i panel słoneczny o 180 stopni. Najpierw poluzuj śrubę, a następnie obróć światło pod żądanym kątem.

Uwaga: umieść go z dala od lamp na werandzie lub innych źródeł światła, ponieważ jasne światło może uniemożliwić jego automatyczne zapalenie. Umieść go w miejscu, w którym może otrzymać 5-6 godzin bezpośredniego światła słonecznego.

Wybierz tryb oświetlenia w zależności od ilości ekspozycji na światło słoneczne:

1. Dni wietrzne	Tryb przyciemnionego światła	Wydajność lampy słonecznej zależy od położenie geograficzne, warunki pogodowe i sezonowość dostępność światła słonecznego.
2. Dnie deszczowe	Tryb przyciemnionego światła	1. W pochmurne dni i zimną lampą słoneczną będzie nie otrzymują tak dużo bezpośredniego światła słonecznego, co powoduje zmniejszenie jasności i skrócony czas pracy, należy włączyć. Włącz tryb przyciemnionego światła przy 50% niższej jasności
3. Ciągłe pochmurne dni	Tryb przyciemnionego światła	2. Ujemna temperatura może skutkować krótszym świeceniem. Aby chronić baterię, minus 10 stopni i więcej należy wyłączyć światło w trybie WYŁ., Należy pamiętać że lampą ni jest USZKODZONA, zostanie wznowiony do pracy po gdy temperatura wzrasta.
4. Światło słoneczne ≤ 4 godziny dziennie.	Tryb przyciemnionego światła	
5. Szerokość geogr. ≥ 65°	Tryb przyciemnionego światła	
6. Światło w cieniu	Tryb przyciemnionego światła	
7. Mroźne dni	Tryb przyciemnionego światła	

Wymiana baterii:

Produkt posiada wbudowany akumulator wydajność baterii może z czasem się zmniejszyć (około 1-2 lat), należy wymienić baterię zgodnie z FIG.6.

1. Zdejmij osłonę i obiektyw.
2. Wymień baterię na tego samego typu 3,7 V Akumulator o pojemności 1800 mAh.
3. Odwróć krok 1.

Należy pamiętać, aby nie ciągnąć przewodu solarnego panelu. Pamiętaj o dokręceniu pokrywy wymianę baterii, ponieważ może to mieć wpływ na skuteczność jej wodoodporności.

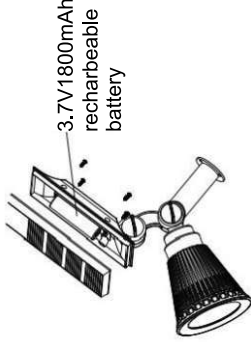



FIG 6

Dodatkowe uwagi:

- Nie musisz martwić się pogodą. Konstrukcja światła jest wodoodporna.
- Zastanawiasz się, czy jest włączony? Po prostu zakryj panel słoneczny rękami lub umieść go w ciemnym otoczeniu, a lampka powinna się zaświecić. Jeśli tak się nie stanie, pozwól im ładować się przez 5-6 godzin, a następnie przetestuj ponownie.
- Przy pełnym naładowaniu trwającym 5-6 godzin światło powinno świecić przez 6-12 godzin. Należy jednak pamiętać, że pogoda i słońce intensywność, temperatura i ciepło mogą wpływać na czas pracy.
- Jeśli światła stracą czas świecenia lub intensywność, przyczyną może być zakurzony panel słoneczny. Aby zagwarantować spójność świecić, po prostu czyść panel słoneczny co 3 miesiące.
- Ujemna temperatura może spowodować krótszy czas świecenia. Aby chronić baterię, minus 10 stopni i powyżej mogą wyłączyć światło w trybie WYŁĄCZONYM. Należy pamiętać, że światło nie jest USZKODZONE – tak się stanie wznowić pracę, gdy temperatura wzrośnie.
- To światło to światło od zmierzchu do świtu, działa samoczynnie. Zostało zaprojektowane tak, aby włączyło się w nocy (otoczenie jest słabe niż 10-100 luksów), ładuje się w ciągu dnia (powyżej 100 luksów) i pozostaje wyłączone w ciągu dnia.

Solar Conica Lamp Spotlight User Manual

Waterproof | Easy Installation |
100% Solar Powered | Auto ON/OFF
| 4 Illumination LEDs | Optical Reflector

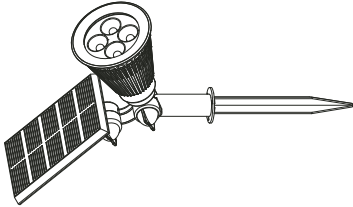

The Way It Works:

The solar panel charges the built-in rechargeable battery in 5-6 hours. During the day, the solar panel receives sunlight and transform sunlight into electricity stored in battery, then illuminates for 4-8 hours once night falls automatically. All you need to do is switch it ON, install the light, and admire the lighting in the night.


Illuminating Your Light:

- I Featuring 4 piece powerful Illuminating LEDs
- II 5V Polycrystalline solar panel
- III 3.7-Volt, 1800mAh rechargeable battery

Each Pack Includes:

- I Spotlight X 1
- II Spike for solar panel X 1
- III Mounting hardware
- IV Instruction manual X 1

Note: Multiple packs contain multiple set of components.

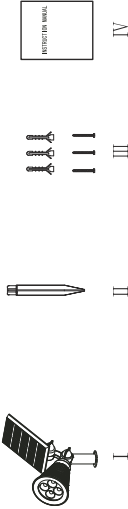


Installation as Easy as 1, 2, 3:

Your light-up solar spotlight come ready for use since they arrive already assembled! Simply:

1. Turn on the POWER SWITCH, as it arrives in OFF mode(at the back of the solar panel, as FIG 1). Press the switch once, it is "dim light" mode (illuminate about 8 hours at 50% brightness after battery fully charged); press the switch again, it is "high light" mode (illuminate about 4-6 hours at 100% brightness after battery fully charged).

2. Push the spike II into the light, and place the light at a place where sunlight exposure is abundant (5-6 hours of direct sunlight is a must). The solar panel can be installed into ground(as FIG 3), or installed on wall(as FIG 4)

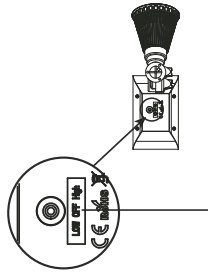

Power switch

FIG 1

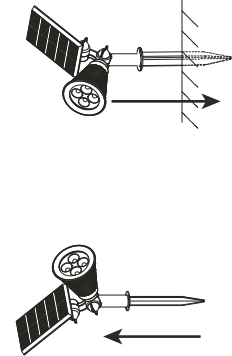


FIG 3

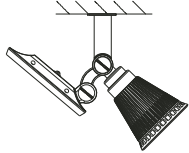


FIG 4

3. The angle of the light projection can be adjusted by 90 degrees, and solar panel 180 degrees, Firstly loose the bolt and then turn the light at your desired angle.

Note: place it away from porch lights or other light sources, as bright lights can prevent it from automatically illuminating. Place it where it can receive 5-6 hours of direct sunlight.

Choose Light Mode According to the Amount of Sunlight Exposure:

1. Winter days	Dim light mode	The performance of the solar light is dependent on the geographical location, weather conditions and seasonal sunlight availability. 1. On cloudy days and during winter, the solar light will not receive as much direct sunlight, resulting in reduced brightness and reduced operating time, please turn the light on dim light mode at 50% lower brightness. 2. Minus temperature may result in shorter illumination time. To protect the battery, minus 10 degrees and above may shut the light to OFF mode, please be informed the light is not DEFECTIVE, it will resume to work once the temperature picks up.
2. Rainy days	Dim light mode	
3. Continuous cloudy days	Dim light mode	
4. Sunlight ≤ 4 hours /day	Dim light mode	
5. Latitude ≥ 65°	Dim light mode	
6. Light in shadow	Dim light mode	
7. Freezing days	Dim light mode	

Battery Replacement:

The product has a inbuilt rechargeable battery. The performance of the battery may decrease over time (about 1-2 years), please replace the battery as FIG6.

1. Take off the cover and lens.
2. Replace the battery with the same type 3.7V 1800mAh rechargeable battery.
3. Reverse step 1.

Please be aware not to pull off the wire of solar panel. Please make sure to tighten the cover after replacing the battery as it may affect the effectiveness of its waterproof.

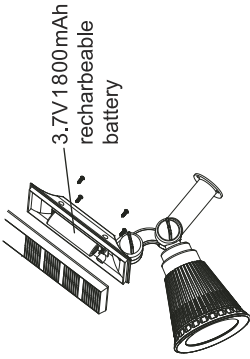


FIG 6

Additional Notes:

- No need to worry about the weather. The structure of the light is designed to be waterproof.
- Wonder if it's ON? Simply cover the solar panel with your hands or place it in a dark environment, and the light should light up. If they don't, let them charge for 5-6 hours, then test again.
- With a full 5-6-hour charge, your light should illuminate for 6-12 hours. But please note that weather, sun intensity, temperature, and heat can affect working time.
- If the lights lose illumination time or intensity, a dusty solar panel may be to blame. To guarantee a consistent glow, simply clean the solar panel every 3 months.
- **Minus temperature may result in shorter illumination time. To protect the battery, minus 10 degrees and above may shut the light to OFF mode, please be informed the light is not DEFECTIVE, it will resume to work once the temperature picks up.**
- This light is a dusk to dawn light, it works all by itself. It is designed to turn on in the night time (the surrounding environment is dim than 10-100 lux), it charges in the daytime (beyond 100 lux) and stay off in the daytime.