


Markiza rozporowa składana

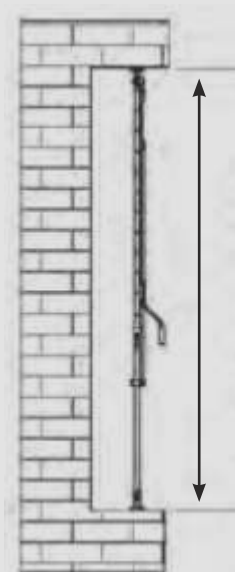

180 - 290 cm

UWAGA

Przed przystąpieniem do montażu markizy należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Spis treści

1. Instrukcja bezpieczeństwa	Strona 2
2. Dane techniczne	Strona 3
3. Przygotowanie	Strona 4
4. Zawartość	Strona 4
5. Montaż	Strona 6
6. Konserwacja i czyszczenie	Strona 10
7. Utylizacja	Strona 10

1. Instrukcja bezpieczeństwa



Zalecamy, żeby montaż markizy przeprowadziła firma specjalistyczna.

W przypadku samodzielnego montażu markizy niezbędne są dwie osoby dorosłe.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

- Czy podłoże nadaje się do montażu, jest równe i dostatecznie wytrzymałe?
 - Czy miejsce zamontowania markizy jest odpowiednie?
 - Czy instrukcja montażu jest zrozumiała?
 - Czy posiadamy narzędzia niezbędne do montażu?
 - Czy w opakowaniu są wszystkie części markizy?
- W przypadku jakichkolwiek braków należy skontaktować się z właściwym sprzedawcą.



Upewnij się, że w pobliżu miejsca montażu markizy nie ma małych dzieci i nie mają one dostępu do elementów montażowych markizy.



Zabrania się wprowadzania zmian w konstrukcję markizy i wieszania na markizie jakichkolwiek przedmiotów.

W przeciwnym razie gwarancja straci swoją ważność.



Markiza przeznaczona jest do ochrony przed słońcem. Nie należy używać jej jako zabezpieczenie przed wiatrem, deszczem, gradem lub śniegiem.

Należy pamiętać, żeby tkanina markizy była zawsze sucha podczas jej zwijania.

Jeżeli markiza została zwinięta z mokrą bądź wilgotną tkaniną, należy pamiętać, żeby po jej rozwinięciu unikać długiego suszenia na słońcu, ze względu na możliwość pojawienia się brzydkich plam na materiale.



Podpory teleskopowe mocujemy poprzez solidne przykręcenie górnej (13) i dolnej stopki (32) podpory mocującej. W przypadku braku możliwości przykręcenia stopki, należy przymocować ją klejem montażowym.

Należy regularnie sprawdzać, czy podpory teleskopowe są solidnie przymocowane do podłoża!

2. DANE TECHNICZNE

Model

Markiza rozporowa, składana Typ SP2013

Waga netto

SP2013-2012

195 x 120 cm

8,6 kg

SP2013-2515

250 x 150 cm

9,4 kg

SP2013-3015

295 x 150 cm

10,2 kg

Tkanina

100% Polyester, 200 g/qm

Podpora teleskopowa


stal, lakier proszkowy

regulacja rozpiętości ramion

180 - 290 cm

klasa ochrony przed wiatrem

2

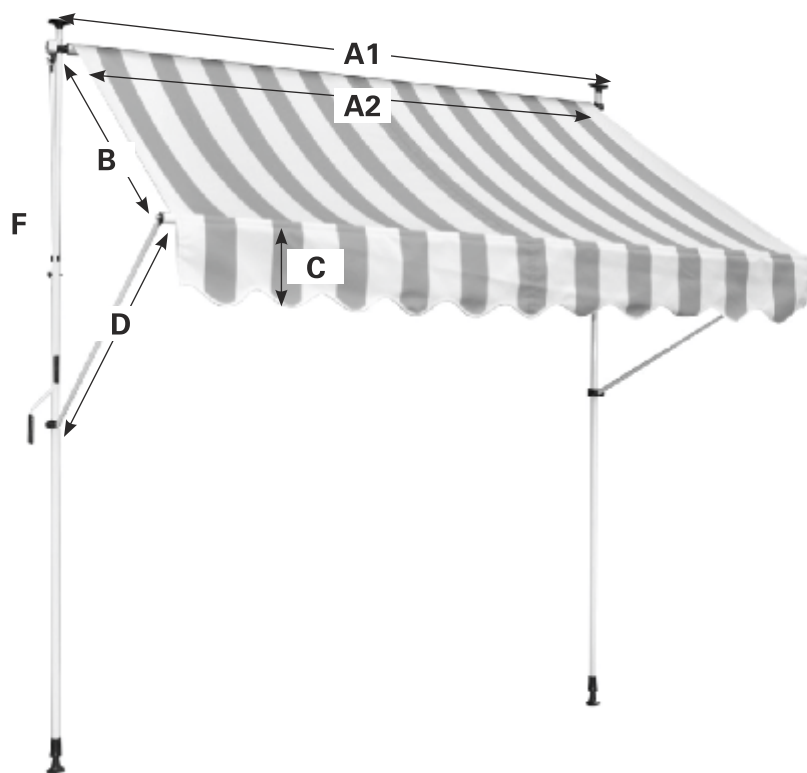

195 x 120 cm		250 x 150 cm		295 x 150 cm	
A1	195 cm	A1	250 cm	A1	295 cm
A2	181 cm	A2	236 cm	A2	281 cm
B	130 cm	B	160 cm	B	160 cm
C	23 cm	C	23 cm	C	23 cm
D	120 cm	D	150 cm	D	150 cm
F	180 - 290 cm	F	180 - 290 cm	F	180 - 290 cm
Korba	125 cm lewa	Korba	125 cm lewa	Korba	125 cm lewa

3. PRZYGOTOWANIE



Upewnij się, że w trakcie montażu markizy w pobliżu nie znajdują się dzieci lub zwierzęta. Istnieje niebezpieczeństwo zranienia się! Zachowaj ostrożność!

Niezbędne narzędzia:

drabina

poziomica

miarka

ołówek

wiertarka udarowa


wiertło M10

śrubokręt krzyżakowy

klucz płaski 10 / 13


4. ZAWARTOŚĆ

Zestaw śrub					
śruba s łbem sześciokątnym 6 x 50 ➤1	8 x		podkładka ➤4	2 x	
Kolek rozporowył ➤2	8 x		nakrętka M8 ➤5	2 x	
wkręt 4 x 10 ➤3	6 x		nakrętka kapturowa M6 ➤6	2 x	

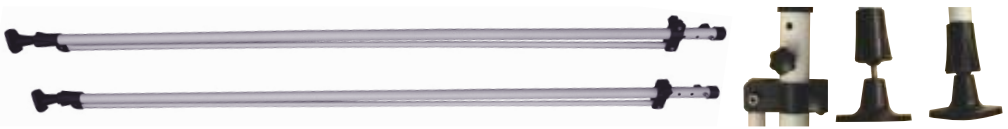Klemmstützen Set					
podpora dolna ➤ 10 ze stopkami dolnymi ➤32 uchwyt naprężający ➤33 ramiona składane prawe/lewe					
podpora górna z napędem korbowym 30 - po lewej stronie ➤11					
podpora górna z łożyskiem 31 - po stronie prawej ➤12					
stopka górna ➤13	2 x		Gumowa wkładka do stopek dolnych i górnych ➤14	4 x	
zatyczka ➤15	1 x				


Części zmontowane					
Przekładnia korby >30			śruba dociskowa >33		
Łożysko >31			stopka dolna >32		

Wellen Set	
rura nawojowa - 2 części >20	 Trzpień M8 do łożyska M8 trzpień kwadratowy do napędu korby
profil przedni - 2 części >21	 trzpień gwintowany M8 do ramion prawy i lewy
tkanina >22	
linka (keder) >23	
korba >24	

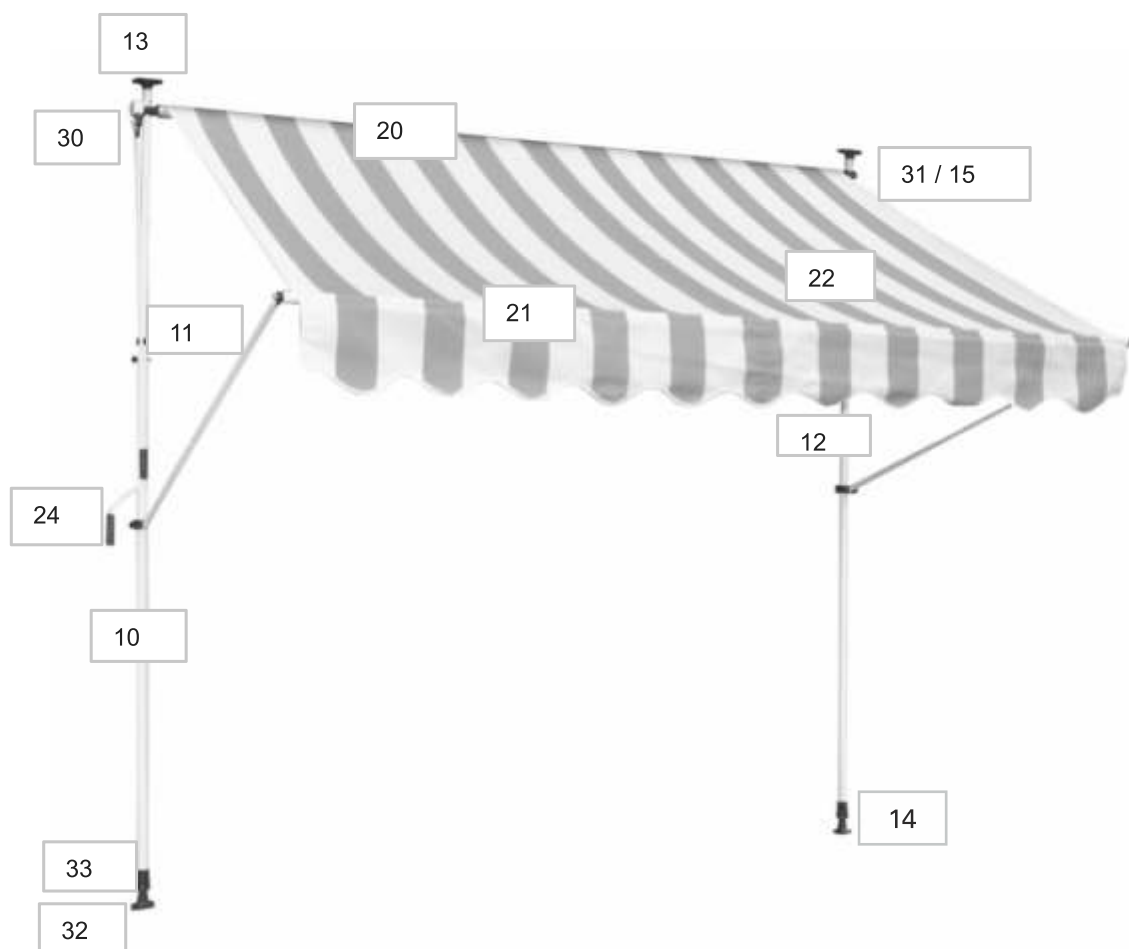

5. MONTAŻ

Profil przedni (21)

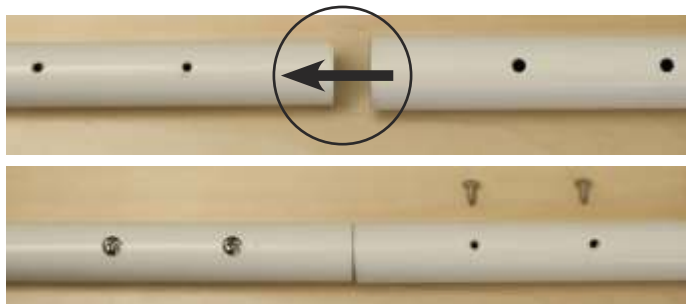

Oba profile (21) połącz ze sobą i przymocuj za pomocą dołączonych wkrętów (3).

Rura nawojowa (20)




Rury nawojowe (20) połącz ze sobą i przymocuj za pomocą dołączonych wkrętów (3)

Mocowanie tkaniny markizy (22) do rury nawojowej (20) i profilu przedniego (21)

- ! Zwróć uwagę, aby podczas mocowania tkaniny mieć czyste ręce - jeśli to konieczne załóż rękawiczki.



Keder (23) wsuń do uszytego rękawa tkaniny markizy (22).

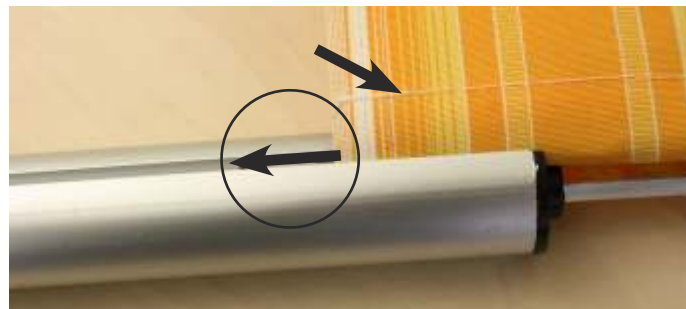


Tkaninę markizy wraz z kedrem wsuń do do rowka rury nawojowej (20) od strony kwadratowego trzpienia.

Jeżeli elementy ułożone są tak jak na rysunku, "otwarty" rękaw musi znajdować się na dole.



Tkaninę markizy nawiń na rurę nawojową aż do tunelu profilu.

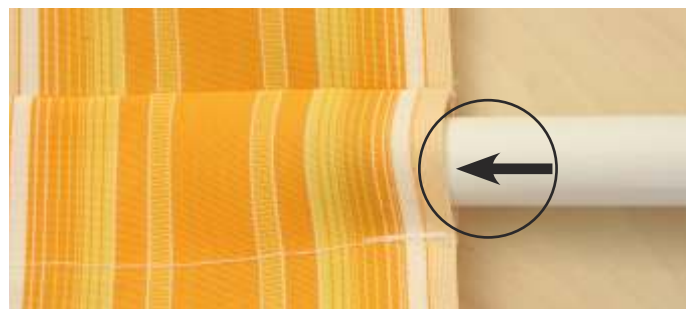

Profil przedni (21) wsuń do tunelu.

Stelaż



podpory górne (11) wsuń
w podpory dolne (10).



Zwróć uwagę na ułożenie "do środka" i "na zewnątrz"



napęd korby
- na zewnątrz



łożysko
- do wewnątrz



Za pomocą otworów ustaw wysokość odpowiednią dla przestrzeni pomiędzy sufitem a podłogą



Podkładki gumowe (14) nałóż na górną (13)
i dolną stopkę (32).



Ustawianie pierwszej podpory. Na tym etapie potrzebujesz drugiej osoby do pomocy.



Sprawdź miejsce ustawienia podpór, czy sufit jest w poziomie a odstęp do podłoża taki sam z obu stron.
Jeśli nie, należy wyrównać różnice.



Rozpoczynamy od podpory, na której
zamocowany jest napęd na korbę.
Ustaw podporę w odpowiedniej pozycji
i wyreguluj wysokość przy pomocy otworów
tak aby podpora była możliwie maksymalnie rozciągnięta.

Przekręć uchwyt naprężający (33) zgodnie ze wskazówkami zegara do momentu aż podpora mocująca będzie maksymalnie naprężona.



Pamiętaj, żeby podpora była ustawiona pionowo (użyj poziomicy).



Ołówkiem zaznacz otwory do wywiercenia pod stopki podpór
teleskopowych.

Podporę poluzuj przekręcając uchwyt naprężający (33)
w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara i odstaw na bok.

Wiertarką udarową wywierć otwory $\phi 10$, do otworów włoż kółki (2).

Ponownie ustaw podpory mocujące w odpowiedniej pozycji
i powtórz wcześniejsze czynności.


Sprawdź czy otwory w stopce podpory pasują
do wywierconych otworów.

Za pomocą śrub sześciokątnych (1) przykręć do podłoża stopki
górne i dolne.

Mocowanie rury nawojowej

Rurę nawojową z kwadratowym trzpieniem wsuń do przekładni korby, tak jak na rysunku,

! i przymocuj za pomocą podkładki (4) i nakrętki zabezpieczającej (5).

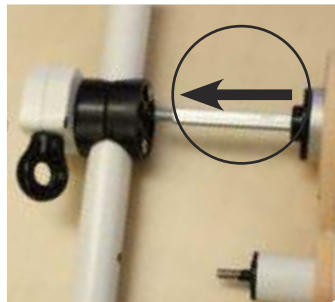

Jedna osoba trzyma rurę w pozycji poziomej, druga osoba w tym samym czasie mocuje podporę z łożyskiem.

Ustaw podporę w odpowiedniej pozycji i przy pomocy otworów sprawdź czy ustawienie jest poprawne.

Podpora powinna być możliwie maksymalnie rozsunęta.



Podporę z łożyskiem wsuń dokładnie na trzpień rury nawojowej, nałóż nasadę (15) na trzpień gwintowany i przymocuj za pomocą podkładki (4) i nakrętki zabezpieczającej (5).



Uchwyt dociskowy (33) obracaj zgodnie ze wskazówkami zegara do momentu aż podpora mocująca będzie maksymalnie naprężona.

! Pamiętaj, żeby podpora była ustawiona pionowo (użyj poziomicy).

Ołówek zaznacz otwory do wywiercenia pod dolne i górne stopki podpory mocującej. Poluzuj śruby rury nawojowej z prawej i lewej strony.

! Druga osoba musi przytrzymać rurę.

Podporę poluzuj przekręcając uchwyt naprężający (33) w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara i odstaw ją na bok.

Rurę nawojową wyciągnij z mechanizmu korbowego i odłóż na czyste podłoże.

Wiertarką udarową wywierć otwory $\phi 10$ i do otworów włoż kołki (2).

Ponownie nałóż rurę nawojową i zamocuj ją w sposób wyżej opisany.

Podpory mocujące ustaw ponownie w odpowiedniej pozycji i powtórz wcześniejsze czynności.


Sprawdź czy otwory w stopce podpory pasują do wywierconych otworów.

Za pomocą śrub sześciokątnych (1) przykręć do podłoża stopki górne i dolne.


! Sprawdź, czy podpory stoją stabilnie.

Ustawianie wysokości ramion

Ramiona markizy są ustawione optymalnie w momencie, kiedy wolny koniec ramienia jest ok. 10 cm pod rurą nawojową.

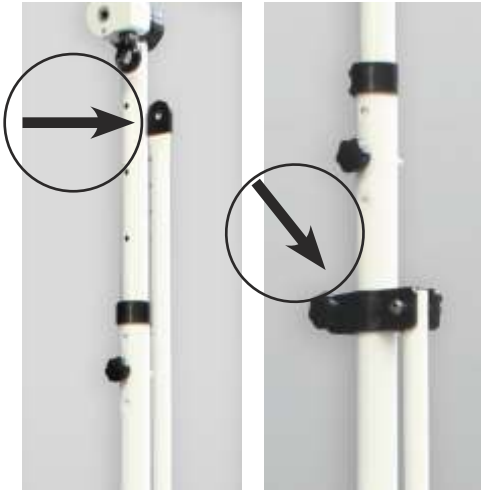

W tym celu poluzuj śruby na podporach mocujących a uchwyt przesuwajw górę lub w dół, do momentu osiągnięcia odpowiedniej pozycji. Drugą podporę ustwa w ten sam sposób.

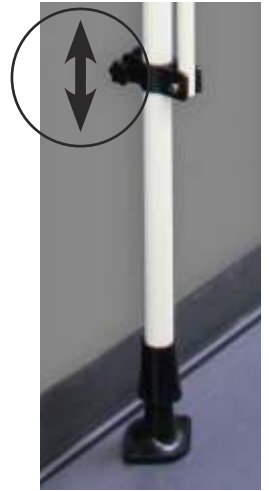

Mocowanie profilu przedniego (21)

Ramiona markizy połącz z profilem przednim i na trzpień gwintowany profilu nakręć nakrętkę (6) .



! Upewnij się, że profil ustawiony jest w poziomie i równoległe do rury nawojowej. Jeżeli nie, należy wyregulować go za pomocą uchwytów ramion markizy.



Zawieszenie korby (24)



Po umieszczeniu korby (24) w uchwycie, markizę można zwijać i rozwijać. Korbę należy w miarę możliwości trzymać w pozycji pionowej. Jeśli markiza nie jest używana, odłącz korbę i przechowuj ją w bezpiecznym i suchym miejscu.

! Na koniec sprawdź czy wszystkie śruby są dokładnie dokręcone, sprawdź ustawienie podpór mocujących i czy rura nawojowa oraz profil czołowy ustawione są w pozycji poziomej.

6. Konserwacja i czyszczenie

Należy regularnie sprawdzać, czy podpory markizy są solidnie przymocowane i stale dokręcać poluzowane śruby. Ruchome elementy markizy nie wymagają zwykłej konserwacji.

W przypadku konieczności naoliwienia np. łożyska rury, należy korzystać ze smarów przeznaczonych do materiałów plastikowych i nie używać smarów na bazie nafty.

W razie potrzeby, ramiona markizy czyścić łagodnym roztworem z wody i płynu do mycia naczyń a następnie osuszyć miękką szmatką.

W razie konieczności tkaninę można czyścić letnim roztworem z mydła.

Nie wolno używać chemicznych środków czyszczących!

Markizę zwijamy, kiedy jej tkanina jest całkowicie sucha. Tkaninę zawsze suszymy na powietrzu.

Do suszenia tkaniny nie należy stosować urządzeń grzewczych typu suszarek do włosów, grzejników elektr. itp..

7 Utylizacja

Markizy nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi.

Prosimy o odpowiedzialny recykling.

W celu utylizacji markizy skorzystaj ze stacjonarnego punktu zbiórki zużytego sprzętu.

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje odnośnie produktu należy zgłaszać do właściwego sprzedawcy.