

AMBIANO®

ROBOT KUCHENNY

WIELOFUNKCYJNY

MD 10518



Sztuka. 3532

EAN 26035321

Streszczenie

Informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi	4
Objaśnienie symboli	4
Przeznaczenie	6
Instrukcje bezpieczeństwa	7
Instalacja urządzenia	9
Korzystanie z urządzenia.....	10
Zawartość dostawy	13
Przegląd urządzenia	14
Przed pierwszym użyciem	16
Montaż akcesoriów	17
Urządzenia ochronne	22
Korzystanie z robota kuchennego	22
Korzystanie z miksera stojącego	25
Korzystanie z wyciskarki do cytrusów	26
Używanie tarczy tnącej z ostrzem drobnej tarki, ostrza tarki grubej, ostrza struga	27
Używanie noża do siekania	27
Korzystanie z dysku emulgującego	28
Używanie noża do ciasta	28
Po użyciu	28
Czyszczenie urządzenia	29
Szybkie czyszczenie dzbanka blendera w przypadku lekkich zabrudzeń	29
Czyszczenie elementu tnącego misy blendera	30
Akcesoria do czyszczenia	30
Czyszczenie bloku silnika	30
Przechowywanie/transport	31
Rozwiązywanie problemów	31
Recykling	32
Charakterystyka techniczna	32

Dotyczy niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Życzymy miłego użytkowania.

Przed włączeniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcje bezpieczeństwa. Należy przestrzegać ostrzeżeń na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi pod ręką. Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu. Jeżeli sprzedajesz lub oddajesz urządzenie, musisz je także przekazać nowemu właścicielowi.

Objaśnienie symboli

Aby zapobiec wymienionym potencjalnym konsekwencjom, należy unikać niebezpieczeństw opisanych w akapitach oznaczonych jednym z poniższych symboli ostrzegawczych.




To słowo ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie wysokiego poziomu, które, jeśli się nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.



To hasło ostrzegawcze oznacza zagrożenie średniego ryzyka, które, jeśli się nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.



To słowo ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu nasilenia, które, jeśli się nie uniknie, spowoduje niewielkie lub umiarkowane obrażenia.



Ten termin sygnalizacyjny ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ryzyko porażenia prądem!



Niebezpieczeństwo spowodowane ostrymi krawędziami!



Ten symbol zawiera dodatkowe informacje przydatne przy montażu lub obsłudze urządzenia.



Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi!

.

Wyliczenie/informacja o zdarzeniach zachodzących podczas użytkowania

—

Akcja do wykonania



Deklaracja zgodności (patrz rozdział „Informacje dotyczące zgodności UE”): Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw europejskich.



Symbol prądu przemiennego

Klasa ochrony II



Urządzenia elektryczne II klasy ochronności to urządzenia elektryczne posiadające ciągłą i/lub wzmocnioną podwójną izolację i nie posiadające możliwości podłączenia do uziemienia. Obudowa urządzenia elektrycznego owinięta izolacją II klasy ochronności może częściowo lub w całości stanowić izolację dodatkową lub wzmocnioną.



Zastosowanie w pomieszczeniach

Produkty oznaczone tym symbolem są przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.



Oznaczenie opakowań do sortowania odpadów

Oznaczenie skrótami (a) i numeracją (b) według następującej klasyfikacji: 1-7: Tworzywa sztuczne/20–22: Papier i tektura/80–98: Materiały kompozytowe



Urządzenie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska (patrz rozdział „Recykling”)



Oznakowanie „Triman” informuje konsumenta, że produkt nadaje się do recyklingu, podlega systemowi rozszerzonej odpowiedzialności producenta i podlega instrukcjom sortowania we Francji.



Symbol używany w Unii Europejskiej do oznaczenia materiałów mających kontakt z żywnością, takich jak opakowania lub powierzchnie urządzeń.

Przeznaczenie

Mikser stojący przeznaczony jest do mielenia, mieszania, siekania, przecierania, tarcia, emulgowania i mieszania żywności w ilościach domowych.

Jeżeli urządzenie jest wykorzystywane do celów komercyjnych lub innych niż opisane w instrukcji obsługi, lub jeśli zostało użyte niezgodnie z przeznaczeniem, producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku ewentualnych szkód z tego wynikających. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego/domowego.

Należy pamiętać, że w przypadku nieprawidłowego użytkowania gwarancja zostanie unieważniona:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj urządzeń pomocniczych innych niż zatwierdzone lub dostarczone przez nas.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.
- Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

Instrukcje bezpieczeństwa

**WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAJ
UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!**



Ryzyko obrażeń!

Każde nieprawidłowe użycie urządzenia stwarza ryzyko obrażeń.

- To urządzenie może być używane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją wynikające z tego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- To urządzenie nie może być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód zasilający poza zasięgiem dzieci.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od sieci elektrycznej, gdy jest ono bez nadzoru, przed jakimkolwiek montażem, demontażem lub czyszczeniem.



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM/ZWARCIA!

Istnieje ryzyko porażenia prądem/zwarcia ze względu na części pod napięciem.

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do legalnego i łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego znajdującego się w pobliżu miejsca zainstalowania urządzenia. Lokalne napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu w parametrach technicznych urządzenia.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, na wypadek konieczności szybkiego odłączenia urządzenia.
- Zawsze odłączaj urządzenie od prądu, ciągnąc za wtyczkę, nigdy za przewód zasilający.
- Należy uważać, aby przewód zasilający nie miał kontaktu z gorącymi przedmiotami lub powierzchniami (np. płytami elektrycznymi).
- Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu należy sprawdzić urządzenie i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub samo urządzenie są w widoczny sposób uszkodzone lub jeśli upadło.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń powstałych w transporcie należy natychmiast skontaktować się z serwisem.
- W żadnym wypadku nie modyfikuj samodzielnie urządzenia i nie próbuj samodzielnie otwierać i/lub naprawiać jakiegokolwiek części urządzenia.
- Jeżeli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażowy lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Nigdy nie otwieraj obudowy ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych.

- Całkowicie rozwin przewód zasilający.
- Uważaj, aby nie zgąć ani nie zmiądzzyć przewodu zasilającego.
- Odłącz wtyczkę urządzenia od gniazdka elektrycznego
 - Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenia,
 - Podczas montażu lub demontażu urządzenia należy
 - Jeśli urządzenie jest wilgotne lub mokre,
 - Jeśli nie będziesz już korzystać z urządzenia,
 - W przypadku braku monitoringu,
 - w przypadku burzy.

W żadnym wypadku nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach, nie uruchamiaj go pod bieżącą wodą ani nie używaj w wilgotnych pomieszczeniach, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

- Unikać kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami. Trzymaj urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę z dala od umywalk, zlewów itp.
- Nie stawiać żadnych pojemników wypełnionych cieczą, np. były, wazonu lub napoju na urządzeniu lub w jego pobliżu.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Używaj urządzenia wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

Instalowanie urządzenia

- Zamontować urządzenie na stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Nie stawiać urządzenia na krawędzi stołu, aby zapobiec jego przewróceniu i upadkowi.
- Przewód zasilający należy ułożyć tak, aby uniknąć ryzyka potknięcia się i nie używać przedłużacza.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki. Aby uniknąć:
 - duża wilgotność powietrza lub kontakt z cieczami,
 - ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,

- bezpośrednie światło słoneczne,
- flnagie ciało.

Korzystanie z urządzenia



Ryzyko obrażeń!

Kontakt z ruchomymi i ostrymi częściami powoduje skaleczenia.

- Unikaj dotykania ruchomych części.
- Podczas pracy nigdy nie wkładać rąk do dzbanka miksującego.
- Używaj urządzenia wyłącznie do miksowania żywności w ilościach przeznaczonych do użytku domowego.
- Nigdy nie zdejmować osłony przeciwbryzgowej i/lub miski miksującej/ misy miksera przed całkowitym zatrzymaniem się zespołu tnącego.
- Podczas korzystania z urządzenia trzymaj z daleka włosy, ubrania, ręce, sztucce, drewniane łyżki itp., aby uniknąć obrażeń lub szkód materialnych.
- Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i wyjąć akcesoria z urządzenia.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z ostrzami i wkładkami, szczególnie podczas montażu, demontażu i czyszczenia po użyciu. Ostrza są niezwykle ostre.
- Należy zwracać uwagę, aby podczas pracy w otworze do napełniania lub w misie miksującej nie znajdowały się żadne ciała obce.

- Nigdy nie wkładać jedzenia do otworu wlewowego rękami. Zawsze używaj popychacza do wkładania żywności do otworu do napełniania.
- Płytki tnące są bardzo ostre. Unikaj dotykania ostrzy.
- Ogólnie rzecz biorąc, urządzenia należy używać wyłącznie w stanie całkowicie zmontowanym.
- Nie używaj urządzenia, jeśli
 - naczynie miksujące/misa miksera jest uszkodzone,
 - noże są uszkodzone, luźne lub zdeformowane.
- Nie należy używać urządzenia z zewnętrznym timerem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.



UWAGA !

Ryzyko obrażeń!

Używanie żywności/płynów o temperaturze powyżej 50°C stwarza ryzyko poparzenia.

- Nie wkładać gorącej żywności do dzbanka miksującego/miksującego. Przed napełnieniem naczynia miksującego/dzbanka miksującego należy zawsze odczekać, aż płyny ostygną do temperatury pokojowej.

OGŁOSZENIE !

Możliwe szkody materialne!

Urządzenie może ulec uszkodzeniu w przypadku nieprawidłowego użytkowania.

- Nigdy nie używaj miksera bez jedzenia. Ryzyko przegrzania urządzenia.
 - Napełnij dzbanek blendera minimum 250 ml płynu.

- Nie używaj urządzenia bez przerwy **przez ponad 1 minutę**.

Po tym okresie użytkowania należy poczekać, aż urządzenie ostygnie około 10 minut przed ponownym włączeniem. Jeśli wymagane jest więcej niż 5 cykli operacyjnych, przed kolejnymi 5 cyklami urządzenie należy schłodzić do temperatury pokojowej na 90 minut.

- Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych ilości napełnienia i czasów użytkowania.
- Jeśli narzędzie tnące zablokuje się podczas pracy, należy odłączyć wtyczkę zasilania i usunąć żywność powodującą blokadę. Użyj gumowej lub plastikowej szpatułki, aby poluzować blokujące pokarmy.
- Nie używaj zabezpieczenia znajdującego się na pokrywie do włączania i wyłączania urządzenia. Zawsze używaj przycisku prędkości (w pozycji 0).
- Naczynia miksującego/miski blendera należy używać wyłącznie z dostarczonym zespołem silnikowym.
- Instrukcje czyszczenia powierzchni mających kontakt z żywnością znajdują się w rozdziale „Czyszczenie urządzenia”.

Zakres dostawy



Ryzyko uduszenia!

Połknięcie lub wdychanie małych części lub folii stwarza ryzyko uduszenia.

– Folię opakowaniową należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.


Wyjmij produkt z opakowania i usuń całe opakowanie.

Proszę sprawdzić czy dostawa jest kompletna i nienaruszona oraz poinformować nas w ciągu 14 dni od daty zakupu jeżeli jest niekompletna lub uszkodzona.


Zakupiony przez Ciebie produkt zawiera:

- Robot kuchenny
- Zestaw akcesoriów
- Instrukcja obsługi i dokumenty gwarancyjne


Przegląd urządzenia

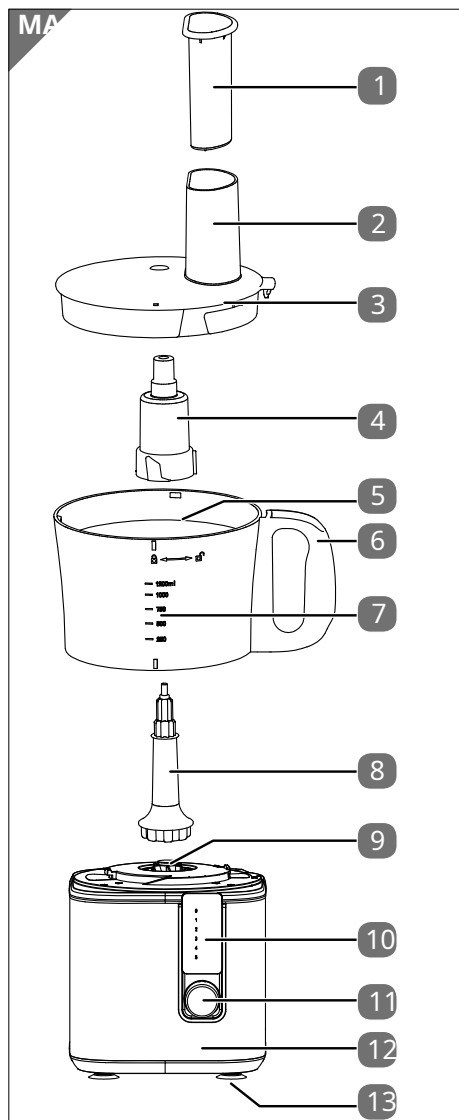

- 1 Popychacz
- 2 Port do napełniania
- 3 Pokrywa zapobiegająca rozpryskiwaniu
- 4 Wał napędowy akcesoriów
- 5 Miska do miksowania
- 6 Uchwyt miski miksującej
- 7 Skala wypełnienia
- 8 Wał napędowy silnika
- 9 Tuleja wału napędowego silnika
- 10 Prędkościomierz
- 11 Przycisk prędkości/przycisk impulsu
- 12 Blok silnika
- 13 Stopki antypoślizgowe

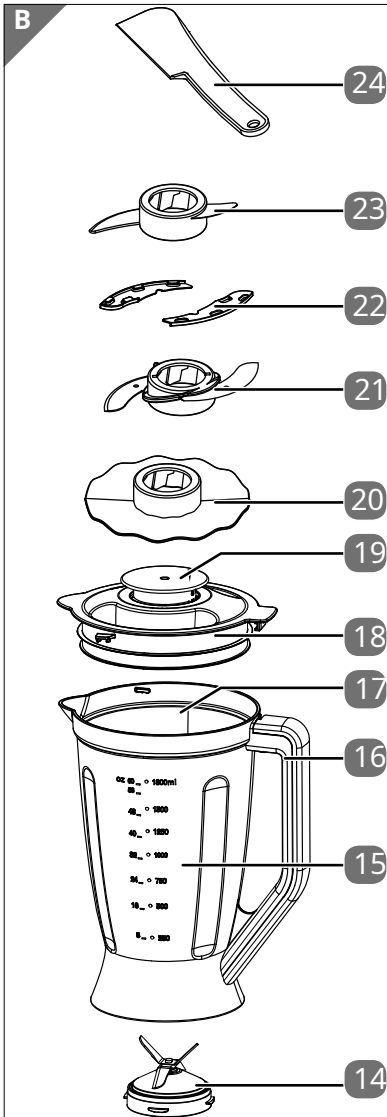

- 14 Jednostka tnąca
- 15 Skala wypełnienia
- 16 Uchwyt miski miksera
- 17 Misa miksera
- 18 Pokrywa zapobiegająca rozpryskiwaniu
- 19 Korek miarowy (50 ml)
- 20 Dysk emulgujący
- 21 Nóż do siekania
- 22 Osłona ostrza
- 23 Ostrze do ugniatania
- 24 Szpachelka

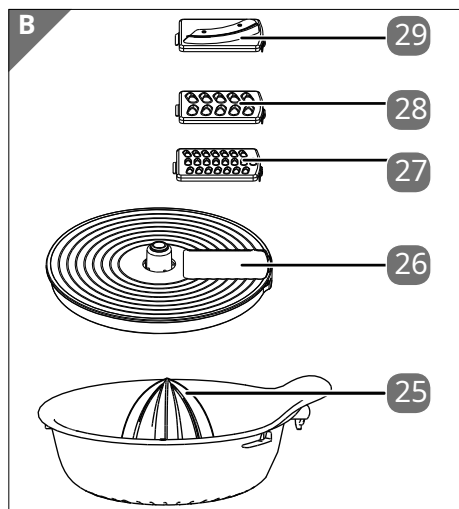

- 25 Wyciskarka do cytrusów z filtrem
- 26 Płyta uchwytu ostrza
- 27 Drobnie ostrze tarki
- 28 Lampa z grubą tarką
- 29 Ostrze płaskie

Przed pierwszym użyciem



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!


Ostre części stwarzają ryzyko obrażeń. Ostrza i zespół tnący są ostre.

– Ostrożnie obchodź się z ostrzami i zespołem tnącym.

– Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym użyciu należy dokładnie wypłukać wszystkie zdejmowane części (misę miksującą /miska miksera , brygoszczelna pokrywka i wszystkie akcesoria).

– Przetrzeć powierzchnię bloku silnika miękką szmatką lekko zwilżoną wodą.

– Patrz rozdział „Czyszczenie urządzenia” na stronie 29.



Urządzenie napędzane jest silnikiem elektrycznym. Przy pierwszym włączeniu może wydzielać się specyficzny zapach. Ten zapach jest normalny i nie oznacza, że urządzenie jest uszkodzone. Pamiętaj tylko o dobrej wentylacji pomieszczenia.

Zmontuj akcesoria



Podczas montażu akcesoriów należy zwrócić uwagę na symbol klódki  patrz także rozdział „Zabezpieczenia” na stronie 22.



Zamknięty:


- Miska do miksowania  miska miksera  nie można go wyjąć z bloku silnika.
- Pokrywa bryzgoszczelna / nie można wyjąć z naczynia miksującego/miski miksera.



Odblokować-
TO:

- Miska do miksowania  miska miksera  można wyjąć z bloku silnika.
- Pokrywa bryzgoszczelna / można wyjąć z naczynia miksującego/miski miksera.

Nóż do siekania/tarcza emulgująca/ostre do ugniatania

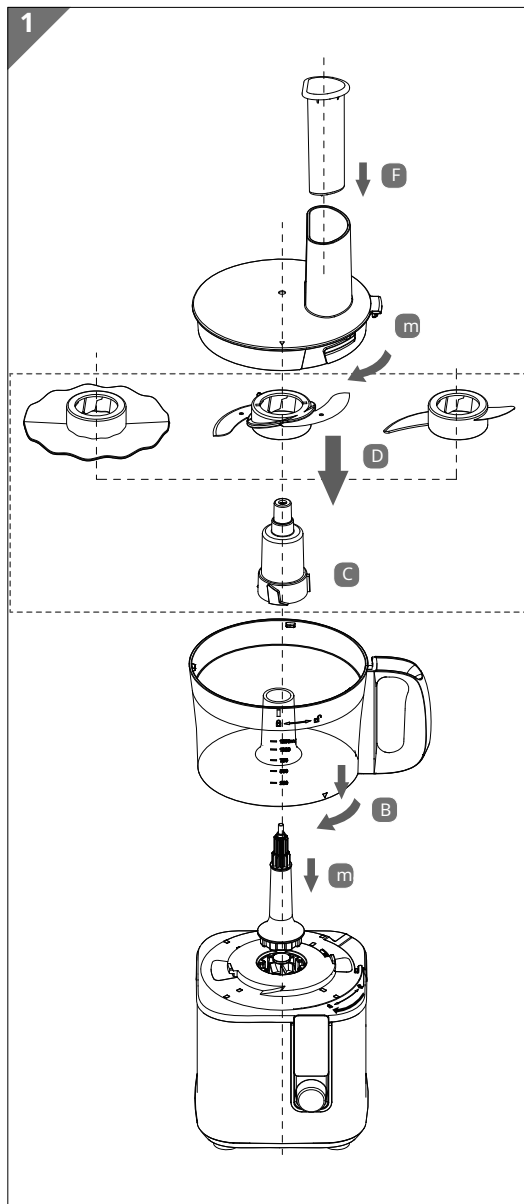

ma. Zamontuj wał napędowy
na bloku silnika .

B. Umieścić misę miksującą
na wale napędowym

8z uchwytem skierowanym w stronę
prawego tylnego narożnika bloku silnika.

Obróć naczynie miksujące w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Zwróć uwagę na symbol
kłódka (patrz wyżej).

C. Włóż wał napędowy w
naczyniu miksującym.


D. Umieść nóż do siekania ¹
, dysk emulgatora lub
ostre do ugniatania na
wale napędowym. Upewnij
się, że rowek na wale
napędowym pasuje do
wycięcia na akcesorium.

mi. Zamontuj osłonę przeciwbryzgową i
zablokuj, obracając w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Upewniasz się
symbol kłódki  (Widzieć
powyżej).

F. Przesuń popychacz ¹ W
port napełniania ².

Płyta uchwytu ostrzy z drobnym ostrzem tarki, grubym ostrzem tarki, nożem strugarskim

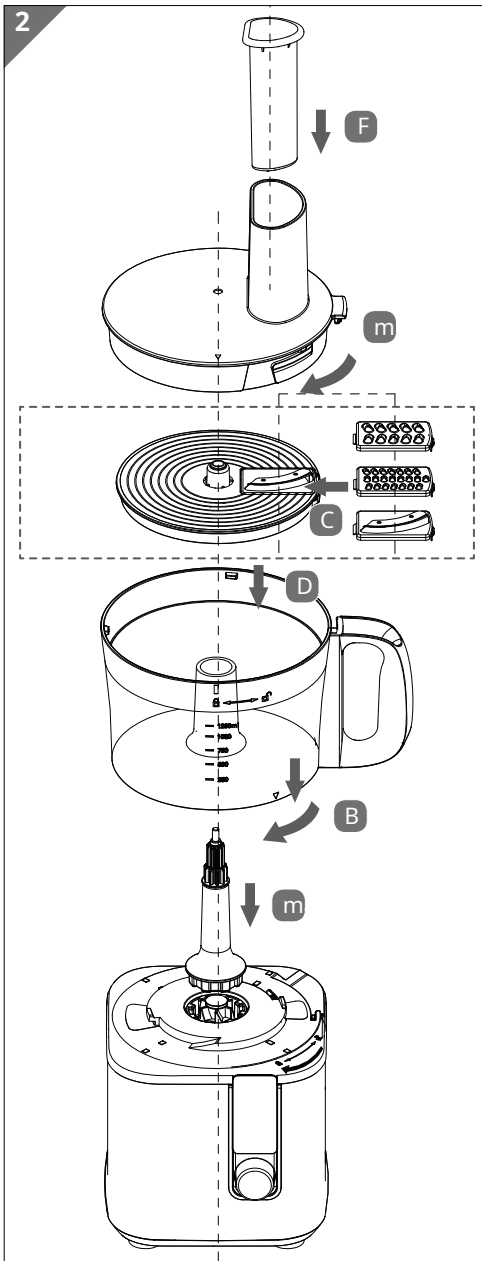

ma. Zamontuj wał napędowy
na bloku silnika .

B. Umieścić misę miksującą
na wale napędowym

8 z uchwytem skierowanym w stronę
prawego tylnego narożnika bloku silnika.

Obróć naczynie miksujące w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Zwróć uwagę na symbol

kłódka (patrz wyżej).

C. Włóż drobne ostrze tarki 27,
grube ostrze tarki 3 lub
ostrze samolotu w płycie
ostrza . Zwróć uwagę na
kształt i położenie ostrzy /
/ podczas montażu płyty
tnącej . Upewnij się, że
sworznie blokujące ostrze są
dobrze zamocowane w
płyce ostrza .

D. Załóż płytkę z ostrzami
na wale napędowym .

mi. Zamontuj osłonę przeciwbryzgową i
zablokuj, obracając w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Upewnić się


symbol kłódki



powyżej).

F. Przesuń popychacz 1 W
port napełniania 2.

Wyciskarka do cytrusów

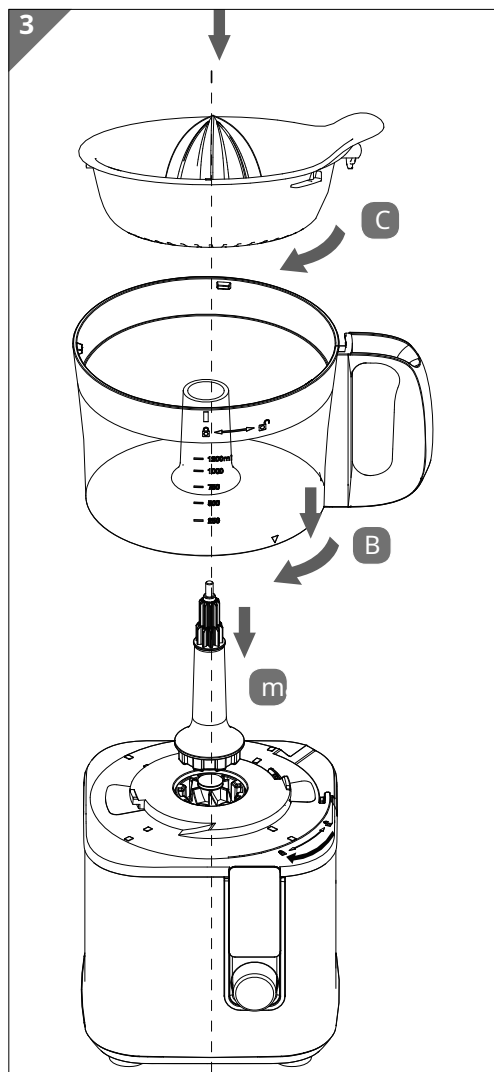

ma. Zamontuj wał napędowy
na bloku silnika .


B. Umieścić misę miksującą
na wale napędowym

8 z uchwytem skierowanym w
stronę prawego tylnego narożnika
bloku silnika. Upewnić się
symbol kłódki (patrz
wyżej).

C. Umieścić wyciskarkę z filtrem
na wale napędowym
uwaga 8 i zablokuj

obracając zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.

Mikser stojący

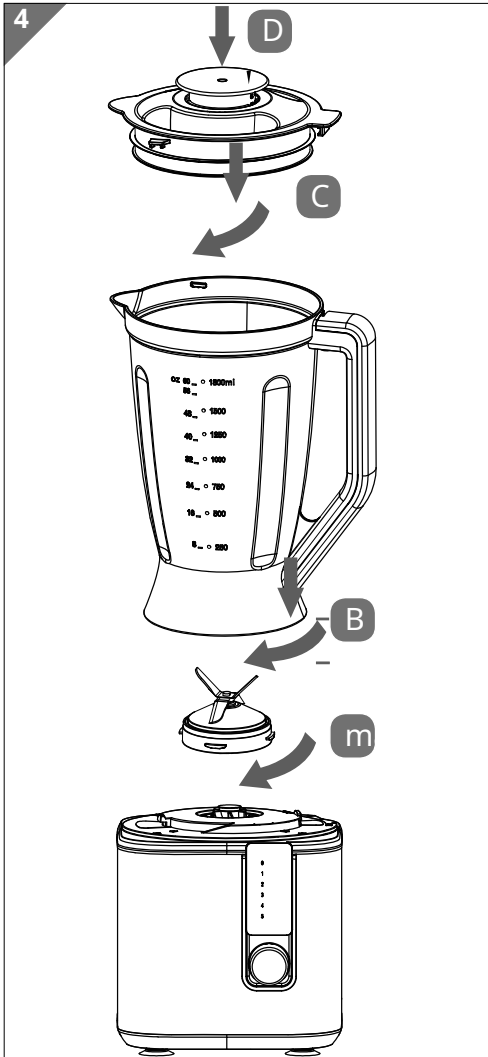

ma. Umieść zespół tnący na naczyniu miksującym od dołu nożami skierowanymi w stronę naczynia miksującego i zabezpieczyć je przekręcając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

B. Umieścić misę miksującą na bloku silnika w przewidzianych do tego wycięciach z rączką skierowaną w stronę prawego tylnego narożnika bloku silnika.

Obróć naczynie miksujące w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Upewnić się

symbol kłódki (patrz symbol kłódki (patrz wyżej)).

C. Załóż osłonę przeciwbryzgową na miejsce i zablokuj, obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Upewnić się symbol kłódki (patrz symbol kłódki (patrz wyżej)).

D. Załóż nasadkę pomiarową w pokrywę i zablokuj ją, obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Urządzenia ochronne

To urządzenie jest wyposażone w urządzenie zabezpieczające, które uniemożliwia uruchomienie silnika do czasu wysłania miski miksującej /miska miksera jak również odpowiednią osłonę przeciwbryzgową / nie są prawidłowo zamontowane i zablokowane. Podczas montażu naczynia miksującego należy zwrócić uwagę na symbol kłódki /miska miksera i bryzgoszczelną pokrywę 8/3.

Jeśli urządzenie w dalszym ciągu nie działa, skontaktuj się z serwisem.



Urządzenie to wyposażone jest także w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeżeli temperatura silnika będzie zbyt wysoka, urządzenie automatycznie wyłączy się i uruchomi ponownie dopiero po wystarczającym ostygnięciu silnika (około 15 minut).

Korzystanie z robota kuchennego



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Kontakt z ruchomymi i ostrymi częściami powoduje skaleczenia.

- Unikaj dotykania ruchomych części.
- Podczas pracy nie wkładać rąk do naczynia miksującego lub misę do miksowania .
- Nigdy nie zdejmować osłony przeciwbryzkowej / i/lub naczynie do miksowania /miska miksera zanim zespół tnący całkowicie się zatrzyma.
- Nigdy nie wkładać jedzenia do otworu wlewowego rękami. . Zawsze używaj popychacza do wkładania żywności do otworu do napełniania .
- Wymieniać akcesoria wyłącznie przy wyłączonym silniku.

Dzięki dostarczonym akcesoriom Twój robot kuchenny oferuje wiele zastosowań.

- Zamontować niezbędne akcesoria zgodnie z wcześniejszym opisem i napełnić naczynie miksujące lub misę do miksowania .

- Podłącz wtyczkę zasilania do domowego gniazdka elektrycznego. Robot kuchenny jest gotowy do pracy.
- Wybierz odpowiednią prędkość w zależności od zastosowania, obracając pokrętkę prędkości. Robot kuchenny uruchamia się natychmiast z ustawioną prędkością.
- Aby skorzystać z funkcji pulsowania przy maksymalnej prędkości, należy przytrzymać przycisk Puls prasowany. Po zwolnieniu przycisku tryb pulsacyjny zatrzymuje się. Należy pamiętać, że robot kuchenny nadal pracuje z ustawioną prędkością.
- Aby zatrzymać pracę, obróć pokrętkę prędkości na stanowisku 0.
- W poniższej tabeli podano informacje dotyczące użytkowania, zalecanych ustawień i czasu pracy.

Akcesoria	Używać	Prędkość	Wypełnić- mądry maks.	Czas funkcjonowanie
Mikser stojący	Przygotowanie jedzenia płynny i zimne (koktajle mleczne, koktajle, sosy itp.	1-5	1800ml	– Pozostawić do ostygnięcia powiedz urządzeniu podczas jedną minutę zanim zacząć nowy cykl (patrz także strona 11).
Wyciskarka do cytrusów	Wyciśnij cytryny i pomarańcze	1		
Płyta uchwytu ostrza Z	Twarde pokarmy: P. były. : marchew, ziemniaki	2-4	1200ml	
• Tarka Cienki, • Lampa tarki gruby, • Ostrze płaskie	Żywność delikatne: np.: ogórki, pomidory	1-2	120ml	

Akcesoria	Używać	Prędkość	Wypełnić- mądry maks.	Czas funkcjonowanie
Nóż do siekania	Posiekaj zioła	1-2, funkcjonować impuls Syjon	50-100g	30-60 sekund
	Mięso		500g	
	Siekać cebula		500g	
	Mieścić warzywa/owoce		100-300g	
	Zmiel czekoladę Zmiel kawę mag twardej pasty		100g 200g	
Dysk emulgator	Białko jaja	1-2		3 minuty – Pozostawić do ostygnięcia powiedz urządzeniu podczas jedną minutę zanim zacząć nowy cykl
	Jajka i cukier			
	Majonez			
Ostrze do ugniatania	Ciasto Ciasto*	1-2		3 minuty – Pozostawić do ostygnięcia powiedz urządzeniu podczas jedną minutę zanim zacząć nowy cykl.
	Pasta* (mieszanki mąka/woda/ olej			

* Nie przekraczać ilości 500 g mąki i 25 cl wody, w przeciwnym razie grozi przegrzaniem silnika.

Korzystanie z miksera stojącego



Najlepszy efekt siekania uzyskasz, jeśli użyjesz funkcji pulsacyjnej (naciśnij przycisk Pulse). W przypadku długotrwałej pracy żywność zostanie zbyt mocno zmiażdżona.

- Jeśli resztki jedzenia przyłgnęły do ścianek miski (np. podczas siekania) ziota lub inne wilgotne potrawy), odłącz urządzenie od prądu i usuń resztki jedzenia za pomocą łyżki lub szpatułki, wrzucając je do pojemnika miksującego aby następnie zmielić je funkcją pulsacyjną.

OGŁOSZENIE !

Możliwe uszkodzenie urządzenia! Silnik

może się przegrzać i ulec uszkodzeniu.


- Nie przeciążać silnika urządzenia poprzez mielenie w dzbanku blendera zamrożonych lub bardzo twardych składników (np. orzechów).
- Napełnić naczynie miksujące z minimum 250 ml płynu, aby uniknąć przegrzania urządzenia.
- Gdy silnik wykazuje pierwsze oznaki zmęczenia, należy natychmiast wyłączyć urządzenie (przycisk prędkości na pozycji 0).
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka i wyjmij trochę jedzenia z dzbanka miksującego.
- Aby dodać składniki, należy całkowicie zdjąć osłonę przeciwbryzgową lub tylko miarka. Po napełnieniu należy zamknąć naczynie miksujące za pomocą osłona przeciwbryzgową.
- Gdy żywność zostanie wystarczająco posiekana, należy poczekać aż całkowicie się zatrzyma.
- Obrócić pokrętkę prędkości na stanowisku 0 i odłączyć wtyczkę zasilania od gniazdka elektrycznego.
- Obrócić naczynie miksujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i podnieś, aby wyjąć blok silnika.
- Nie przechowuj przetworów w misce mikser. Dzbane blendera nie jest pojemnikiem do przechowywania.

- Opróżnić naczynie miksujące i czyścić go po każdym użyciu.
- Nie przekraczać ilości napełnienia wynoszącej 1,8 litra. W przypadku gęstych potraw, takich jak koktajle mleczne, wybierz mniejszą ilość nadzienia.
- Obrócić osłonę przeciwbryzgową z nasadką pomiarową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i opróżnij dzbanek blendera.

Kruszenie lodu

Przed użyciem blendera stojącego do kruszenia kostek lodu należy upewnić się, że dzbanek blendera jest własny. Dokładnie opłucz naczynie miksujące. Najmniejsza pozostałość płynu do mycia naczyń może wpłynąć na smak pokruszonych kostek lodu.

- Napełnić naczynie miksujące około 6 kostek lodu. Dodać 125 ml wody.
- Umieścić naczynie miksujące na wale napędowym bloku silnika i zablokuj go, obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Funkcję pulsacyjną należy używać maksymalnie przez 2 do 3 sekund, aż do uzyskania pożądanego rezultatu mielenia. Rób krótkie przerwy pomiędzy cyklami szlifowania.



Krusząc kostki lodu lub twarde potrawy, trzymaj pokrywę dzbanka blendera jedną ręką.

Korzystanie z sokowirówki

- Owoce cytrusowe przekrój na pół.
- Połówkę owocu ułożyć na wyciskarce miąższem do dołu.
- Przytrzymaj owoc.
- Włączyć urządzenie przekręcając pokrętło prędkości NA1-2.
- Lekko dociśnij owoc.
- Wyłączyć urządzenie, całkowicie wciskając przycisk prędkości. NA0 jak tylko pojawią się owoce
- Zwracać uwagę na poziom napełnienia z pojemnika i w odpowiednim momencie opróżnić naczynie miksujące. 5W
- Odblokować dzbanek miksujący obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wlać sok do odpowiedniego pojemnika.

Stosowanie płyty tnącej z ostrzem drobnej tarki, ostrzem grubej tarki, ostrzem strugarskim



Ryzyko obrażeń!

Ostre części stwarzają ryzyko obrażeń. Ostrza są ostre.

– Ostrożnie obchodź się z ostrzami i zespołem tnącym.

Zamontuj akcesoria zgodnie z opisem na stronie 19. Zwróć uwagę na kształt i położenie ostrzy **2** / **28/29** podczas montażu płyty tnącej .

Drobne ostrze tarki **27**

– Wybrać wyższą prędkość tarcia p. były. marchewka, ser.

Lampa z grubą tarką **8**

– Wybrać niższą prędkość tarcia p. były. marchew, kapusta, jabłka.

Ostrze płaskie **29**

– Wybierz niższą prędkość, aby wyciąć p. były. marchew, ogórki.

Używanie noża do siekania

Nóż do siekania **nadaje się** do siekania świeżego lub gotowanego mięsa, warzyw, orzechów, ciastek, chleba oraz do przecierania zup, koktajli, przecierów, ciasta naleśnikowego itp.

- Przed napełnieniem pojemnika pokroić produkty takie jak mięso, chleb i warzywa na kawałki o długości około 2 cm.
- Kilkakrotnie skorzystać z funkcji pulsacyjnej, aby uniknąć zbyt drobnego posiekania żywności.
- Aby pokroić twarde ser lub czekoladę, nie należy pozostawiać urządzenia włączonego zbyt długo. Po dłuższym użytkowaniu potrawy te nagrzewają się i zaczynają się topić.

Po użyciu

- Zespół tnący urządzenia nie jest przeznaczona do mielenia twardych lub suchych składników. Nie napełniać naczynia miksującego bardzo twardymi orzechami, ziarnami kawy lub nie próbuj mielenia cukru granulowanego lub pudru.

Stosowanie krążka emulgującego

Dysk emulgujący nadaje się do przygotowania ubitych białek, majonezu, nadzienia do ciast itp. Nie nadaje się jednak do przygotowania ciężkich ciast mącznych.

- Podczas przetwarzania żywności za pomocą tarczy emulgującej wybierz niższą prędkość.

Używanie ostrza do ciasta

Ostrze do ugniatania nadaje się do wyrabiania lekkich ciast oraz mieszania składników, które nie powinny być siekane (np. rodzynki).

- Podczas przetwarzania żywności za pomocą noża do ciasta wybierz niższą prędkość.

Po użyciu

- Wyłączyć urządzenie obracając pokrętkę prędkości na stanowisku 0.
- Odłączyć wtyczkę zasilania od gniazdka elektrycznego.
- Zdjąć akcesoria po całkowitym zatrzymaniu silnika. W tym celu należy obrócić naczynie miksujące, miska do miksowania 7, brygoszczelna pokrywa / , wyciskarka do cytrusów, akcesoria przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- Wyczyścić używane akcesoria zgodnie ze wskazówkami na stronie 29.

Czyszczenie urządzenia



Niebezpieczeństwo porażenia prądem na skutek wilgoci!

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach ani nie uruchamiaj go pod bieżącą wodą, gdyż może to spowodować porażenie prądem.

- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.



Ryzyko obrażeń!

Ostre części stwarzają ryzyko obrażeń.

- Unikaj dotykania zespołu tnącego  nożem do siekania

21.

Do czyszczenia noży używaj szczotki do naczyń lub podobnego odpowiedniego narzędzia do czyszczenia, aby uniknąć obrażeń.



Do czyszczenia akcesoriów i obudowy nie używaj ściernych lub szorujących środków czyszczących ani ostrych lub ściernych przedmiotów: grozi to uszkodzeniem powierzchni. Używaj łagodnego detergentu, takiego jak płyn do mycia naczyń i miękkiej ściereczki.

Szybkie czyszczenie dzbanka blendera w przypadku lekkich zabrudzeń

Napełnij dzbanek blendera 500 ml letniej wody i łagodnego płynu do mycia naczyń.

17.


- Przytrzymaj przycisk prędkości w pozycji 1 przez kilka sekund.
- Podnieść naczynie miksujące  obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć go z bloku silnika .

Czyszczenie urządzenia

- Obrócić osłonę przeciwbryzgową z nasadką pomiarową przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- Opróżnij roztwór mydła.
- Wypłukać naczynie miksujące pod bieżącą wodą i osusz.

Wyczyścić element tnący miski miksującej

- Podnieść naczynie miksujące, aby wyjąć go z bloku silnika (2).
- Poluzować zespół tnący na dnie miski miksującej obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrz fig. 5).
- Zespół tnący można teraz ostrożnie wyjąć z dzbanka miksującego i dokładnie oczyścić szczotką do naczyń. Pozwól mu całkowicie wyschnąć.
- Zabezpieczyć zespół tnący na naczyniu miksującym od dołu nożami skierowanymi w stronę naczynia miksującego i zabezpieczyć je przekręcając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Umieścić naczynie miksujące na gnieździe wału napędowego bloku silnika i zabezpieczyć go, obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

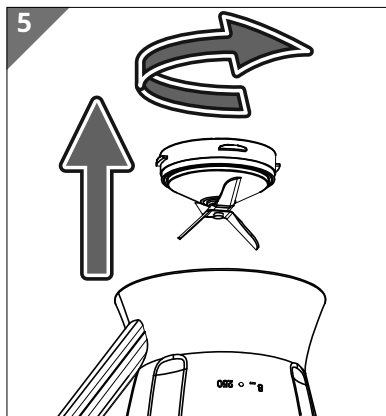

Akcesoria do czyszczenia

- Akcesoria czyścić w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Ostrożnie obchodzić się z ostrzami i nożami.
- Pozwól częściom dobrze wyschnąć.

Czyszczenie bloku silnika

- Przetrzeć powierzchnię bloku silnika za pomocą miękką, lekko wilgotną ściereczką od wody.

Przechowywanie/transport

- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia, odłącz wtyczkę z gniazdka, wyczyść urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale „Czyszczenie urządzenia” na stronie 29 i przechowuj go w suchym miejscu, chronionym przed kurzem, mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Należy pamiętać o przechowywaniu urządzenia i akcesoriów w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Akcesoria należy przechowywać w taki sposób, aby nikt nie mógł zostać zraniony ostrymi ostrzami. Załóż osłonę ostrza na ostrzach noża do siekania.
- Aby uniknąć uszkodzeń w transporcie, zalecamy użycie oryginalnego opakowania.

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie to opuściło naszą fabrykę w idealnym stanie. Jeśli jednak zauważysz problem z urządzeniem, najpierw spróbuj go rozwiązać, korzystając z poniższej tabeli. Jeśli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt z naszym serwisem posprzedażowym.

Wydanie	Możliwa przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie działa.	Wtyczka zasilania nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego.	– Urządzenie podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego. Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu w parametrach technicznych urządzenia.
	Urządzenie jest włączone przegrzane.	– Pozostawić urządzenie do ostygnięcia na ok. 15 minut. – Jeśli urządzenie nadal nie działa, skontaktuj się z serwisem.
Urządzenie nie działa.	Akcesoria nie są prawidłowo włożone. Silnik się przegrzewa.	– Zadziałało urządzenie zabezpieczające, patrz „Urządzenia zabezpieczające” na stronie 22.

Recykling

OPAKOWANIE

Twoje urządzenie jest zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami podczas transportu. Opakowanie wykonane jest z materiałów, które można utylizować w sposób przyjazny dla środowiska poprzez profesjonalny recykling.



URZĄDZENIE

Zabrania się utylizacji zużytych urządzeń oznaczonych symbolem obok razem z odpadami domowymi.

Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE urządzenie należy poddać recyklingowi zgodnie z przepisami po zakończeniu jego cyklu życia.

Zawarte w urządzeniu materiały nadające się do recyklingu zostaną ponownie wykorzystane, co sprzyja poszanowaniu środowiska.

Zużyte urządzenie należy oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub do centrum recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się recyklingiem odpadów lub gminą.

Charakterystyka techniczna

Nazwa lub znak towarowy dostawcy:	AMBIANO®
Adres dostawcy:	MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Niemcy
Odniesienie do modelu:	MD 10518
Zasilanie	220–240 V~, 50–60 Hz
Moc znamionowa	750 W
Maksymalna ilość płynu (miska miksera)	1,8 litra
Maksymalna ilość płynu (miska do miksowania)	2 litry
Klasa ochrony	II
Krótki czas pracy Wymiary (SxWxG)	1 minuta ok. 17 x 36 x 17 cm
Waga	4,2 kg