


Uwaga: Urządzenia na ilustracjach mają charakter wyłącznie poglądowy.

Topologia sieci

Poniżej pokazano typową topologię sieci dla urządzeń AP.

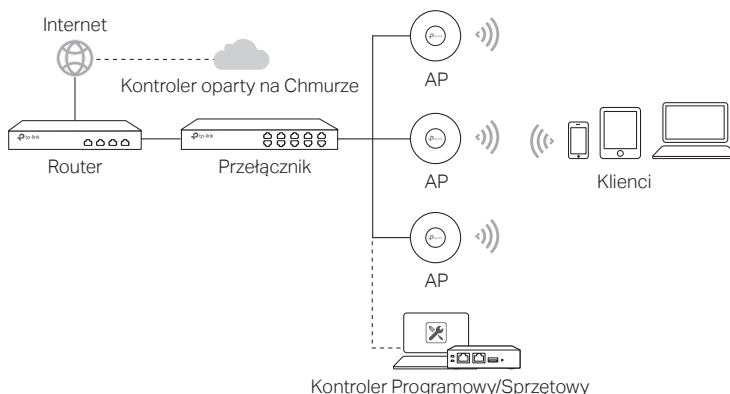


Niektóre AP mogą być konfigurowane i monitorowane centralnie za pomocą kontrolera. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze specyfikacjami i poradnikami produktów lub kontrolerów. Możesz uzyskać kontroler na stronie <https://www.tp-link.com> lub kontaktując się z działem sprzedażowym.

Instalacja sprzętu

■ Opcja 1: Montaż na suficie

Zastosuj się do poniższych kroków, aby zainstalować urządzenie AP z wykorzystaniem następujących elementów:

Uwaga: Uchwyt montażowy i akcesoria (ilość i rozmiar) mogą się różnić w zależności od produktu.

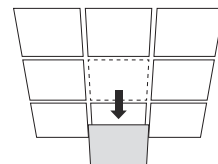


1 Zdejmij płytę sufitową.

2


Umieścić uchwyt montażowy na środku płytki sufitowej. Zaznaczyć miejsca na otwory na śruby i na otwór dla kabla Ethernet. Wywierć otwory na śruby i otwór na kabel Ethernet w zaznaczonych miejscach.

Otwór na kabel Ethernet

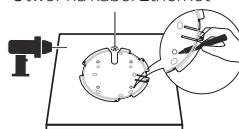


3

Przymocuj wspornik montażowy do płyty sufitowej za pomocą wkrętów, podkładek i nakrętek skrzydełkowych.

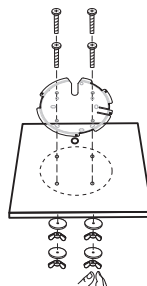


4

Przeprowadź kabel przez otwór i umieść płytę sufitową z powrotem na miejscu.

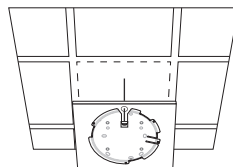

5

Podłącz kabel Ethernet do portu ETHERNET. Przymocuj urządzenie AP do wspornika montażowego, łącząc ze sobą znaki strzałek. Obróć AP zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż wskoczy w zatrzask.

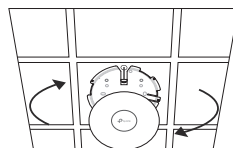

■ Opcja 2: Montaż na ścianie

Zastosuj się do poniższych kroków, aby zainstalować urządzenie AP z wykorzystaniem następujących elementów:

Uwaga: Uchwyt montażowy i akcesoria (ilość i rozmiar) mogą się różnić w zależności od produktu.




Plastikowe kołki rozporowe



Wkręty samogwintujące


1

Jeśli kabel Ethernet przechodzi przez ścianę, umieść uchwyt montażowy i poprowadź kabel. Zaznacz pozycję otworów na śruby, a następnie wywierć otwory w zaznaczonych miejscach.

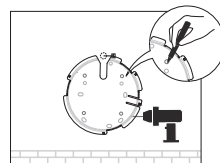


2

Umieść plastikowe kołki rozporowe w otworach.

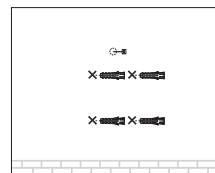


3

Następnie wóź do nich wkręty samogwintujące. Upewnij się, że ramiona wspornika są na zewnątrz.

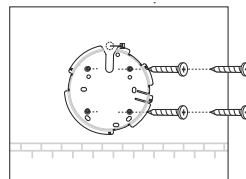


4

Podłącz kabel Ethernet do portu ETHERNET na urządzeniu AP.

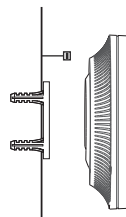

5

Przymocuj urządzenie AP do wspornika montażowego, łącząc ze sobą znaki strzałek. Obróć AP zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż wskoczy w zatrzask.

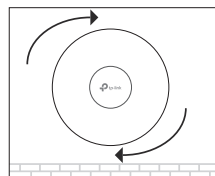


Zasilanie

■ Zasilanie za pomocą urządzenia PSE lub zasilacza


Niektóre Punkty Dostępowe mogą być zasilane przez zasilacz lub urządzenie PSE (takie jak przełącznik PoE), które jest zgodne z normą Power Source Class 2 (PS2) lub Limited Power Source (LPS) IEC 62368-1.

Uwaga: Dostępność zależy od konkretnego produktu. Zapoznaj się z jego specyfikacją.

Przy użyciu przełącznika PoE

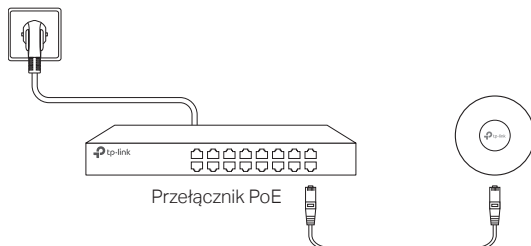

Przy użyciu zasilacza

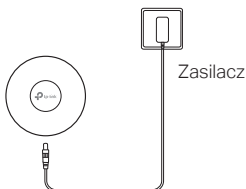

■ Zasilanie za pomocą adaptera PoE

Niektóre punkty dostępowe mogą być zasilane przez adapter PoE.

Uwaga: Dostępność zależy od konkretnego produktu. Zapoznaj się z jego specyfikacją.

