


WOUEJ

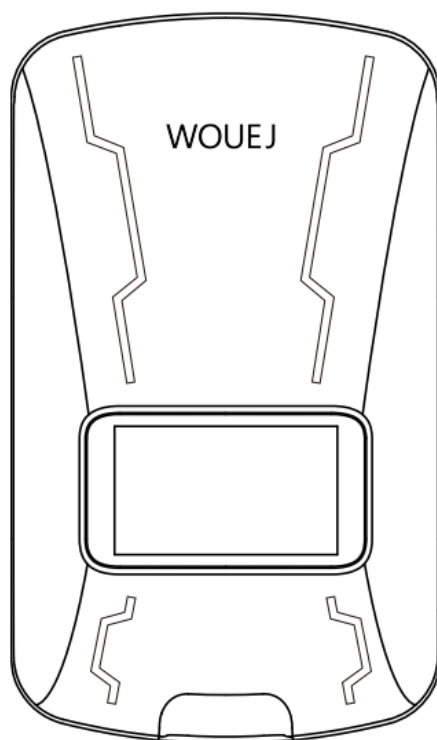

Ładowarka do pojazdów elektrycznych

Instrukcja obsługi

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Nasze urządzenia są produkowane zgodnie z wysokimi standardami, jeśli są używane zgodnie z niniejszą instrukcją i odpowiednio konserwowane.

Przedstawione tutaj informacje dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do sytuacji, które są nam znane. Nie jesteśmy jednak w stanie poznać, ocenić ani doradzić Państwu w zakresie wszystkich możliwych zagrożeń. Państwa obowiązkiem jest upewnienie się, że żadna napotkana sytuacja ani procedura serwisowa nie zagraża Państwa bezpieczeństwu osobistemu.



WAŻNE

- Przed rozpoczęciem eksploatacji lub konserwacji tego urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji i obsługi, zwracając szczególną uwagę na ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i środki ostrożności. Niewłaściwe użytkowanie tego produktu może spowodować uszkodzenie produktu i obrażenia ciała oraz unieważnienie gwarancji na produkt.
- W żadnym wypadku przestrzeganie informacji zawartych w instrukcji nie zwalnia użytkownika z obowiązku przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i norm bezpieczeństwa. Niniejszy dokument opisuje proces zatwierdzenia. Jeśli nie jesteś w stanie wykonać czynności opisanych poniżej, skontaktuj się z nami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niestandardowych instalacji lub procedur nieopisanych w niniejszym dokumencie lub z nieprzestrzegania zaleceń.



OSTRZEŻENIE


- Urządzenie to powinno być instalowane wyłącznie przez uprawnionego elektryka zgodnie z wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
- Urządzenie to musi być uziemione za pomocą stałego systemu okablowania lub przewodu uziemiającego urządzenia, w przeciwnym razie może to spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Dzieci powinny być nadzorowane podczas korzystania z tego sprzętu.
- Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do złącza EV.
- Nie instaluj ani nie używaj tego sprzętu w pobliżu materiałów łatwopalnych, substancji wybuchowych, drażniących lub palnych, chemikaliów lub oparów.
- Nie używaj tego produktu, jeśli elastyczny przewód zasilający lub kabel EV jest postrzępiony, ma uszkodzoną izolację lub inne oznaki uszkodzenia.
- Należy stosować wyłącznie przewody miedziane o kącie zgięcia 90°.
- Nie należy używać tego urządzenia poza zakresem temperatur roboczych od -30° do 50° (-22°F do 122°F).
- Proszę zainstalować to urządzenie prawidłowo. Nieprawidłowa instalacja i testowanie urządzenia może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała.
- Podczas transportu należy obchodzić się z urządzeniem ostrożnie. Nie należy używać siły, uderzać, ciągnąć, owijać, przeciągać ani nadepnąć na urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub jego części.
- **ZASADNOŚĆ STOSOWANIA PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH ZGODNIE Z NORMĄ CE, CZĘŚĆ I.**
- Do stosowania w pojazdach elektrycznych.
- Wentylacja nie jest wymagana.



UWAGA

- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie należy używać tego urządzenia z przedłużaczem.

Lista rzeczy do spakowania

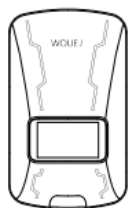

Sprzęt do ładowania
pojazdów elektrycznych



Instrukcja obsługi

UWAGA

- Kabura i akcesoria montażowe mają zastosowanie wyłącznie do modelu produktu dostarczonego wraz z tym produktem.
- Kabura i akcesoria montażowe mają zastosowanie wyłącznie do modelu produktu dostarczonego wraz z tym produktem.



Uchwyt złącza



Karta RFID

Zestaw instalacyjny



Uchwyt montażowy WII



Wkręt samogwintujący



Wkręt samogwintujący



Śruba rozporowa




Śruba maszynowa

Inne narzędzia, które mogą być potrzebne:

1. Wiertarka
2. Długopis
3. Młotek
4. Śrubokręt

Przegląd produktów

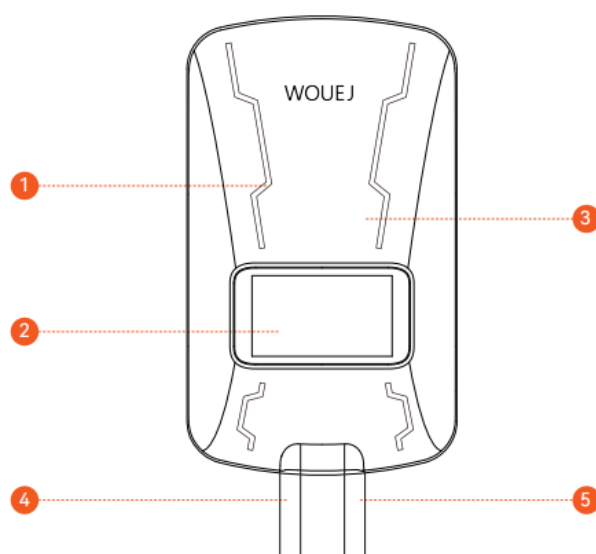

1 Lampka kontrolna

2 Ekran wyświetlacza

3 Czytnik RFID


4 Przewód zasilający

5 Kabel do ładowania


Wskaźniki świetlne

Stan pracy	Stan wskaźnika
Tryb czuwania - nie podłączony do sieci	Mrugający niebieski
Tryb czuwania - podłączony do sieci	Kolorowe światła
Tryb ładowania - trwa ładowanie	Zielony efekt oświetlenia wodnego
Tryb ładowania - ładowanie zakończone	Zielone światło zapalone
Awaria	Mrugający czerwony

Rysunek ogólny

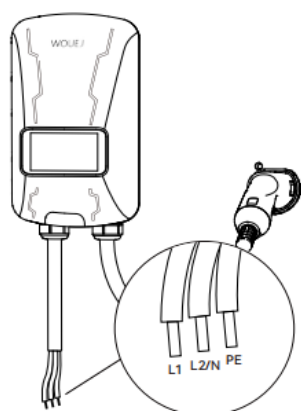

Jednofazowy (elektryczny)

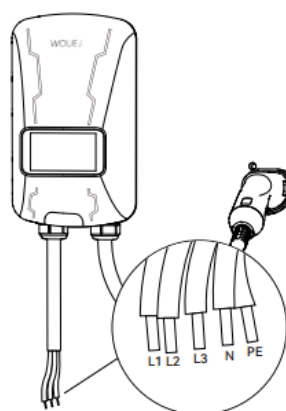

Trójfazowy (elektryczny)

Przewodnik instalacyjny (do odniesienia)

! WAŻNE

Postępuj zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi kodeksami i przepisami oraz uzyskaj niezbędne zezwolenia do wykonania robót elektrycznych.

Planowanie lokalizacji:

1. Montuj urządzenie na powierzchni pionowej, która będzie mogła wspomóc jego wagę (np. na wykończonej ścianie). Maksymalna waga tego produktu wynosi około 10,5 kg.
2. Upewnij się, że urządzenie jest zainstalowane w pozycji, która pozwala na tolerancję zgięcia kabla w odpowiednim zakresie.
3. Umieść ładowarkę w miejscu, które nie jest łatwe do uszkodzenia.

Wymagania dotyczące uziemienia

- Ładowarka musi być podłączona do stałego metalowego systemu uziemienia. Przewód uziemiający urządzenia musi być poprowadzony wraz z przewodem obwodu i podłączony do zacisku uziemiającego tego urządzenia lub przewodu uziemiającego ładowarki.
- Przewód uziemiający powinien być uziemiony w urządzeniu zasilającym lub, w przypadku zasilania z oddzielnego źródła, w transformatorze zasilającym.
- Upewnij się, że przewód uziemiający zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami jest prawidłowo uziemiony w urządzeniu zasilającym, jeśli jest zasilany przez oddzielny system, przy transformatorze zasilającym.
- Neutralny przewód nie jest używany do zasilania ładowarki, ale musi być prawidłowo podłączony do uziemienia w transformatorze panelu, aby zapewnić niezbędne napięcie odniesienia względem uziemienia.

Kroki instalacji



NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM.

Odłącz zasilanie odkurzacza 230 V lub 400 V. Nie włączaj zasilania, dopóki nie upewnisz się, że instalacja została zakończona. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub śmierć.




OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie używaj tego produktu z przewodem rozdzielczym.


Poradnik instalacji zestawu do instalacji

1. Znajdź idealne miejsce instalacji urządzenia.


Uwaga: Pozycja instalacji powinna zapewnić, że kabel jest odpowiednio zgięty i nie może być przeciąganego.

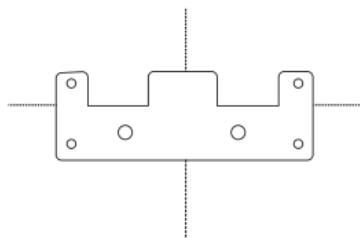

2. Oznacz i wywierć otwory w ścianie odpowiadające otworom uchwyty ściennego. Następnie zainstaluj śrubki rozszerzające i śrubki.

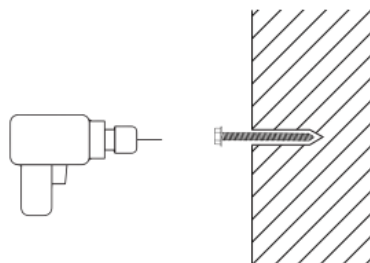


3. Zamknij zakładki antykradzieżowe na tył maszyny za pomocą śrub maszynowych.

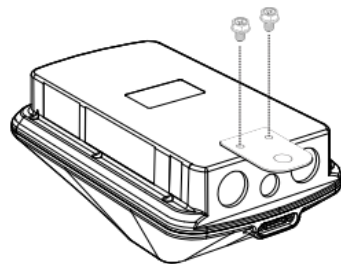

4. Zawieś urządzenie na zamontowanym uchwycie ściennym i zablokuj śruby zabezpieczające przed kradzieżą na dole. Instalacja złączy EV.



Uwaga: Upewnij się, że miejsce montażu znajduje się w zakresie giętkości kabla.

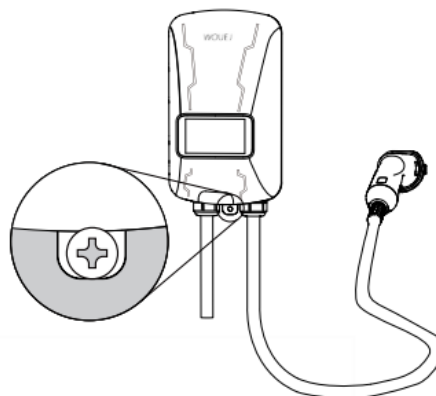

Instrukcja obsługi

Uwaga: Upewnij się, że sprzęt jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania.



1. Podłącz złącze do gniazda zasilania w pojeździe.
2. Rozpocznij ładowanie, przesuwając kartę RFID lub korzystając z aplikacji.

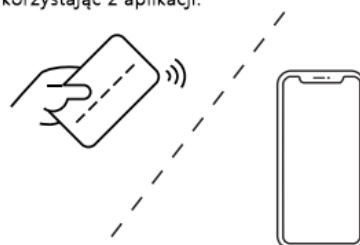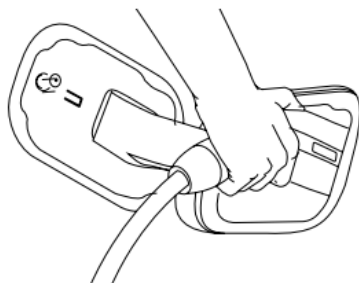

UWAGA

Nie odłączaj złącza podczas ładowania. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia złącza lub sprzętu do ładowania pojazdów elektrycznych.

3. Zakończ ładowanie, przesuwając kartę RFID lub korzystając z aplikacji.
4. Odłącz złącze i umieść je z powrotem na miejscu.

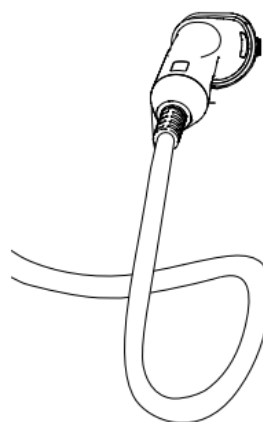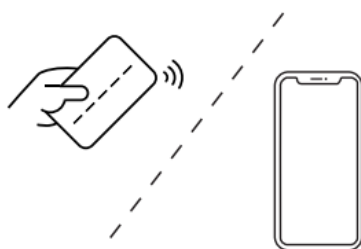

Opis awarii

Kod błędu	Przyczyna awarii	Sugestie naprawy
E1	Błąd komunikacji z licznikiem	Sprawdź, czy połączenie sieciowe jest poprawne i zaufane
E2	Alarm niskiego napięcia	Skonsultuj się z lokalnym dostawcą energii, aby potwierdzić stabilność napięcia w tym regionie. Błąd pojawi się, jeśli napięcie jest niższe niż 184V lub 320V
E3	Alarm wysokiego napięcia	Jeśli napięcie przekroczy 276V lub 480V na krótko, poczekaj, aż sieć powróci do normalnego zakresu napięcia samodzielnie Skonsultuj się z lokalnym dostawcą energii, aby potwierdzić stabilność napięcia w tym regionie. Błąd pojawi się, jeśli napięcie jest wyższe niż 276V lub 480V
E4	Błąd uziemienia	Natychmiast odłącz pudełko rozdzielcze Sprawdź, czy uziemienie linii wejściowych/wyjściowych urządzenia jest normalne, oraz czy linie wejściowe L/N są podłączone w poprawnej kolejności Po usunięciu powyższych problemów włącz zasilanie ponownie
E5	Ochrona przeciążowa	Natychmiast odłącz pudełko rozdzielcze Sprawdź, czy między dwiema liniami linii wyjściowych urządzenia występuje niska impedancja lub zwarcie Po usunięciu powyższych problemów włącz zasilanie ponownie
E6	Stała ochrona przeciążowa	W przypadku tego błędu skonsultuj się z profesjonalnym serwisem lub skontaktuj się z działem serwisu technicznego
E7	Ochrona przeciwwycieku	Natychmiast odłącz pudełko rozdzielcze Sprawdź, czy linia wyjściowa urządzenia jest pęknięta lub ma niską impedancję lub zwarcie do ziemi Po usunięciu powyższych problemów włącz zasilanie ponownie
E8	Ochrona przeciwwybitnego temperatury	Sprawdź środowisko, w którym urządzenie jest zainstalowane, upewnij się, że w pobliżu nie ma innych urządzeń generujących ciepło i upewnij się, że temperatura otoczenia jest poniżej 45°C (113°F)
E9	Błąd RFID	W przypadku tego błędu skonsultuj się z profesjonalnym serwisem lub skontaktuj się z działem serwisu technicznego
E10	Błąd przekaźnika	W przypadku tego błędu skonsultuj się z profesjonalnym serwisem lub skontaktuj się z działem serwisu technicznego
E11	Błąd pamięci	W przypadku tego błędu skonsultuj się z profesjonalnym serwisem lub skontaktuj się z działem serwisu technicznego
E12	Wyjątek zegara	W przypadku tego błędu skonsultuj się z profesjonalnym serwisem lub skontaktuj się z działem serwisu technicznego

Pobieranie aplikacji

1. Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację Smart Life na swoje urządzenie mobilne. Użytkownicy iOS zostaną przekierowani do App Store, użytkownicy Android – do Google Play.
2. Po pobraniu otwórz aplikację Smart Life i zarejestruj się, jeśli to konieczne.



Połączenie i użycie aplikacji

Uwaga: Obecnie nie obsługuje się wieloużytkownikowych połączeń. Nowy użytkownik może się połączyć tylko po tym, jak stary użytkownik wykona operację "Usuń urządzenie".


1. Przygotowanie przed połączeniem

Przygotowanie ładowarki EV:


1.1 Upewnij się, że ładowarka EV jest włączona i znajduje się w środowisku z dostępem do sieci. (Światła ładowarki EV świecą stale kolorowo, gdy jest podłączona do sieci).

Przygotowanie urządzenia mobilnego:

1.2 Upewnij się, że urządzenie mobilne znajduje się w środowisku z dostępem do sieci.

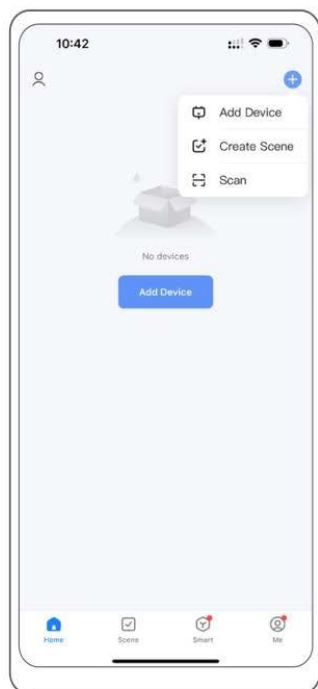

Step 1

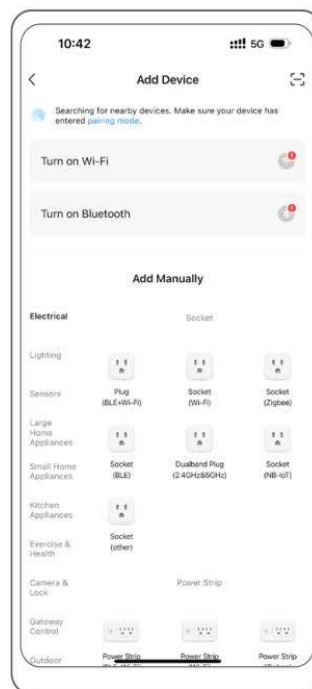

Step 2


Krok 1: Kliknij "Dodaj urządzenie" na stronie głównej lub "Dodaj urządzenie" w ikonie "+" w prawym górnym rogu.

Krok 2: Kliknij "Włącz Bluetooth" na stronie "Dodaj urządzenie" i postępuj zgodnie z promptami, aby potwierdzić treść. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby włączyć uprawnienia aplikacji i Bluetooth systemu telefonu. Upewnij się, że jest on połączony.

Krok 3: Potwierdź, że powyższe ustawienia są gotowe, i wróć do aplikacji Smart Life.

2. Dodawanie urządzeń

2.1 Automatyczne dodawanie urządzeń

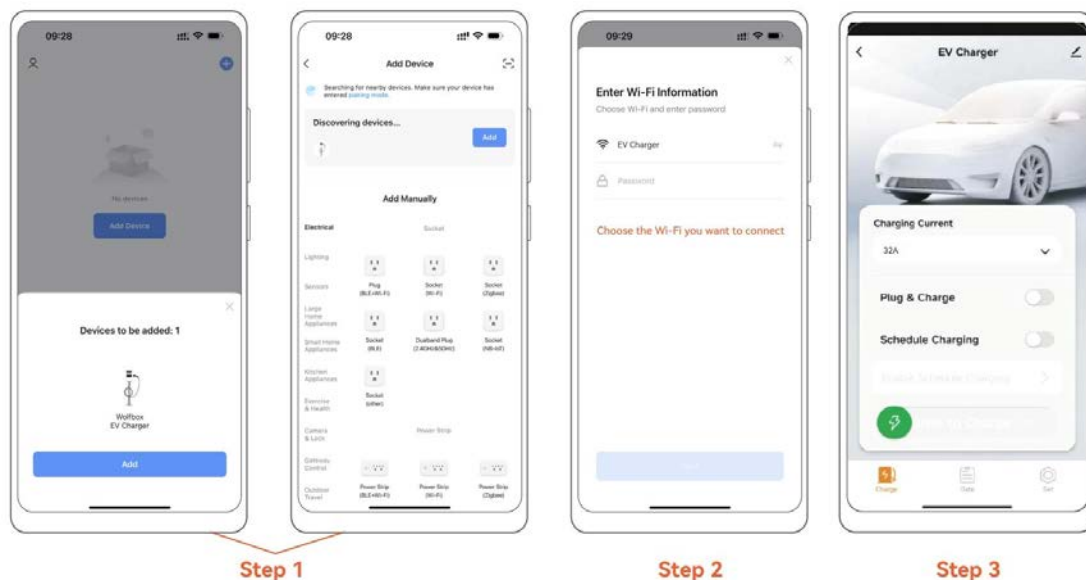


Krok 1: Kliknij "Dodaj", gdy aplikacja znajdzie urządzenie do dodania na stronie "Dom" lub "Dodaj urządzenie".

Krok 2: Potwierdź informacje o Wi-Fi i połącz się.

Krok 3: Po pomyślnym połączeniu nastąpi przekierowanie do "Stacji ładowania".

2.2 Ręczne dodawanie urządzeń

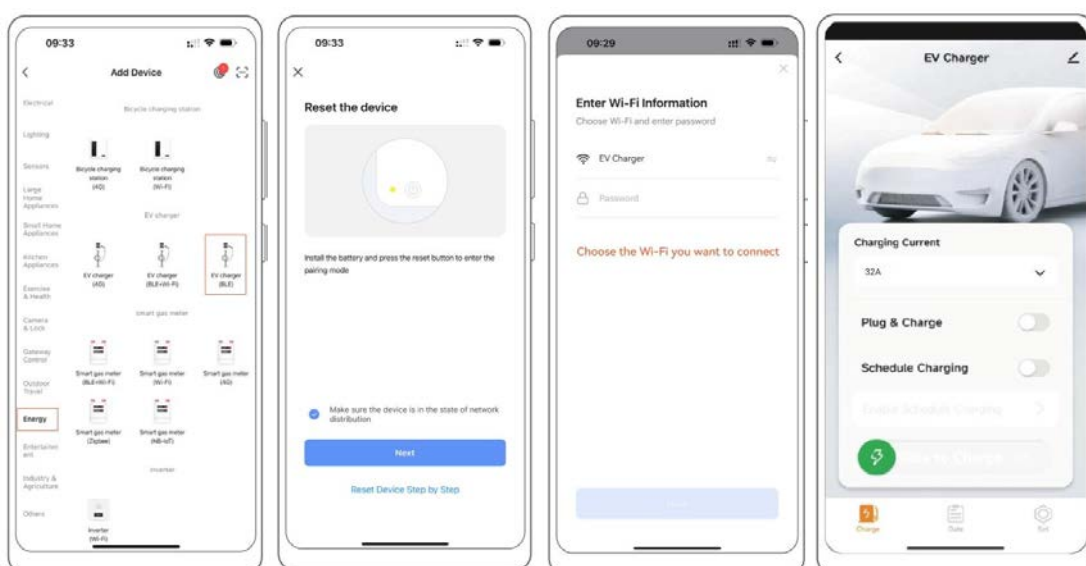

Krok 1: W sekcji "Dodaj ręcznie" przewiń w dół, znajdź "Energia" i wybierz "Ładowarka EV (BLE)".


Krok 2: Upewnij się, że ładowarka EV znajduje się w środowisku z dostępem do sieci (światła ładowarki EV świecą stale kolorowo, gdy jest podłączona do sieci).

Krok 3: Potwierdź informacje o Wi-Fi i połącz się.

Krok 4: Po pomyślnym połączeniu nastąpi przekierowanie do "Stacji ładowania".

Funkcje aplikacji

1. Strona ładowania (stan bezczynności)

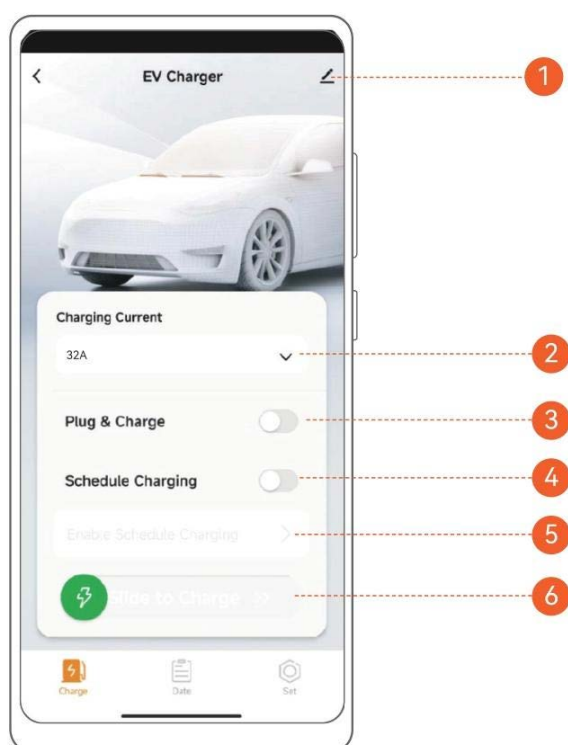


- Informacje: Informacje o urządzeniu, udostępnianie urządzenia, FAQ i opinie, usuwanie urządzenia itp.
- Prąd ładowania: Wybierz poziom prądu wyjściowego ładowarki EV.
(Uwaga: Wybierz opcję "Auto", a prąd zostanie automatycznie ustawiony na najwyższy akceptowalny poziom dla pojazdu, ale poziom prądu wyjściowego nie przekroczy maksymalnego prądu urządzenia).

- Tryb Plug and Charge: Po włączeniu tego trybu urządzenie zasilania pojazdów elektrycznych może bezpośrednio ładować pojazd bez konieczności odblokowania, co może stanowić pewne ryzyko bezpieczeństwa dla produktu. Proszę potwierdzić.
- Planowane ładowanie: Ustaw godziny rozpoczęcia i zakończenia planowanego ładowania.
- Przypomnienie o trybie rezerwacji ładowania oraz ustawienie godziny rozpoczęcia i zakończenia planowanego ładowania.
- Podpowiedź dotycząca złącza, Suwak wskaźnika ładowania, Wskazanie trybu ładowania.

Ważna uwaga:


Nie można jednocześnie aktywować zarówno trybu "Plug & Charge", jak i trybu Planowanego ładowania. Możesz wybrać tryb ładowania, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

2. Strona ładowania (stan ładowania) i rozliczenie ładowania

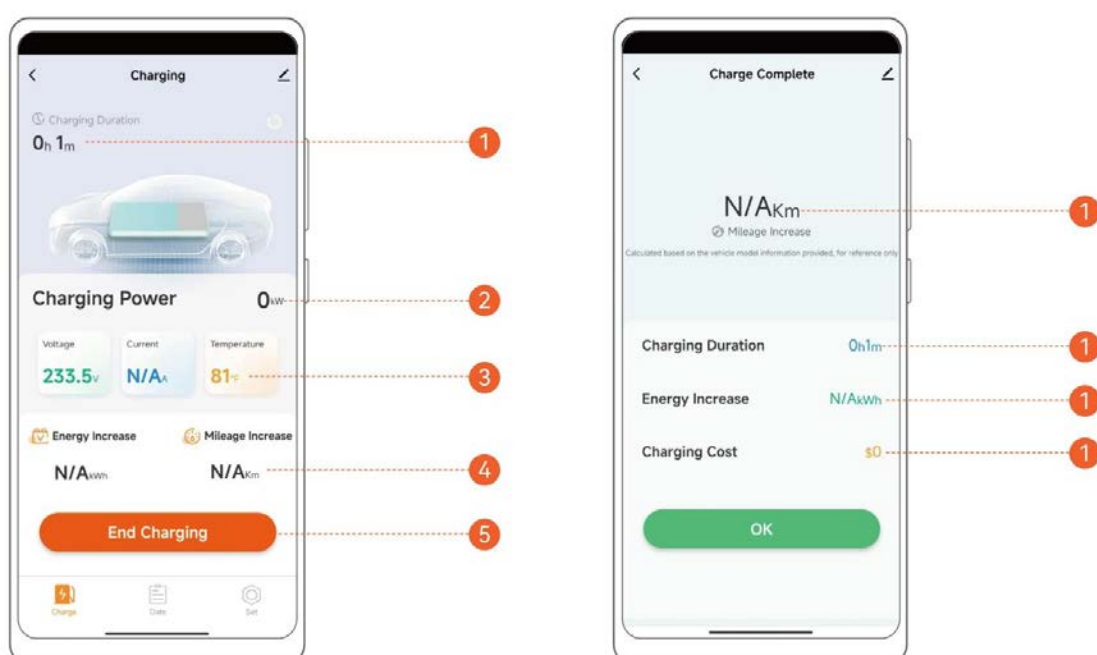

- Czas trwania bieżącego ładowania.
- Moc ładowania bieżącego.
- Dane bieżącego ładowania: Napięcie, prąd i temperatura ładowarki EV.
- Dane zwiększone: moc i przebieg (tylko do referencji).
- Zakończenie ładowania.
- Zwiększony przebieg podczas tego ładowania (tylko do referencji).
- Czas trwania tego ładowania.
- Zwiększona moc podczas tego ładowania (tylko do referencji).
- Koszt energii zużytej podczas tego ładowania (tylko do referencji).


3. Planowane ładowanie

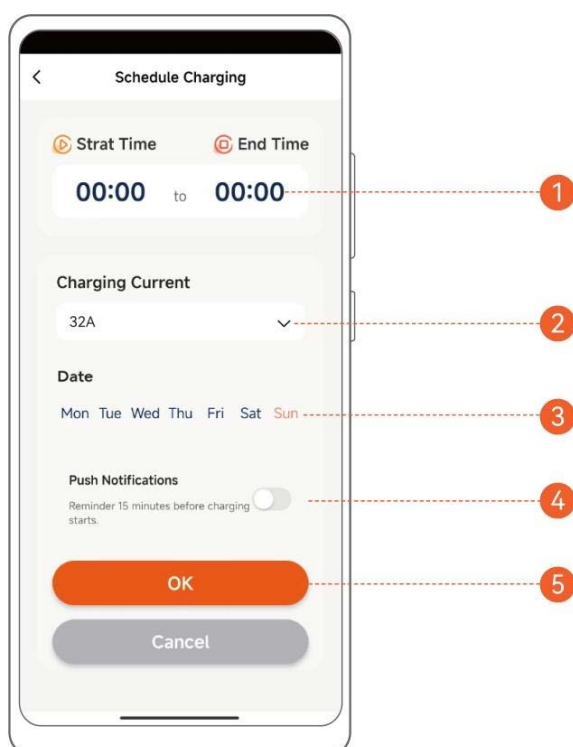

- Ustaw godziny rozpoczęcia i zakończenia planowanego ładowania.


- Ustaw wielkość prądu ładowania (domyślnie AUTO).
- Ustaw daty ładowania (poniedziałek do niedzieli).
- Włącz powiadomienia push przed rozpoczęciem ładowania.
- Zapisz lub anuluj ustawienia dotyczące planowanego ładowania.

4. Dane

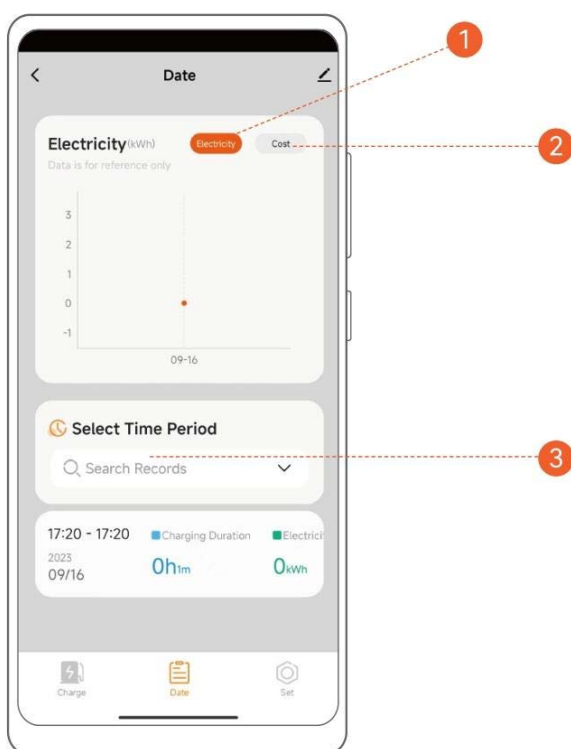

- Energia: Wybierz, aby wyświetlić ilość energii zużytej do ładowania (tylko do referencji).
- Koszt: Wybierz, aby wyświetlać kwotę pieniędzy zużytych na ładowanie (tylko do referencji).
- Wybierz czas: Wybierz czas rozpoczęcia i zakończenia, aby sprawdzić dane w danym okresie.


5. Ustawienia

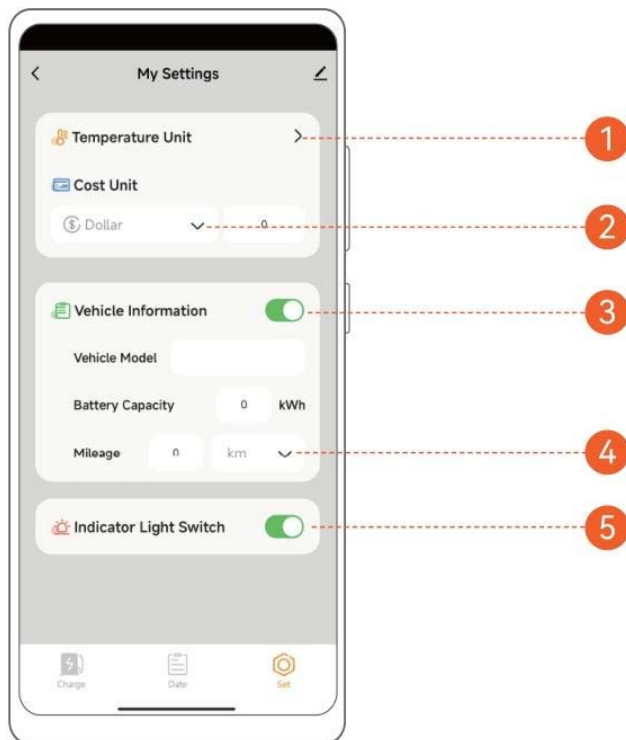

- Jednostka temperatury: Wybierz jednostki w °C lub °F.
- Jednostka kosztu: Ustawienie rodzaju waluty.
- Informacje o pojeździe: Czy wyświetlać informacje o pojeździe.
- Ustawienie jednostki zasięgu: Wybierz jednostki w km lub milach.
- Włącznik wskaźnika świetlnego: Włącz lub wyłącz światła ładowarki EV.

Inne ustawienia

1. Udostępnianie urządzenia

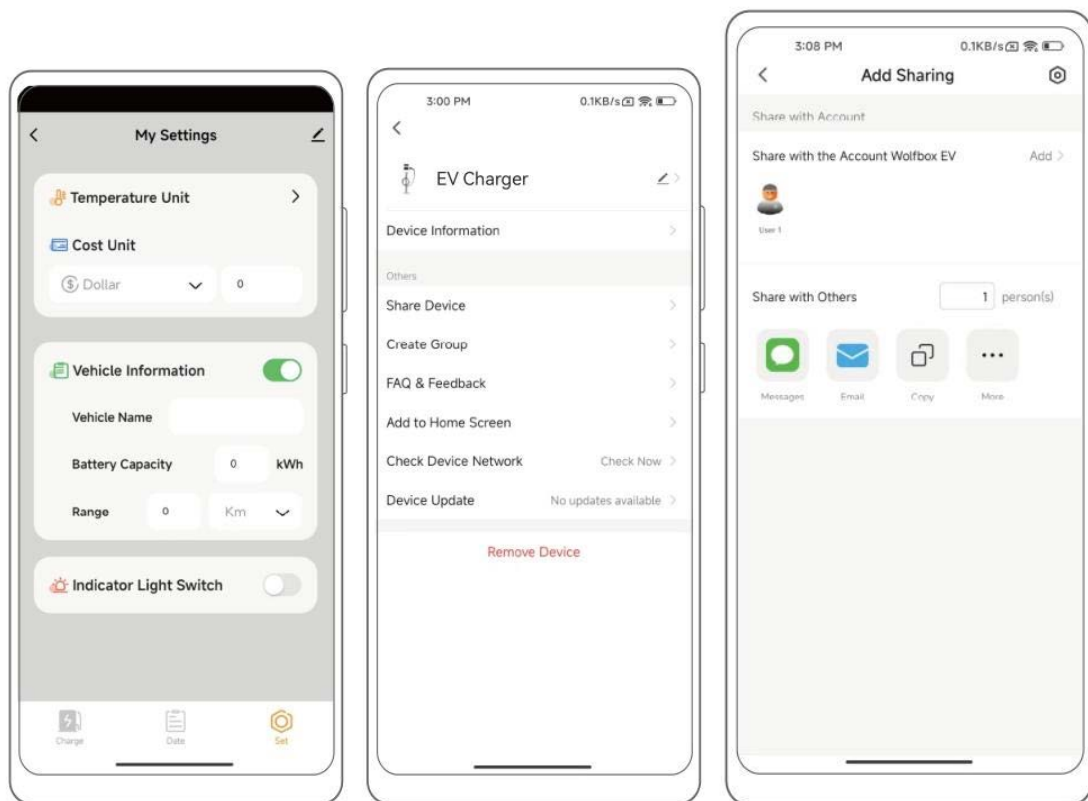

Krok 1: Kliknij "" w prawym górnym rogu strony Ustawień.


Krok 2: Kliknij "Udostępnij urządzenie", aby przejść do strony "Dodaj udostępnienie".

Krok 3: Kliknij "Dodaj", aby udostępnić urządzenie, wprowadzając konto EV innego użytkownika lub innymi środkami (SMS, e-mail, skopiuj link itp.).

Uwaga:

- Proszę zwrócić uwagę na liczbę użytkowników udostępnionych.
- Użytkownicy udostępnieni muszą również pobrać aplikację "Smart Life".

2. Ustawianie uprawnień użytkowników udostępnionych (usuwanie udostępnienia i okres ważności uprawnień)

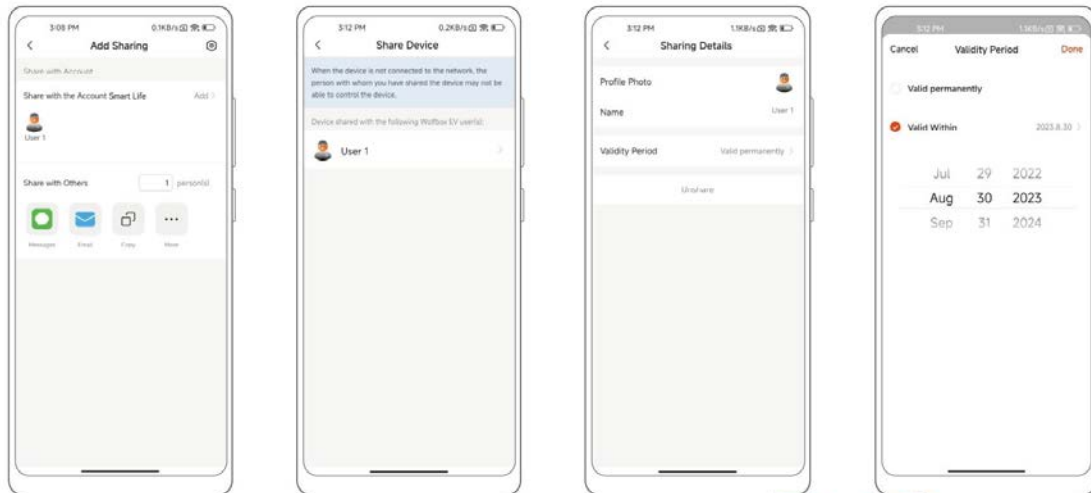


Krok 1: Postępuj zgodnie z krokami w "Udostępnianie urządzenia", aby przejść do strony "Udostępnienie" i kliknij "" w prawym górnym rogu.

Krok 2: Przejdź, aby wyświetlić użytkowników, którym urządzenie zostało udostępnione.

Krok 3: Wybierz użytkownika, dla którego chcesz zmienić uprawnienia, aby anulować udostępnienie i ustawić okres ważności uprawnień.

3. Usuwanie urządzenia

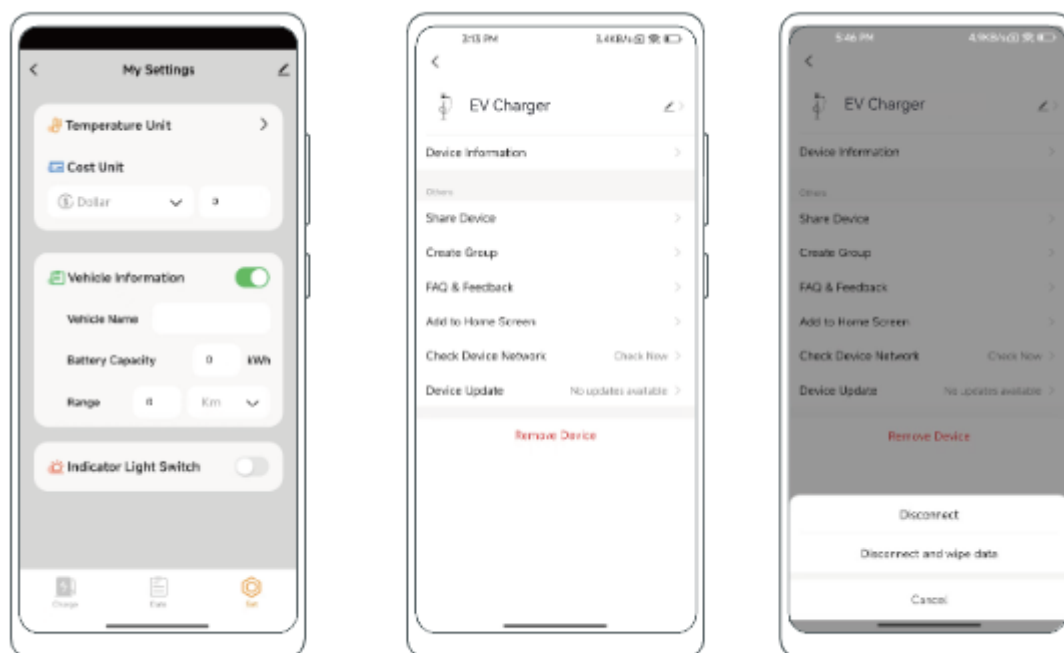

Step 1

Step 2

Krok 1: Przejdź do strony "Ustawienia" i kliknij "" w prawym górnym rogu.

Krok 2:

- Rozłącz: Rozłącz się z ładowarką EV.
- Rozłącz i wyczyść dane: Urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych i usunięte z listy urządzeń.

Informacje dotyczące serwisu technicznego

WAŻNE

Jesteś odpowiedzialny za poprawną instalację i konserwację sprzętu zasilania pojazdów elektrycznych.

Zakres gwarancji poza zakresem

1. Nieprawidłowe przygotowanie lub konserwacja miejsca, nieprawidłowa instalacja, uszkodzenia kosmetyczne, takie jak rysy i zagięcia, lub normalne zużycie.
2. Zniszczenia spowodowane nadużyciem, wandalizmem, awarią lub innymi problemami spowodowanymi wypadkiem, niewłaściwym użyciem lub nieuwagą (w tym, ale nie wyłącznie, uszkodzenia fizyczne spowodowane uderzeniem pojazdu), lub użyciem sprzętu zasilania pojazdów elektrycznych w sposób inny niż określono w odpowiednich dokumentacjach produktu.
3. Uszkodzenia sprzętu zasilania pojazdów elektrycznych spowodowane oprogramowaniem, interfejsami, komponentami, materiałami lub 任何其他 produktami nie dostarczonymi przez ten produkt.
4. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową instalacją, modyfikacją, demontażem, modyfikacją lub przemieszczeniem sprzętu zasilania pojazdów elektrycznych w niezgodzie z wytycznymi instalacyjnymi.
5. Uszkodzenia spowodowane ekstremalnymi impulsami elektrycznymi, ekstremalnymi polami elektromagnetycznymi lub innymi przyczynami spoza kontroli.

Ponadto: Gwarancja sprzętu zasilania pojazdów elektrycznych nie będzie obowiązywać, jeśli oryginalne oznaczenia tożsamości Twojego sprzętu zasilania pojazdów elektrycznych (np. numer seryjny i logo) są uszkodzone, zmodyfikowane lub usunięte.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, karne lub wynikowe, w tym wynikające z lub związane z zakupem lub użytkowaniem sprzętu do ładowania pojazdów elektrycznych lub niemożnością korzystania z takiego sprzętu, na podstawie jakiejkolwiek teorii odpowiedzialności, czy to w ramach powództwa z tytułu umowy, odpowiedzialności obiektywnej, deliktu (w tym zaniedbania) lub innej teorii prawnej lub słusnościowej, nawet jeśli nasza firma wiedziała lub powinna była wiedzieć o możliwości wystąpienia takich szkód. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność naszej firmy za wszystkie roszczenia związane z urządzeniami do ładowania pojazdów elektrycznych nie przekroczy ceny zapłaconej przez użytkownika za urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych. Ograniczenia określone w niniejszym dokumencie mają na celu ograniczenie odpowiedzialności naszej firmy i mają zastosowanie do wszelkich przypadków niespełnienia zasadniczego celu ograniczonego środka zaradczego.

Ostateczne prawo do interpretacji należy do nas.



Sprawdź nas tutaj!
Oferujemy profesjonalną obsługę klienta!

E-mail: ARcpdianp@outlook.com