


Przegląd produktu


- Filtr w nawilżaczu skutecznie usuwa zanieczyszczenia z wody, a oczyszczona woda naturalnie odparowuje pod wpływem wiatru, tworząc strumień świeżego i wilgotnego powietrza, które równomiernie nawilża pomieszczenie.
- Nawilżacz służy do nawilżania wyparnego i wykorzystuje filtr antybakteryjny oraz antybakteryjną technologię jonów srebra.
- Dzięki konstrukcji kanału powietrznego o niskim oporze znamionowa wydajność nawilżania wynosi aż do 400 ml/h.
- Nawilżaczem można sterować za pomocą aplikacji Mi Home/Xiaomi Home.
- Duży wyświetlacz LED z przodu zapewnia dobrą widoczność i łatwiejszą interakcję.

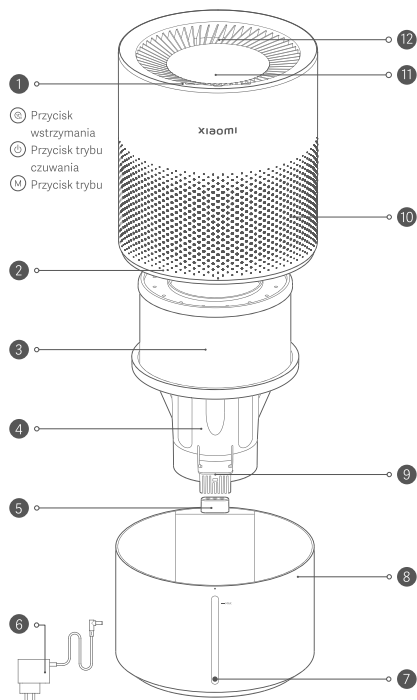

Uwaga:

Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Instrukcje wyświetlacza

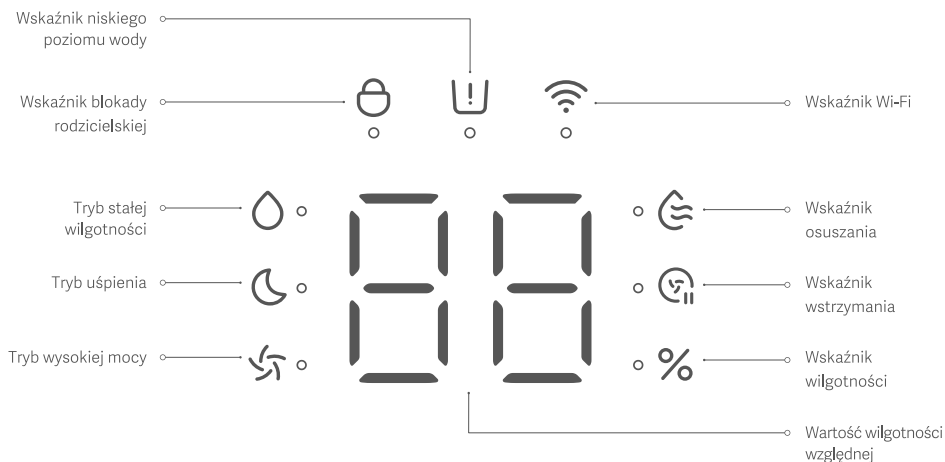


Jak używać

! Ostrzeżenia:


- ⚠ Odcłóż nawilżacz od zasilania przed dolaniem wody.
- ⚠ Do zbiornika na wodę nie należy wlewać gorącej wody, środków zapachowych, olejków eterycznych ani środków dezynfekujących, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie nawilżacza.
- ⚠ Nie ustawiać nawilżacza na niestabilnym podłożu, takim jak gruba mata, aby uniknąć jego przewrócenia lub porażenia prądem bądź pożaru w wyniku rozlania wody.

Dolewanie wody

Sposób 1: naciśnij przycisk , aby wstrzymać działanie nawilżacza, i dolej wody bezpośrednio z górnej pokrywy.

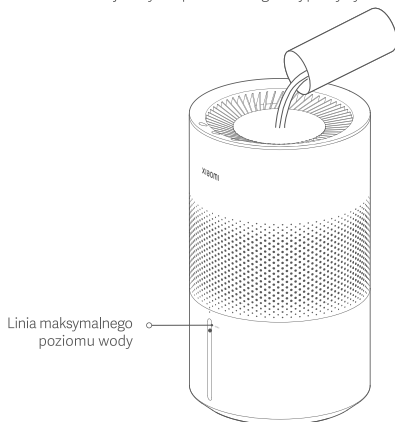

Sposób 2: zdemontuj korpus i filtr, a następnie napełnij zbiornik na wodę.

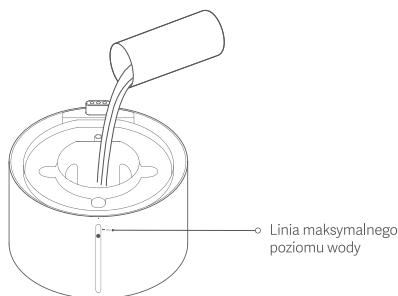

Uwagi:

- Ilość wody nie może przekraczać linii maksymalnego poziomu wody na zewnętrznej stronie zbiornika na wodę.
- Jeśli jest to możliwe, używaj wody oczyszczonej, aby uniknąć osadzania się kamienia.
- Nawet jeśli przyciski nawilżacza są wodoodporne, dbać, aby były suche podczas korzystania z urządzenia, aby uniknąć nieprawidłowego działania sprzętu spowodowanego przedłużoną ekspozycją na wilgoć.
- Aby uzyskać najlepszą wydajność nawilżacza, nie ustawiać go przy ścianie ani w pobliżu innych dużych przedmiotów.
- Dolewaj wodę powoli, aby się nie rozlała.
- Jeśli woda się przelewa, wylej nadmiar wody i wytrzyj korpus do sucha, zanim rozpocznieś korzystanie z nawilżacza.

Włączanie / tryb czuwania

- Podłączanie do zasilania:** upewnij się, że nawilżacz został prawidłowo zainstalowany i ustawiony. Podłączycie nawilżacz do zasilacza, a następnie wpiąć zasilacz do gniazdka elektrycznego spełniającego wymagania podłączenia urządzenia do zasilania. Następnie nawilżacz wyemituje jeden sygnał dźwiękowy i przejdzie w tryb czuwania.
- Włączanie:** naciśnięcie przycisk . Nawilżacz wyemituje jeden sygnał dźwiękowy i rozpocznie działanie. Kiedy nawilżacz rozpoczyna pracę po raz pierwszy, działa w trybie stałej wilgotności, domyślnie na poziomie 55% wilgotności względnej.



Uwaga:

Wartość wyświetlana na wyświetlaczu to bieżąca wilgotność względna otoczenia. Zmienia się ona w zależności od otoczenia i działania nawilżacza.

- Osuszanie filtra i czuwanie:** gdy nawilżacz jest włączony, naciśnięcie przycisk , aby rozpocząć osuszanie filtra. Po zakończeniu suszenia filtra nawilżacz automatycznie przełączy się w tryb czuwania. Podczas osuszania filtra można też naciśnąć przycisk , aby przełączyć nawilżacz w tryb czuwania.



Uwagi:

- Gdy w nawilżaczu woda będzie się kończyć, będzie emitował sygnał dźwiękowy, a wskaźnik niskiego poziomu wody będzie wyświetlany na wyświetlaczu. Aby wznowić normalne działanie, wypiąć zasilacz z gniazdka, dołączyć wodę do zbiornika na wodę i uruchomić nawilżacz ponownie.
- Osuszanie filtra trwa 45 minut w trybie wysokiej mocy i 90 minut w innych trybach.
- Zaleca się wysuszenie filtra przed przełączeniem nawilżacza w tryb czuwania lub odłączeniem go od zasilania. Jeśli nawilżacz nie będzie używany przez dłuższy czas, zalecane jest wcześniejsze wysuszenie filtra, aby uniknąć powstawania przykrych zapachów.
- Wypiąć zasilacz z gniazdka, jeśli nawilżacz nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Jasność wyświetlacza można dostosować w aplikacji Mi Home/Xiaomi Home.

Wyłączanie

Aby wyłączyć nawilżacz, wypiąć zasilacz z gniazdka.

Przełączanie trybów

Naciśnięcie przycisk , aby przełączyć pomiędzy trybem stałej wilgotności , wysokiej mocy , i uśpienia .

- Tryb stałej wilgotności:** domyślna wilgotność docelowa wynosi 55% wilgotności względnej i można ją dostosować w aplikacji.
- Tryb wysokiej mocy:** to tryb stałego nawilżania o najwyższym poziomie mocy.
- Tryb uśpienia:** to tryb stałego nawilżania o najniższym poziomie mocy i z mniejszym poziomem hałasu.



Tryb stałej wilgotności



Tryb wysokiej mocy



Tryb uśpienia

Uwagi:

- Jeśli po wybraniu trybu przez 3 sekundy nie zostanie wykonana żadna operacja, wyświetlacz powróci do głównego interfejsu i będzie wyświetlał bieżący tryb.
- W trybie stałej wilgotności nawilżacz będzie automatycznie dostosowywać szybkość działania do wilgotności docelowej i wilgotności otoczenia.

Dbanie o urządzenie i konserwacja

Wstrzymywanie

Naciśnij przycisk (⏻), aby wstrzymać działanie nawilżacza.
Naciśnij przycisk (⏻) ponownie lub naciśnij przycisk (⏻), aby wznowić działanie.



Włączanie/wyłączanie Wi-Fi

Równocześnie naciśnąć i przytrzymać przycisk (⏻) i (⏻) przez 7 sekund do usłyszenia dźwięku powiadomienia, po czym funkcja Wi-Fi zostanie włączona lub wyłączona.

Uwagi:

- Funkcja Wi-Fi jest włączona domyślnie, gdy nawilżacz jest włączony.
- Jeśli funkcja Wi-Fi jest wyłączona, nawilżaczem nie można sterować za pomocą aplikacji.

Resetowanie połączenia Wi-Fi

Naciśnij i przytrzymaj przycisk (⏻) przez 7 sekund, aby zresetować połączenie Wi-Fi.

Uwaga:

Jeśli nawilżacz nie połączy się z siecią w ciągu 30 minut, funkcja połączenia z siecią zostanie wyłączona automatycznie. Aby wznowić połączenie z siecią, należy zresetować Wi-Fi.

Opis wskaźnika i statusu Wi-Fi

Status Wi-Fi	Oczekiwanie na połączenie	Łączenie	Połączono	Nie udało się połączyć	Wyłączono
Wskaźnik	Miga na pomarańczowo	Miga na niebiesko	Niebieski	Pomarańczowy	Nie świeci

Włączanie/wyłączanie blokady rodzicielskiej

- Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk (⏻) i (⏻) przez 7 sekund lub użyj aplikacji, aby włączyć albo wyłączyć blokadę rodzicielską. Aby wyłączyć blokadę rodzicielską, możesz też wypiąć zasilacz z gniazdka i uruchomić nawilżacz ponownie.
- Podczas włączania blokady rodzicielskiej wskaźnik tej funkcji zamiga dwukrotnie i wygenerowany zostanie sygnał dźwiękowy, jeśli zostanie naciśnięty dowolny przycisk, a nawilżacz nie będzie reagował na żadne operacje wykonywane za pomocą przycisków.

Łączenie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Ten produkt obsługuje aplikację Mi Home/Xiaomi Home*. Steruj urządzeniem w aplikacji Mi Home/Xiaomi Home. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Mi Home/Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami. Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+” w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.


* Nazwa aplikacji Xiaomi Home obowiązuje w Europie (za wyjątkiem Rosji). Nazwa aplikacji wyświetlana w urządzeniu użytkownika jest obowiązkowa.

Uwaga:

Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.



6912FDE7




⚠ Uwaga: wypiąć zasilacz z gniazdka przed przystąpieniem do czyszczenia i prac konserwacyjnych.

Demontaż i montowanie korpusu

- W celu zdjęcia korpusu należy go unieść.
- Wyrównać logo Xiaomi na korpusie z okienkiem poziomym wody na zbiorniku na wodę, aby zamontować korpus.

Uwaga:

Gdy nawilżacz jest podłączony do zasilania, emituje sygnał dźwiękowy, jeśli korpus i zbiornik na wodę są zamontowane prawidłowo.

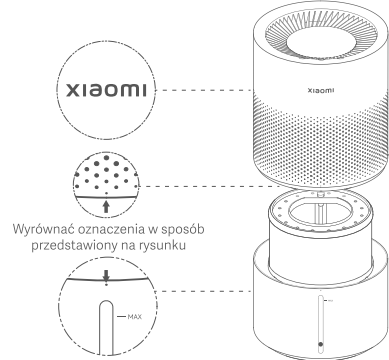


Wymowanie i zakładanie filtra

- W celu wycięcia filtra należy go unieść.
- Nałożyć wlew wody filtra na bolec wlewu wody uchwytu filtra, aby zainstalować filtr.

Uwaga:

Aby zamontować filtr prawidłowo, strona z napisem „This Side Up” musi być skierowana do góry.

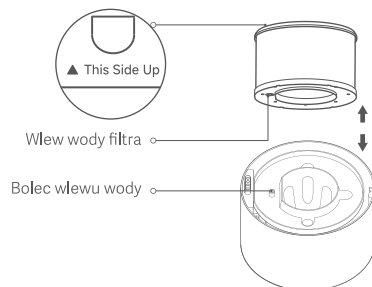


Wymiana wkładu z jonami srebra

Unieść uchwyt filtra i wyciągnąć go ze zbiornika na wodę, a następnie zdemonstrować wkład z jonami srebra ze spodu uchwytu. Rozpakować nowy filtr, wyjąć wkład z jonami srebra i delikatnie wepchnąć go na miejsce.


Uwaga:

Zaleca się wymianę wkładu z jonami srebra co 6 miesięcy.

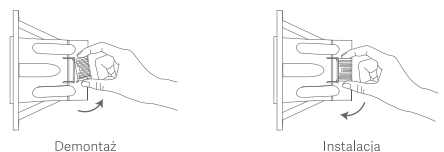

Czyszczenie zbiornika na wodę

Opróżnij zbiornik na wodę i wyczyść go czystą, miękką ściereczką. Następnie wytrzyj do sucha zewnętrzną stronę zbiornika i dolny łącznik.

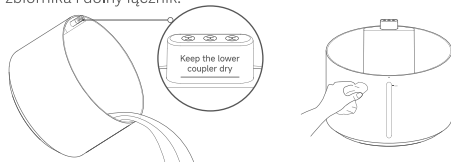

Czyszczenie filtra

Przepłukać filtr 2–3 razy w czystej wodzie.

Uwagi:

- Nie wyciskać filtra ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słońca w celu suszenia.
- Filtr należy wymieniać z częstotliwością od 3 do 6 miesięcy na oryginalny od oficjalnego sprzedawcy.



Czyszczenie przewodów wodnych

Aby zapobiec osadzeniu się kamienia i skrócenia czasu eksploatacji nawilżacza, przewody wodne należy czyścić kwasem cytrynowym co 1–2 miesiące, zależnie od miejscowej jakości wody i częstotliwości użycia. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby wyczyścić nawilżacz:


1. Przestrzegaj instrukcji użycia kwasu cytrynowego przed rozpuszczeniem go w wodzie, następnie wlej roztwór do zbiornika na wodę.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 7 sekund, aby przejść do trybu czyszczenia. Po 30 minutach nawilżacz wygeneruje sygnał dźwiękowy oznaczający, że czyszczenie zostało zakończone.
3. Wlej roztwór kwasu cytrynowego do zbiornika na wodę. Następnie umyj zbiornik oraz filtr czystą wodą.

Czyszczenie czujnika poziomu wody

Wyczyść czujnik poziomu wody miękką ściereczką. Nie przecieraj czujnika bezpośrednio twardymi obiektami.

Uwagi:

W zależności od lokalnej jakości wody zaleca się czyszczenie czujnika poziomu wody z częstotliwością od 1 do 3 miesięcy.

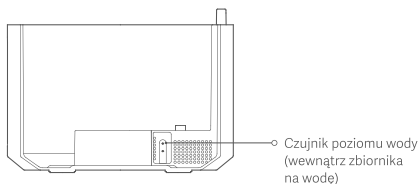

⚠ Ostrzeżenia:

- ⚠ Nie używaj szorstkich, żrących ani łatwopalnych detergentów do czyszczenia żadnych elementów nawilżacza.
- ⚠ Nie zanurzaj korpusu ani zbiornika na wodę nawilżacza w wodzie.
- ⚠ Nie odwracaj wyświetlacza, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem go.

Uwagi:

- Wyświetlacz, korpus i zbiornik na wodę należy wycierać czystą, miękką ściereczką.
- Zaleca się czyszczenie korpusu i zbiornika na wodę raz na tydzień, a filtra dwa razy w miesiącu.
- Jeśli nawilżacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go całkowicie opróżnić z wody, po czym wyczyścić i wysuszyć wszystkie jego elementy. Po złożeniu nawilżacz należy włożyć do opakowania i schować w suchym i chłodnym miejscu.

Dane techniczne

Nazwa	Wyparny nawilżacz powietrza Xiaomi Smart		
Model	CJSJSQ02XYUE	Moc znamionowa	9 W
Wymiary produktu	φ 230 × 390 mm	Napięcie znamionowe	12 V~
Masa netto	2,6 kg	Pojemność zbiornika na wodę	4 l
Emisja hałasu *	≤ 50 dB(A)	Znamionowa wydajność nawilżania *	400 ml/h
Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 5.0		
Częstotliwość radiowa i moc transmisji radiowej			
Specyfikacja RF		Częstotliwość robocza	Maksymalna moc wyjściowa
Wi-Fi 2,4 GHz		2412–2472 MHz	< 20 dBm

* Wydajność nawilżania i hałas zostały przetestowane zgodnie z normą GB/T23332-2018.

* Pomiaru dokonano z użyciem korekcji według charakterystyki częstotliwościowej dźwięku A.

Informacje o produkcie	Dane testowe
Moc wejściowa nawilżacza (P)	8,0 W
Pobór energii w trybie czuwania (PSB)	Bez połączenia Wi-Fi: 0,47 W Z połączeniem Wi-Fi: 0,82 W
Norma pomiaru wartości eksploatacyjnej	EN 50564:2011
Dane kontaktowe	Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Zasilacz

Opublikowane informacje	Wartość i dokładność	Jednostka
Producent	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.	-
Identyfikator modelu	AD-0131200110EU01	-
Napięcie wejściowe	100–240	V~
Częstotliwość wejściowa AC	50/60	Hz
Napięcie wyjściowe	12	V⎓
Prąd wyjściowy	1,1	A
Moc wyjściowa	13,2	W
Średnia sprawność podczas pracy	83,47	%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	73,8	%
Zużycie mocy bez obciążenia	0,1	W

Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
Nawilżacz nie jest podłączony do źródła zasilania.	Zasilacz nie jest podłączony prawidłowo.	Sprawdzić dokładnie wtyczkę i zasilacz.
	Korpus nie został prawidłowo zamontowany.	Zamontować korpus prawidłowo.
	Na powierzchni dolnego łącznika znajduje się woda lub obce obiekty.	Do usuwania wody lub obcych obiektów z powierzchni dolnego łącznika należy używać suchej ściereczki.
	Zasilacz nie działa prawidłowo.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Nawilżacz nie działa.	Woda się kończy.	Dolej wodę na czas.
Nie udaje się znaleźć nawilżacza w aplikacji.	Nie udało się połączyć z siecią.	Zresetować Wi-Fi.
	Sygnał sieci Wi-Fi jest za słaby.	Trzymać nawilżacz i telefon blisko źródła sygnału.
	Nawilżacz nie jest włączony.	Włączyć nawilżacz w prawidłowy sposób.
Nawilżacz przecieka.	Woda przelewa się.	Odłąć nadmiar wody.
	Nawilżacz nie jest ustawiony w stabilnym położeniu.	Umieścić nawilżacz na stabilnej powierzchni.
	Otwory spustowe filtra są zablokowane.	Wyczyścić otwory spustowe na pokrywie filtra.
Błąd przy wyświetlaniu wilgotności.	Wlot powietrza nawilżacza jest zablokowany.	Usunąć obiekty blokujące wlot powietrza.
	Awaria czujnika wilgotności.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Pompa wody emituje nietypowe dźwięki.	Pompa wody działa przy niskim poziomie wody.	Lekko wstrząsnąć zbiornikiem na wodę po napełnieniu go, a pompa wody wznowi normalne działanie po ciągłej pracy przez 1 minutę.
Na wyświetlaczu pojawia się E1.	Przewody wodne i czujnik poziomu wody wymagają czyszczenia.	Wyczyścić przewody wodne i czujnik poziomu wody.
Na wyświetlaczu pojawia się E2.	Pompa wody jest zablokowana.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Nie działa wentylator albo pompa wody.	Awaria wentylatora albo pompy wody.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.

Informacje dotyczące zgodności z przepisami

Europa — Deklaracja zgodności UE



Niniejszym firma Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu CJSJSQ02XYUE jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Dream Maker (Zhejiang) Technology Co., Ltd.
(spółka Mi Ecosystem)

Adres: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Więcej informacji: www.mi.com

Wersja instrukcji obsługi: V1.0

GWARANCJA

NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, LECZ MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA PRZEZWIDZIANE PRAWEM DANEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU. PONADTO W NIEKTÓRYCH KRAJACH, OKRĘGACH ADMINISTRACYJNYCH LUB STANACH PRAWO KONSUMENCKIE MOŻE PRZEWIDYWAĆ MINIMALNY OKRES GWARANCJI WSZELKIE WYKLUCZENIA, OGRANICZENIA LUB ZAWIESZENIA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI, NA JAKIE POWOŁUJE SIĘ FIRMA XIAOMI, NASTĘPUJĄ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W CELU DOKŁADNEGO ZROZUMIENIA SWOICH PRAW ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRAWEM SWOJEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU.

1. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Firma Xiaomi gwarantuje, że Produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w normalnych warunkach użytkowania i podczas użytkowania zgodnie z właściwą instrukcją obsługi Produktu, przez Okres Gwarancji. Okres obowiązywania i warunki rękojmi są określone w odpowiednich przepisach lokalnych. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenckiej można znaleźć na oficjalnej stronie firmy Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Firma Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że przy normalnym użytkowaniu Produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez wyżej wymieniony okres. Firma Xiaomi nie gwarantuje, że działanie Produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących użytkowania Produktu.

2. FORMY ZADOŚĆUCZYNIENIA

W przypadku stwierdzenia wady urządzenia i otrzymania przez firmę Xiaomi ważnego roszczenia w Okresie Gwarancji firma Xiaomi (1) naprawi produkt bezpłatnie, (2) wymieni produkt lub (3) zwróci koszt Produktu, z wyłączeniem ewentualnych opłat z tytułu wysyłki.

3. JAK SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI

Aby skorzystać z gwarancji, należy dostarczyć Produkt na adres podany przez firmę Xiaomi w opakowaniu oryginalnym bądź podobnym, które zapewni Produktowi taki sam poziom ochrony. Przed skorzystaniem z gwarancji firma Xiaomi może (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) zażądać dostarczenia dowodu zakupu i/lub dokonania rejestracji Produktu.

4. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

O ile firma Xiaomi nie postanowi inaczej, niniejsza Ograniczona Gwarancja dotyczy wyłącznie Produktu wytworzonego przez firmę Xiaomi lub na jej rzecz, oznaczonego znakami towarowymi, nazwą handlową lub logo „Xiaomi” lub „Mi”.

Ograniczona Gwarancja nie dotyczy (a) Szkód spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, np. uderzeniem pioruna, tornadem, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi lub innymi czynnikami zewnętrznymi; (b) Zaniedbań; (c) Wykorzystania w celach komercyjnych; (d) Modyfikacji dowolnej części Produktu; (e) Szkód związanych z używaniem Produktu w połączeniu z produktami niebędącymi produktami firmy Xiaomi; (f) Szkód powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego lub nieprawidłowego użycia; (g) Szkód spowodowanych korzystaniem z Produktu w zakresie wykraczającym poza dozwolone lub zamierzone zastosowanie opisane przez firmę Xiaomi lub wskutek zastosowania niewłaściwego napięcia lub zasilania; (h) Szkód spowodowanych przez usługę serwisową (w tym ulepszenia i rozszerzenia) wykonaną przez osobę niebędącą przedstawicielem firmy Xiaomi.

Obowiązkiem użytkownika jest tworzenie kopii zapasowych wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów przechowywanych lub zapisanych w produkcie. Istnieje możliwość, że podczas serwisowania dane, oprogramowanie lub inne materiały znajdujące się w urządzeniu zostaną utracone lub przeformatowane, a firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenie lub utratę.

Żaden sprzedawca, agent ani pracownik firmy Xiaomi nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli jakikolwiek warunek zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niemożliwy do wyegzekwowania, nie ma to wpływu na legalność ani wykonalność pozostałych postanowień.

Usługi posprzedażne ograniczają się do kraju lub regionu, w którym dokonano pierwotnego zakupu, chyba że obowiązujące prawo zabrania nałożenia takiego ograniczenia lub firma Xiaomi złożyła w tym zakresie inne zobowiązanie.

Produkty, które nie zostały sprowadzone i/lub nie zostały wyprodukowane przez firmę Xiaomi i/lub nie zostały nabyte od firmy Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy firmy Xiaomi, nie są objęte niniejszymi gwarancjami. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi mogą przysługiwać gwarancje udzielone przez nieoficjalnego sprzedawcę, który sprzedał dany produkt. Dlatego firma Xiaomi zachęca do kontaktowania się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i Tajwanie.

5. GWARANCJE DOROZUMIANE

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zakazane przez obowiązujące prawo, okres obowiązywania wszystkich dorozumianych gwarancji (w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) jest ograniczony do maksymalnego okresu obowiązywania tej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, w związku z czym powyższe ograniczenie nie będzie mieć w takich przypadkach zastosowania.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD

W zakresie, w jakim nie zakazuje tego obowiązujące prawo, firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wypadek, pośrednie, szczególne lub wtórne, w tym między innymi za utratę zysków, dochodów lub danych, szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub warunku, bądź szkody wynikające z jakiegokolwiek innej teorii prawnej, nawet jeśli firma Xiaomi poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, w związku z czym powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do danego użytkownika.

7. KONTAKT Z FIRMĄ XIAOMI

Klientów zachęca się do odwiedzania strony <https://www.mi.com/global/support/warranty> Osobą kontaktową w zakresie obsługi posprzedażnej może być dowolna osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor Xiaomi lub ostateczny sprzedawca, który sprzedał produkt użytkownikowi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednią osobą wskazaną przez firmę Xiaomi.