


WSTĘP DO CZĘŚCI

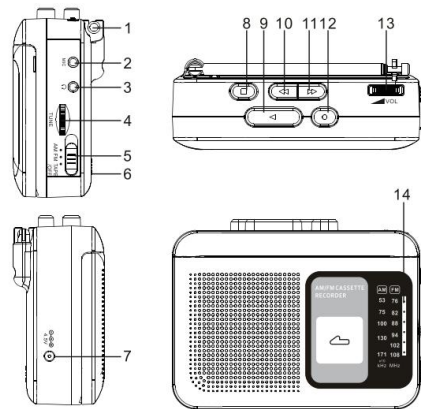


1. Antena prętowa
2. Gniazdo mikrofonu
3. Gniazdo słuchawkowe
4. Pokrętko strojenia
5. Przełącznik funkcji
6. Drzwi baterii
7. Gniazdo DC
8. Przycisk Stop
9. Przycisk Play
10. Przycisk Fast Forward
11. Przycisk przewijania do tyłu
12. Przycisk nagrywania
13. Regulacja głośności
14. Skala pokrętki AM/FM

ZASILANIE 1. Otwórz pokrywę komory baterii (6), naciśnij w dół, aby otworzyć pokrywę baterii.

2. Urządzenie jest zasilane 2 bateriami (AA/LR6). Należy włożyć baterie do komory baterii (6) zgodnie z polaryzacją.

3. Podczas korzystania z urządzenia można również podłączyć zasilacz 4,5 V DC do gniazda DC (7).

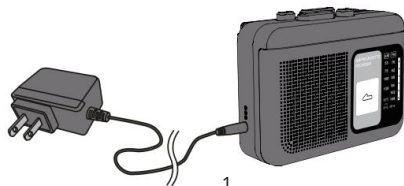

- UWAGA 1.** Nie należy stosować jednocześnie nowych i starych baterii lub baterii różnego typu.
2. Aby zapobiec wyciekowi płynu elektrolizującego lub ryzyku wybuchu, nie należy ładować, podgrzewać ani rozpuszczać baterii.
 3. Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekaniu. akumulatora powoduje korozję części radia.
 4. Jeśli dźwięk jest zniekształcony lub głośność jest słaba, należy wymienić baterie na czas.


DZIAŁANIE ANTENY 1. Aby uzyskać najlepszy efekt podczas słuchania radia, należy wysunąć antenę FM (1).

2. Podczas słuchania AM, używa się wewnętrznej anteny magnetycznej. Można uzyskać optymalną odbiór poprzez obrócenie radia.

ODBIÓR RADIOFONICZNY 1. Ustaw przełącznik funkcji (5) na AM lub FM. Wybierz żądane pasmo radiowe za pomocą paska przełącznika.


2. Ustaw pokrętkę strojenia (4) na stację radiową.
3. Ustaw regulator głośności (13) na żądany poziom.
4. Aby wyłączyć radio, ustaw przełącznik funkcji w pozycji taśmy.

OBŚŁUGA KASETY Otwórz pokrywę kasy i zamknij ją po włożeniu taśmy do środka.

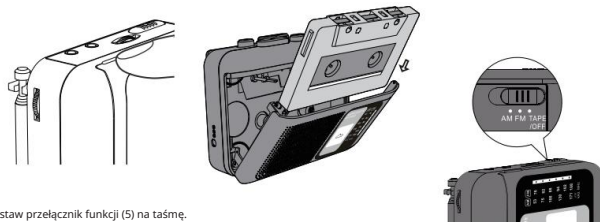


Ustaw przełącznik funkcji (5) na taśmę.

- A. Odtwarzanie kasy 1. Naciśnij przycisk odtwarzania (9), aby rozpocząć odtwarzanie kasy.
2. Zwiększ lub zmniejsz głośność za pomocą regulatora głośności (13).
3. Naciśnij przycisk szybkiego przewijania do przodu (10) lub do tyłu (11), aby przejść do żądanego fragmentu taśmy.
4. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij w dowolnym momencie przycisk stop (8). Po osiągnięciu końca taśmy odtwarzanie taśmy zatrzyma się automatycznie.

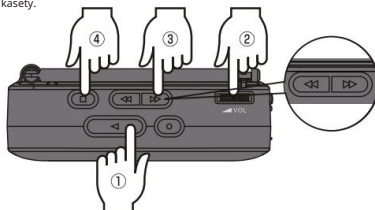


- B. Nagrywanie na kasie 1. Nagrywanie z wbudowanego mikrofonu
- Naciśnij jednocześnie przycisk nagrywania (12) i odtwarzania (9), a taśma zacznie nagrywać głos lub dźwięk za pomocą wbudowanego mikrofonu.

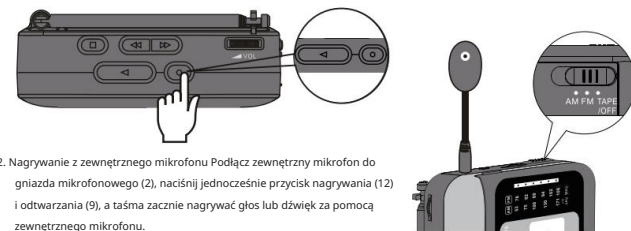

2. Nagrywanie z zewnętrznego mikrofonu Podłącz zewnętrzny mikrofon do gniazda mikrofonowego (2), naciśnij jednocześnie przycisk nagrywania (12) i odtwarzania (9), a taśma zacznie nagrywać głos lub dźwięk za pomocą zewnętrznego mikrofonu.
3. Nagrywanie z radia 1) Ustaw przełącznik funkcji (5) na AM lub FM i za pomocą pokrętki strojenia (4) wybierz żądaną stację, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w części dotyczącej odbioru radia.
- 2) Naciśnij jednocześnie przycisk nagrywania (12) i odtwarzania (9), a taśma zacznie nagrywać dźwięk z radio.

- Uwagi: 1. Naciśnij przycisk stop (8), aby zatrzymać operację nagrywania.
2. Regulacja głośności (13) nie ma wpływu na poziom nagrywania dzięki obwodowi ALC wewnątrz urządzenia.
 - Podczas nagrywania z wbudowanego lub zewnętrznego mikrofonu, aby uzyskać najlepszy wynik i zmniejszyć ryzyko nasycenia, mów w odległości około 5 do 8 cm od mikrofonu. Podczas nagrywania z radia AM możesz otrzymywać zakłócenia.
 3. Ochrona przed przypadkowym skasowaniem. Podczas nagrywania na kasie poprzednia nagrania są automatycznie kasowane. Aby chronić je przed ryzykiem przypadkowego skasowania, kasy są wyposażone w zakładki ochronne. W tym celu należy usunąć zakładkę ochronną (lub obie) znajdującą się na górze kasy za pomocą noża lub śrubokręta. Jeśli później zajdzie potrzeba ponownego nagrania na kasie zabezpieczonej w ten sposób, można anulować to zabezpieczenie, zakrywając odsłonięty otwór kawałkiem taśmy klejącej. Nie można nacisnąć przycisku nagrywania, jeśli zakładka ochronna została usunięta i nie została zastąpiona taśmą klejącą.

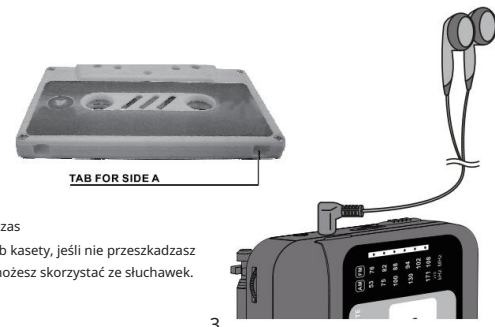

SŁUCHAWKI Podczas słuchania radia lub kasy, jeśli nie przeszkadzasz innym osobom, możesz skorzystać ze słuchawek.

KONSERWACJA

Aby uzyskać najlepszą wydajność odtwarzacza, regularnie czyść głowice nagrywająco-odtwarzające i rolki dociskowe. Jeśli te części ulegną zabrudzeniu, jakość dźwięku nagrań może ulec zmianie, a prędkość taśmy może ulec zmianie.

1. Otwórz drzwiczki kasety.
2. Naciśnij przycisk odtwarzania (9).
3. Za pomocą wacika nasączonego specjalnym płynem czyszczącym lub spirytusem ostrożnie wyczyść głowice odtwarzające i nagrywające, aż znikną wszelkie ślady kurzu i tlenku magnetycznego.
W ten sam sposób wyczyść powierzchnię rolek dociskowych i wałków napinających.
4. Ostrożnie osusz głowice nagrywające i odtwarzające za pomocą miękkiej ściereczki.

INDEKS TECHNICZNY

1. Napięcie: DC 4,5 V (1,5 V, AA/LR6X2PCS)
2. Zakres częstotliwości: AM: 530-1710KHz FM: 76-108MHz
3. Maksymalna moc wyjściowa: 600mW
4. Moc wyjściowa słuchawek: 5 mW
5. Rozmiar jednostki: 120(dł.)x28(szer.)x87(wys.)mm
6. Masa jednostki: 216 g (bez baterii)

PRZEWODNIK DOTYCZĄCY EKSPOZYCJI NA RF I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

 ATTENTION!	Przed rozpoczęciem korzystania z radia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, która zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania, świadomości znaczenia energii RF i kontroli nad nią w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.
--	---

Przepisy samorządowe

W przypadku korzystania z radia w związku z zatrudnieniem obowiązują przepisy samorządu lokalnego wymaga, aby użytkownicy byli w pełni świadomi i potrafili kontrolować swoje narażenie, aby spełnić wymagania zawodowe. Świadomość narażenia może być ułatwiona poprzez użycie etykiety produktu kierującej użytkowników do określonych informacji dotyczących świadomości użytkownika. Twoje radio Reteless ma etykietę produktu dotyczącą narażenia na działanie fal radiowych. Ponadto instrukcja obsługi Reteless lub osobna broszura dotycząca bezpieczeństwa zawierają informacje i instrukcje obsługi wymagane do kontrolowania narażenia na działanie fal radiowych i spełnienia wymagań zgodności.

Nieautoryzowana modyfikacja i regulacja

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić upoważnienie użytkownika udzielone przez lokalne departamenty zarządzania radiem do obsługi tego radia i nie powinny być dokonywane. Aby spełnić odpowiednie wymagania, regulacje nadajnika powinny być dokonywane wyłącznie przez osobę posiadającą certyfikat kwalifikacji technicznych do wykonywania konserwacji i napraw nadajników w prywatnych usługach lądowych mobilnych i stacjonarnych, zgodnie z certyfikatem wydanym przez przedstawiciela organizacji użytkownika tych usług.

Wymiana jakiegokolwiek elementu nadajnika (kryształu, półprzewodnika itp.) nieupoważnionego przez lokalne wydziały zarządzania radiowego, autoryzując sprzęt dla tego radia może naruszać zasady.

Wymagania FCC: • To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym zasadom dwa warunki:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- (2) Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

• To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

To urządzenie generuje zastosowanie i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonym

instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji,

co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zaleca się użytkownikowi podjęcie próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

→ Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

→ Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.

→ Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik jest podłączony.

→ Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Wymagania CE: • (Prosta

deklaracja zgodności UE) Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd oświadcza, że typ sprzętu radiowego jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE, dyrektywy ROHS 2011/65/UE i dyrektywy WEEE 2012/19/UE; pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.reteless.com.

• Utylizacja

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci umieszczony na produkcie, ulotce lub opakowaniu przypomina, że w Unii Europejskiej wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory (akumulatory) należy oddawać do punktu sprzedaży. nych miejsc zbiorów po zakończeniu ich żywotności. Nie wyrzucaj tych produkty jako niesortowane odpady komunalne. Używaj je zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twojej okolicy.



Wymagania IC: Aparatura radiowa zwolniona z licencji

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z licencji, które są zgodne z RSS zwolnionymi z licencji Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
- (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.

To urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada RSS mającą zastosowanie do urządzeń radiowych zwolnionych z licencji. Operacja jest dozwolona pod następującymi dwoma warunkami:

- (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń;
- (2) użytkownik urządzenia musi zaakceptować wszelkie odbierane zakłócenia, nawet jeśli Zakłócenia mogą zakłócać działanie.

Ostrzeżenia dotyczące częstotliwości radiowych

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnego wymogu ekspozycji na RF. Urządzenie może można stosować w warunkach przenośnego narażenia bez ograniczeń.

Informacje o narażeniu na RF

- NIE używaj radia bez odpowiedniej anteny, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. radio i może również spowodować przekroczenie limitów ekspozycji na RF. Prawidłowa antena to antena dostarczona wraz z tym radiem przez producenta lub specjalnie autoryzowana antena przez producenta do stosowania z tym radiem, a zysk anteny nie może przekraczać zysku określonego przez producenta.
- Aby uniknąć zakłóceń, wyłącz radio w miejscach, gdzie znajdują się znaki informujące o tym. • NIE używaj nadajnika w miejscach, w których występuje wrażliwość na promieniowanie elektromagnetyczne. takich jak szpitale, samoloty i miejsca przeprowadzania wybuchów.

Unikaj ryzyka zadławienia



Małe części. Nie dla dzieci poniżej 3 lat.

Chroń swój słuch:



- Używaj najniższej głośności niezbędnej do wykonania swojej pracy.
 - Zwiększaj głośność tylko wtedy, gdy znajdujesz się w hałaśliwym otoczeniu.
 - Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego lub słuchawki dousznej należy zmniejszyć głośność.
 - Ogranicz czas korzystania ze słuchawek i słuchawek dousznych przy wysokiej głośności.
 - Podczas korzystania z radia bez zestawu słuchawkowego lub słuchawki dousznej nie należy umieszczać radia głośnik bezpośrednio przy uchu • Używaj ostrożnie, ponieważ słuchawki mogą emitować zbyt duży dźwięk ciśnienie w słuchawkach i nausznikach może powodować utratę słuchu
- Uwaga: Narażenie na głośne dźwięki z dowolnego źródła przez dłuższy czas może tymczasowo lub trwale wpłynąć na Twój słuch. Im głośniejszy jest dźwięk radia, tym mniej czasu potrzeba, aby Twój słuch mógł być dotknięty. Uszkodzenie słuchu spowodowane głośnym hałasem jest czasami niewykrwalne na początku i może mieć efekt kumulacyjny.



Zatwierdzone akcesoria



- To radio spełnia wytyczne dotyczące narażenia na działanie fal radiowych, gdy jest używane z akcesoriami Reteless dostarczonymi lub przeznaczonymi do tego produktu. Korzystanie z innych akcesoriów może nie zapewnić zgodności z wytycznymi dotyczącymi narażenia na działanie fal radiowych i może naruszać regulamin.
- Aby uzyskać listę akcesoriów zatwierdzonych przez Reteless dla Twojego modelu radia, odwiedź stronę następującą strona internetowa: <http://www.Reteless.com>

Importer UE
Nazwa: Niemcy Retevis Technology GmbH
Adres: Uetzenacker 29,38176 Wendeburg