

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRA SPORTOWA ZRĘCZNOŚCIOWA DLA DZIECI

SKAKANKA RZUT DO CELU WYRZUTNIA BIEDRONKA

3W1


PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: Plastik
- Zasilanie: 4 x baterie AA (brak w zestawie)
- Wiek: 3+


MONTAŻ I BUDOWA

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż cztery baterie AA w gniazda zgodnie z oznaczeniami.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

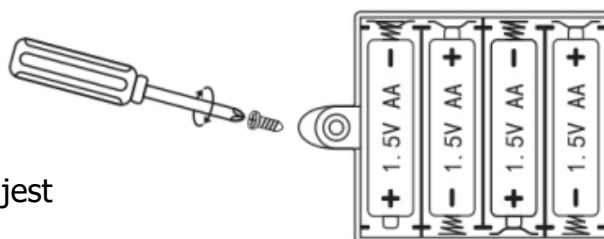


Schemat montażu

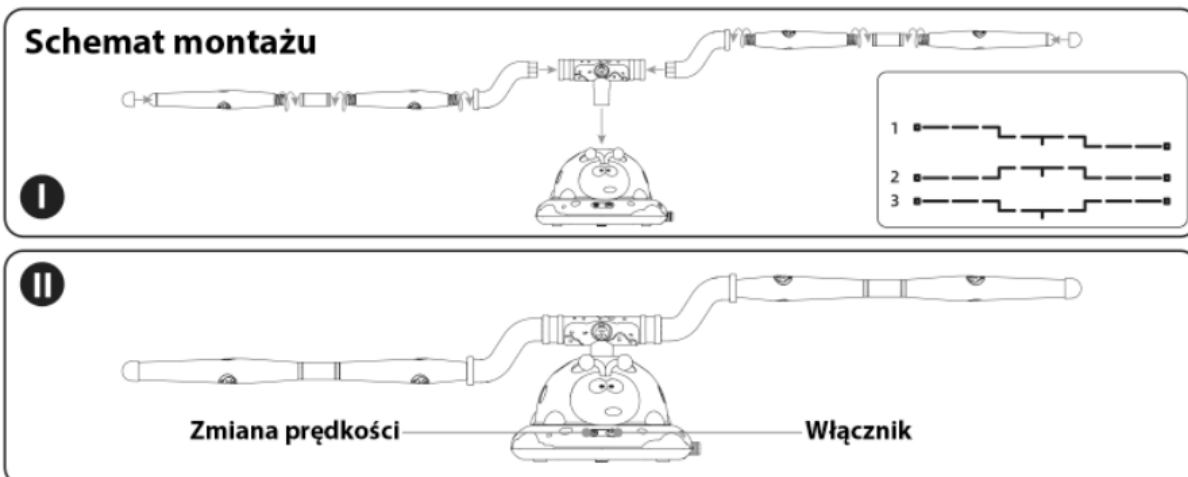

OBSŁUGA I BUDOWA PILOTA

Włącz maszynę i wybierz jedną z czterech prędkości, a ta zacznie się obracać po odtworzeniu trzy sekundowego dźwięku. Zaleca się zabawę jednocześnie maksymalnie trzech osób. Maszyna przestanie się obracać po 60 sekundach. Celem zabawy jest przeskakiwanie zbliżającej się tyczki.

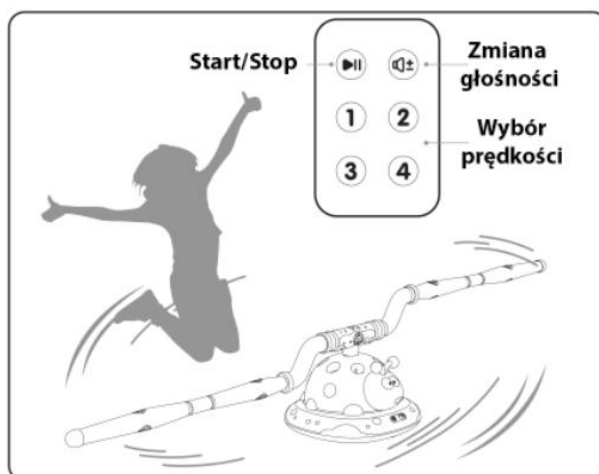

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Przed rozpoczęciem zabawy należy upewnić się, że podłoże wybrane do zabawy nie jest śliskie.
3. Nie należy rozkładać zabawki na podwyższeniu, gdyż może stwarzać to poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bawiących się.
4. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
5. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
6. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
7. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
9. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
10. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
11. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3116 GRA SPORTOWA ZRĘCZNOŚCIOWA DLA DZIECI SKAKANKA RZUT DO CELU WYRZUTNIA BIEDRONKA 3W1

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok