

Kuchenka mikrofalowa z grillem

MEDION® MD 14482



instrukcja obsługi

1. Informacje o tej instrukcji	5
1.1. Symbole i słowa sygnalizacyjne użyte w niniejszej instrukcji	5
2. Przeznaczenie	6
3. Zakres dostawy	6
4. Instrukcje bezpieczeństwa.....	7
4.1. Grupa osób, którym nie wolno.....	7
4.2. Instalacja i podłączenie elektryczne	7
4.3. Uruchomienie i użytkowanie	8
4.4. Awarie	11
5. O kuchenkach mikrofalowych	12
5.1. Wpływ mikrofal na żywność	12
5.2. Kuchenka mikrofalowa	12
6. Gotowanie w kuchenie mikrofalowej	13
6.1. Informacje ogólne.....	13
6.2. Materiały nadające się do użytku w kuchenie mikrofalowej	13
6.3. Warunkowo odpowiednie materiały	14
7. Przegląd urządzenia	16
7.1. Oznaczenie części	16
7.2. Sterownica.....	17
7.3. ekran	18
7.4. Wskazania operacyjne	18
8. Przed pierwszym użyciem	19
8.1. Konfiguracja urządzenia	19
8.2. Rozgrzej urządzenie, gdy jest puste.....	20
8.3. Włóż akcesoria	20
9. Działanie	21
9.1. Ustawianie czasu	21
9.2. Kontrola rodzicielska.....	21
9.3. Ustawianie minutnika kuchennego (odliczania)	21
9.4. Zakończenie procesu gotowania.....	22
9,5. Przerwanie programu	22
9.6. Gotowanie i gotowanie przy użyciu energii mikrofalowej.....	22
9.7. Szybki start	23
9,8. Obsługa grilla	23
9,9. Połączone działanie kuchenki mikrofalowej i grilla	23
9.10. Rozmrażanie wagowe	24
9.11. Rozmrażanie po czasie.....	24
9.12. Korzystanie z wielu programów	25
9.13. Automatyczne gotowanie i gotowanie	25

10. Czyszczenie i pielęgnacja.....	31
11. Likwidacja	32
12. Rozwiązywanie problemów	32
13. Utylizacja.....	33
14. Dane techniczne.....	33

1. O tym przewodniku



Przed uruchomieniem przeczytaj uważnie instrukcję bezpieczeństwa. Należy przestrzegać ostrzeżeń znajdujących się na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w zasięgu ręki. Jeżeli sprzedajesz urządzenie lub przekazujesz je dalej, pamiętaj o przekazaniu także niniejszej instrukcji i karty gwarancyjnej.

1.1. Symbole i słowa sygnalizacyjne użyte w tej instrukcji

	NIEBEZPIECZEŃSTWO! <i>Ostrzeżenie przed bezpośrednim zagrożeniem życia!</i> OSTRZEŻENIE! <i>Ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem życia i/lub poważnymi, nieodwracalnymi obrażeniami!</i>
	OSTROŻNOŚĆ! <i>Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć obrażeń i szkód materialnych!</i> NIEBEZPIECZEŃSTWO! <i>Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć szkód materialnych!</i>
	UWAGA! Dalsze informacje dotyczące użytkowania urządzenia.
	UWAGA! Należy przestrzegać informacji zawartych w instrukcji obsługi!
	OSTRZEŻENIE! <i>Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!</i>
	OSTRZEŻENIE! <i>Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem ze strony gorących powierzchni!</i>

.	Punktor / informacja o zdarzeniach podczas pracy
-	Instrukcje do wykonania

2. Przeznaczenie

Tego urządzenia można używać wyłącznie do podgrzewania odpowiedniej żywności w odpowiednich pojemnikach i naczyniach.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, ale nie do podobnych zastosowań, takich jak

- w kuchniach, dla pracowników sklepów, biur i innych powierzchni komercyjnych;
- w gospodarstwach rolnych;
- przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
- w pensjonatach.

Należy pamiętać, że w przypadku nieprawidłowego użytkowania nie ponosi się odpowiedzialności:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych akcesoriów, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.
- Używaj wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.
- Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każda inna operacja jest uważana za niewłaściwą i może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- Nie używaj urządzenia w ekstremalnych warunkach środowiskowych.

3. Zakres dostawy

Po rozpakowaniu upewnij się, że w zestawie znajdują się następujące części:

- Kuchenka mikrofalowa MD 14482
- Gramofon z pierścieniem rolkowym
- Kratka do gotowania
- Instrukcja obsługi i dokumenty gwarancyjne

4. Instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

Niewłaściwa obsługa może zaszkodzić Twojemu urządzeniu i Twojemu zdrowiu. Koniecznie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

4.1. Nieupoważniona grupa osób


- Przechowuj urządzenie i akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i wynikających z tego zagrożeń zrozumiąły. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 rok życia i są pod nadzorem;
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z daleka od urządzenia i kabla połączeniowego.
- Folie opakowaniowe należy także trzymać z dala od dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

4.2. Instalacja i podłączenie elektryczne

- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona jako urządzenie wolnostojące i nie można jej umieszczać w meblach do zabudowy.
- Kuchenkę mikrofalową należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego o napięciu przemiennym 230 V ~, 50 Hz, które jest zabezpieczone bezpiecznikiem co najmniej 16 A. Nie używaj przedłużaczy.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony i nie przebiega pod urządzeniem, nad gorącymi powierzchniami lub ostrymi krawędziami.
- Kuchenkę mikrofalową należy ustawić na równej, stabilnej powierzchni, która utrzyma ciężar urządzenia i maksymalną wagę gotowanej w nim żywności. Miejsce

Używaj kuchenki mikrofalowej wyłącznie w chronionym, suchym pomieszczeniu.

- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kuchence mikrofalowej, ponieważ podczas pracy nagrzewa się ona. **Aby zapewnić wystarczającą wentylację, należy zachować odległość 30 cm od góry i 20 cm po obu stronach.** Otwory urządzenia nie mogą być zakryte ani zablokowane.
- Urządzenie należy ustawić tyłem do ściany!

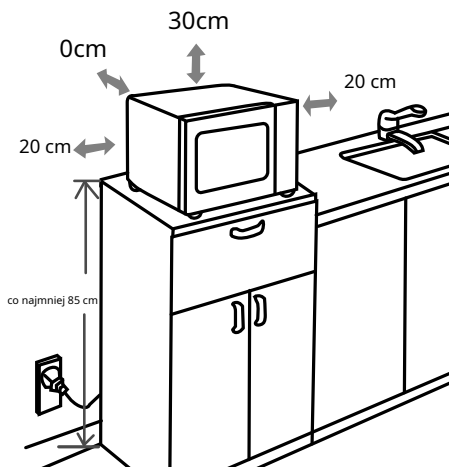

- Chronić urządzenie przed kapiącą i rozpryskującą się wodą. Jeżeli jednak urządzenie miało kontakt z wodą, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Upewnij się, że kuchenka mikrofalowa nie znajduje się zbyt blisko źródła ciepła lub w miejscu, w którym mogłaby mieć kontakt z wodą.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do współpracy z zewnętrznym timerem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

4.3. uruchomienie i użytkowanie



OSTRZEŻENIE!

Podczas pracy dotykalne powierzchnie urządzenia mogą się bardzo nagrzać. Istnieje ryzyko poparzenia.

- OSTRZEŻENIE! Jeśli używasz urządzenia w trybie kombinowanym lub w trybie grilla, dzieci mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej ze względu na występujące temperatury.
- OSTRZEŻENIE! Nie wolno podgrzewać płynów ani innych produktów spożywczych w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą łatwo eksplodować. Dlatego w przypadku butelek i zamykanych pojemników, takich jak np.: B. Butelki dla niemowląt. Przed podgrzaniem należy zdjąć zakrętkę.

- Urządzenie może być używane wyłącznie do podgrzewania odpowiedniej żywności w odpowiednich pojemnikach i naczyniach.
- Podczas podgrzewania lub gotowania potraw w materiałach palnych, takich jak pojemniki plastikowe lub papierowe, często należy monitorować kuchenkę mikrofalową pod kątem możliwości zapłonu.
- Kuchenka mikrofalowa nie nadaje się do przygotowywania potraw w płynącym tłuszczu. Urządzenie nie nadaje się również do suszenia przedmiotów. Uwaga ryzyko pożaru!
- Nigdy nie używaj urządzenia w trybie mikrofalowym, gdy jest puste, tzn. bez żywności w komorze piekarnika.
- Używaj wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu lub opisanych w tej instrukcji jako odpowiednie.
- Nigdy nie używaj naczyń z metalowymi dekoracjami, naczyń metalowych ani stojaka do grillowania w trybie kuchenki mikrofalowej, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub naczyń.
- Upewnij się, że gramofon jest obciążony równomiernie i podczas pracy nie dotyka wewnętrznej metalowej ścianki urządzenia, aby uniknąć iskrzenia.
- Po gotowaniu na grillu talerz obrotowy bardzo się nagrzewa! Dlatego podczas wyjmowania urządzenia z komory piekarnika należy koniecznie używać rękawic kuchennych lub rękawic żaroodpornych.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Wrażliwe powierzchnie gramofonu. Unikaj kontaktu z kwaśną żywnością. Gramofon może ulec uszkodzeniu.
- Używaj wyłącznie naczyń, które nadają się do użytku w kuchenkach mikrofalowych. Kupując naczynia, szukaj etykiet typu „do użytku w kuchence mikrofalowej” lub „do kuchenki mikrofalowej”.
- Nie zdejmuj żadnych osłon znajdujących się wewnątrz kuchenki mikrofalowej ani wewnętrznej folii okienka, w przeciwnym razie promieniowanie mikrofalowe może uciec.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- **OSTRZEŻENIE!** opóźnione gotowanie! Podczas podgrzewania płynów w

W kuchence mikrofalowej może wystąpić tak zwane opóźnione wrzenie, co oznacza, że ciecz osiągnęła już temperaturę wrzenia bez powstawania pęcherzyków pary, które są typowe dla wrzenia.

W przypadku wstrząsów takich jak te B. powstają przy usuwaniu, następuje nagłe wrzenie cieczy. Dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem z płynem.

Istnieje ryzyko poparzenia!

Dlatego podczas podgrzewania płynów pamiętaj o umieszczeniu w naczyniu szklanego lub ceramicznego pręta. Zapobiegnie to zbyt późnemu zagotowaniu się płynu.

- Nacinaj żywność o twardej skórce, np. kiełbaski. B. Kiełbaski lub pomidory, przed podgrzaniem w różnych miejscach skórki, aby zapobiec pękaniu potrawy.
- Nie podgrzewaj jaj w skorupkach ani całych jaj na twardo w kuchence mikrofalowej lub tylko w specjalnie do tego przeznaczonych naczyniach mikrofalowych.
- **OSTROŻNOŚĆ!** Jajka już ugotowane mogą pęknąć nawet po wyjęciu z komory piekarnika.
- Przed jedzeniem sprawdź temperaturę potrawy podgrzewanej w kuchence mikrofalowej. Żywność dla niemowląt i butelki dla niemowląt wymagają szczególnej ostrożności. Zawsze mieszaj lub potrząśnij żywnością dla niemowląt przed sprawdzeniem temperatury, aby uniknąć oparzeń.
- Urządzenie należy regularnie czyścić i usuwać resztki jedzenia.
- Zła czystość urządzenia do gotowania może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co z kolei wpływa na żywotność urządzenia i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Podczas czyszczenia uszczelek drzwi, wnętrza kuchenki i przylegających części należy postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia, patrz „10. Czyszczenie i pielęgnacja” na stronie 31.

4.4. zakłócenia

- Chronić urządzenie i przewód zasilający przed uszkodzeniem.
- Przed każdym użyciem sprawdź przewód zasilający i urządzenie pod kątem uszkodzeń.
- Natychmiast zleć naprawę uszkodzonego urządzenia wykwalifikowanemu warsztatowi specjalistycznemu. Jeśli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożeń, należy go wymienić w Centrum Serwisowym Medion lub podobnie wykwalifikowanej osobie.
- OSTRZEŻENIE! Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub napraw wymagających zdjęcia osłon mających na celu ochronę przed promieniowaniem mikrofalowym jest niebezpieczne dla osób innych niż przeszkolona osoba.
- Jeśli pojawi się dym, pamiętaj o zamknięciu drzwi, aby zapobiec powstaniu płomienia lub stłumieniu istniejącego płomienia, i natychmiast wyłącz urządzenie za pomocą przycisku Stop/ Anuluj.
- Następnie natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- OSTRZEŻENIE! Jeżeli obudowa, pokrywy, drzwi, uszczelki drzwi lub zamek drzwi są uszkodzone, nie wolno w żadnym wypadku używać urządzenia. W takim przypadku należy natychmiast wyciągnąć kabel sieciowy z gniazdka za wtyczkę. Zleć naprawę urządzenia wykwalifikowanemu warsztatowi specjalistycznemu lub skontaktuj się z serwisem Medion, aby uniknąć zagrożeń.
- OSTRZEŻENIE! Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać i/lub naprawiać jakiegokolwiek części urządzenia. Istnieje ryzyko porażenia prądem. W przypadku usterki należy skontaktować się z naszym centrum serwisowym lub innym odpowiednim warsztatem specjalistycznym.

5. O kuchenkach mikrofalowych

Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, które podgrzewają żywność wewnątrz komory piekarnika. Mikrofale podgrzewają wszystkie przedmioty niemetalowe. Dlatego nie należy używać w kuchenke mikrofalowej żadnych metalowych przedmiotów. Ogrzewanie to zachodzi tym lepiej, im więcej wody znajduje się w pożywieniu.

Aby uzyskać optymalny rozkład ciepła, pozostaw podgrzane naczynia w kuchenke mikrofalowej na jedną do dwóch minut, aby kontynuować gotowanie.

5.1. Wpływ mikrofal na żywność

- Mikrofale wnikają w żywność na głębokość około 3 cm.
- Podgrzewają cząsteczki wody, tłuszczu i cukru (najintensywniej podgrzewana jest żywność o dużej zawartości wody).
- Ciepło to następnie – powoli – przenika całą żywność, powodując jej rozmrożenie, podgrzanie i ugotowanie.
- Przestrzeń gotowania i powietrze w niej nie są podgrzewane (pojemnik na żywność jest podgrzewany głównie przez gorącą żywność).
- Każde danie wymaga określonej ilości energii do ugotowania lub rozmrożenia – zgodnie z ogólną zasadą: wysoka wydajność – krótki czas lub niska wydajność – długi czas.

5.2. Kuchenka mikrofalowa

- Generator mikrofal, tzw. magnetron, generuje mikrofale i kieruje je do komory gotowania.
- Ściany szafki kuchennej i okna widokowe odbijają mikrofale, tak że nie mogą one uciec z komory kuchennej.
- Moc mikrofal i czas gotowania można ustawić na kilku poziomach.
- Po upływie tego czasu lub otwarciu drzwi komory gotowania magnetron natychmiast się wyłącza.

6. Gotowanie i gotowanie w kuchenke mikrofalowej

6.1. Informacje ogólne

- Aby prawidłowo załadować i ułożyć żywność do gotowania, umieść najgrubsze kawałki na zewnętrznej krawędzi.
- Zanotuj dokładny czas gotowania lub gotowania.
- Wybierz najkrótszy podany czas gotowania i w razie potrzeby wydłuż go.



OSTRZEŻENIE!

Mocno rozgotowane jedzenie może dymić lub zapalić się.

- Podczas gotowania lub gotowania przykryj żywność pokrywką przeznaczoną do kuchenki mikrofalowej. Przykrycie zapobiegnie rozpryskom; jedzenie jest również gotowane bardziej równomiernie.
- Potrawy takie jak kawałki kurczaka i hamburgery należy podczas przygotowywania w kuchenke mikrofalowej raz obrócić, aby przyspieszyć gotowanie. Większe produkty, takie jak pieczeń lub pieczony kurczak, należy obrócić przynajmniej raz.
- Ważne jest także przesunięcie m.in. B. Klopsiki: W połowie czasu gotowania należy ułożyć potrawę od góry do dołu i wywrócić na lewą stronę.
- Po podgrzaniu, jeśli to możliwe, zamieszaj potrawę, aby uzyskać równomierny rozkład temperatury, lub pozwól jej dalej się gotować przez krótki czas.

6.2. Materiały odpowiednie do stosowania w kuchenkach mikrofalowych

Możesz kupić specjalne naczynia i akcesoria do kuchenki mikrofalowej. Poszukaj oznaczenia „można używać w kuchenke mikrofalowej” lub „do kuchenki mikrofalowej”. Ale możesz także użyć istniejących naczyń, jeśli materiał jest do tego odpowiedni.

Odpowiednie materiały

- Porcelana, ceramika szklana i szkło żaroodporne
- Tworzywo sztuczne, które jest odporne na ciepło i nadaje się do użytku w kuchenke mikrofalowej (uwaga: plastik może nadal odbarwiać się pod wpływem żywności lub wypaczać się pod wpływem ciepła)
- Papier do pieczenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

W trybie kombinowanym grill/grill nie należy używać naczyń porcelanowych, ceramicznych lub plastikowych ani folii przykrywających. Materiały mogą pękać, odkształcać się lub przypalać pod wpływem wysokiej temperatury.

6.3. Warunkowo odpowiednie materiały

- Naczynia gliniane i ceramika. Garnków glinianych używaj wyłącznie do rozmrażania i krótkiego czasu gotowania, w przeciwnym razie glina może pęknąć z powodu zawartości powietrza i wody.
- Naczynia stołowe ze złotymi lub srebrnymi dekoracjami tylko wtedy, gdy według producenta nadają się do użytku w kuchenke mikrofalowej.
- Nie używaj folii aluminiowej w dużych ilościach. Można jednak z. B. można stosować w małych kawałkach do zakrycia wrażliwych części. Zakrywaj także rogi patelni, aby zapobiec ich przypaleniu, ponieważ energia mikrofalowa koncentruje się głównie w rogach. Zachowaj odległość 2,5 cm pomiędzy folią a ścianą wewnętrzną.
- Tace aluminiowe (np. do dań gotowych) nadają się w ograniczonym zakresie, ale muszą mieć wysokość co najmniej 3 cm, aby można było ich używać w kuchenke mikrofalowej.

Nieodpowiednie materiały

- Metal, czyli wszystkie metalowe garnki, patelnie i pokrywki.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Metal we wnętrzu strefy gotowania powoduje iskry! Może to spowodować zniszczenie urządzenia lub okna podglądu! Dlatego do grillowania należy używać wyłącznie rusztu przeznaczonego do grillowania.

- Naczynia z częściami metalowymi (uchwyty, ozdoby lub podstawy) lub ze złotymi lub srebrnymi dekoracjami mogą również powodować iskrzenie podczas pracy w kuchenke mikrofalowej.
- Szkło kryształowe lub ołowiowe może się rozbić, a kolorowe szkło może się odbarwić.
- Wszystkie materiały, które nie są odporne na ciepło, mogą się odkształcić lub nawet spalić.



UWAGA

Aby sprawdzić, czy naczynie nadaje się do użycia w kuchenke mikrofalowej, należy wlać do pojemnika trochę wody i następnie je postawić w kuchenke mikrofalowej. Naciśnij przycisk dwa razy. Urządzenie działa teraz w trybie kuchenki mikrofalowej przez 1 minutę. Jeśli okaże się, że pojemnik jest cieplejszy niż żywność, nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej. Naczynia, które można używać w kuchenke mikrofalowej, podgrzewają się wyłącznie pod wpływem ciepła potrawy.

**OSTRZEŻENIE!**

**Gdy tylko zauważysz iskry, błyskawice, a nawet ogień,
natychmiast wyłączyć kuchenkę mikrofalową za pomocą przycisku.**

**Przegląd odpowiednich materiałów**

Poniższa lista stanowi ogólny przewodnik, który pomoże Ci wybrać odpowiednie naczynia kuchenne:

naczynia kuchenne	kuchenka mikrofalowa	grill	operacja łączona
Szkło żaroodporne	Tak	Tak	Tak
Nieodporny na ciepło Szkło	NIE	NIE	NIE
Ceramika odporna na ciepło	Tak	Tak	Tak
Mozna podgrzewać w kuchenke mikrofalowej plastikowe zastawy stołowe	Tak	NIE	NIE
papier kuchenny	Tak	NIE	NIE
metalowy wkład	NIE	Tak	NIE
W zestawie ruszt grillowy	NIE	Tak	NIE
folia aluminiowa, tacki aluminiowe	warunkowo nadaje się nie	Tak	warunkowo nadaje się nie

* Działanie łączone: kuchenka mikrofalowa + grill


Rozmiar i kształt naczyń do kuchenki mikrofalowej

Lepiej sprawdzają się płaskie, szerokie naczynia niż wąskie i wysokie. „Płaskie” potrawy mogą gotować się bardziej równomiernie.

Naczynia okrągłe lub owalne są lepsze niż kwadratowe. Istnieje ryzyko miejscowego przegrzania w narożnikach.


7. Przegląd urządzenia

7.1. oznaczenie części

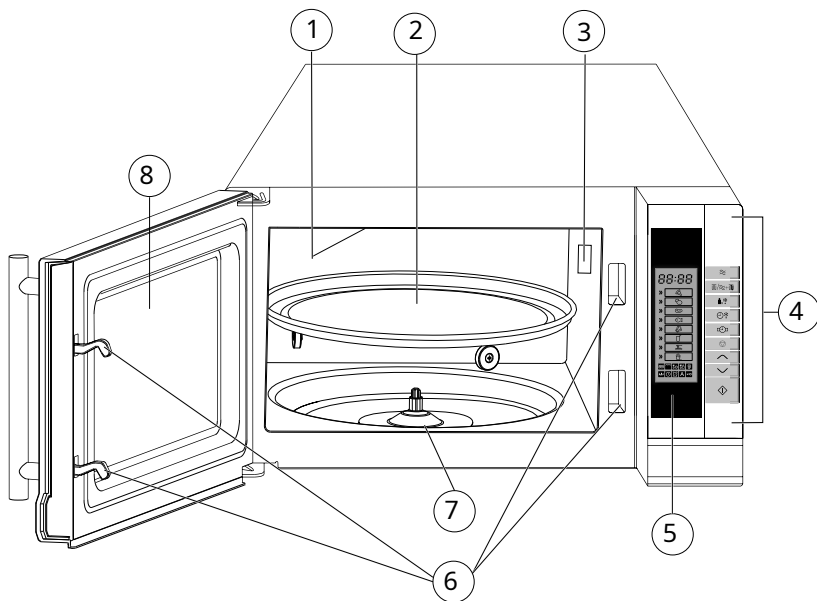


- 1) Górny grill
- 2) obrotnica
- 3) **NIE ZDEJMUJ** pokrywy magnetronu! panel
- 4) sterowania
- 5) ekran
- 6) zamek od drzwi
- 7) oś napędowa
- 8.) okno widokowe

7.2. sterownica

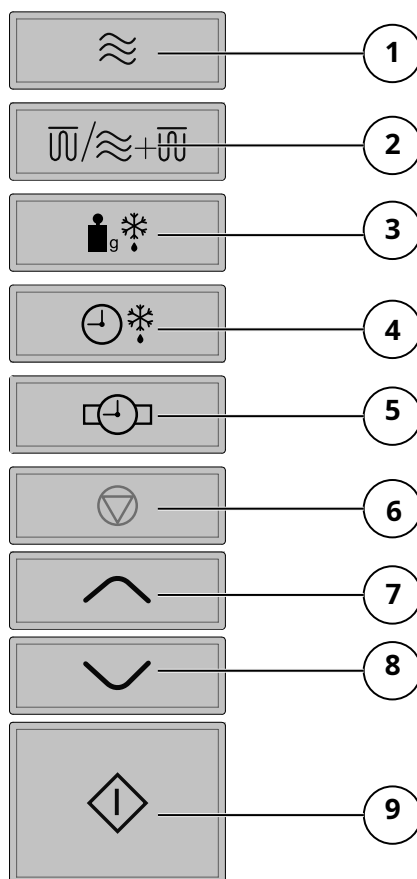

- 1) Ustaw tryb mikrofalowy Ustaw tryb
- 2) kombinowany kuchenka mikrofalowa/grill
- 3) Ustaw tryb rozmrażania według wagi Ustaw
- 4) tryb rozmrażania według czasu trwania
- 5) Ustawianie czasu / formatu czasu / czasu rozpoczęcia gotowania
- 6) anulować wprowadzanie; naciśnięcie raz: krótkie przerwanie programu, naciśnięcie dwa razy: wcześniejsze zakończenie programu; naciśnij dłużej: aktywuj zabezpieczenie przed dziećmi
- 7) Zwiększ wartość wejściową
- 8.) Zmniejsz wartość wejściową
- 9) uruchom urządzenie;
Potwierdź wprowadzenie;
Uruchom programy automatyczne

7.3.

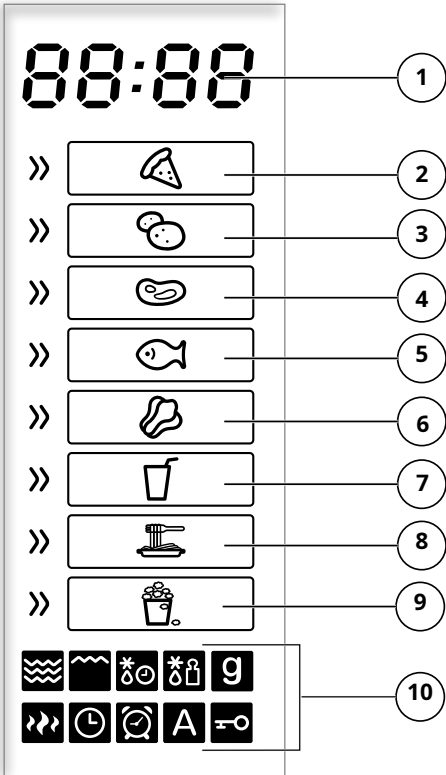

- 1) Wyświetlanie czasu/czasu trwania programu gotowania lub wagi
- 2) Program automatyczny A-1: Pizza
- 3) Program automatyczny A-2: ziemniaki
- 4) Program automatyczny A-3: Mięso
- 5) Program automatyczny A-4: Ryba
- 6) Program automatyczny A-5: Warzywa
- 7) Program automatyczny A-6: napoje
- 8.) Program automatyczny A-7: makaron
- 9) Program automatyczny A-8: Prażona kukurydza
- 10) Wskaźniki operacyjne

7.4. wyświetlacze operacyjne

ekran	funkcjonować
	działanie kuchenki mikrofalowej
	działanie grilla
	Tryb rozmrażania według czasu
	Rozmrażanie według wagi
	waga jest ustawiona
	wskaźnik mocy
	Czas jest ustawiony

ekran	funkcjonować
	Timer jest aktywny
	Automatyczne działanie programu
	Blokada dziecięca działa

8. Przed pierwszym użyciem

8.1. skonfiguruj urządzenie

Upewnij się, że z urządzenia i wewnętrznej strony drzwi zostały usunięte wszystkie materiały opakowaniowe.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Przykręcana pokrywa komory gotowania nie jest częścią opakowania i nie wolno jej zdejmować!



OSTRZEŻENIE!

Sprawdź kuchenkę mikrofalową pod kątem uszkodzeń – na przykład drzwiczki nie są wyrównane lub wygięte, uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające są uszkodzone, zawiasy i zatrzask nie są zepsute lub poluzowane, a wewnątrz kuchenki lub na drzwiach znajdują się wgniecenia lub wgniecenia. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie używaj kuchenki mikrofalowej, lecz skontaktuj się z serwisem Medion.

- Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu źródeł ciepła, w miejscach narażonych na wilgoć lub wysoką wilgotność, ani w pobliżu materiałów palnych.
- Nie wolno zdejmować nóżek.




NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytku domowego i nie wolno jej używać na zewnątrz!

- Podłącz kuchenkę mikrofalową do łatwo dostępnego, bezpiecznego gniazdka 230 V~50 Hz, które jest zawsze łatwo dostępne.

8.2. Rozgrzej urządzenie, gdy jest puste

Przed użyciem kuchenki mikrofalowej urządzenie należy najpierw podgrzać na pusto, aby pozostałości po procesie produkcyjnym mogły odparować. W tym celu należy włączyć urządzenie bez jedzenia i akcesoriów zgodnie z poniższym opisem w trybie pracy grilla:

- Otworzyć drzwi i wyjąć z komory piekarnika wszelkie opakowania i akcesoria.
Zamknąć drzwi.
- Naciśnij klawisz  aż do wyświetlacza  jest pokazane.
- Naciśnij klawisz  a następnie przycisk  tyle razy, aż do czasu gotowania jest ustawiony na 10 minut.
- Naciśnij przycisk  ponownie, aby rozpocząć ogrzewanie.



UWAGA

Podczas wstępnego podgrzewania może pojawić się delikatny zapach. Opary są nieszkodliwe i po krótkim czasie znikają. Zapewnij odpowiednią wentylację, np. B. przez otwarte okno.

- Po 10 minutach urządzenie wyłącza się automatycznie. Poczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka, następnie ponownie wyczyść wnętrze urządzenia wilgotną szmatką i dokładnie wysusz kuchenkę mikrofalową.

8.3. Użyj akcesoriów

Po nagrzeniu pustej kuchenki mikrofalowej w sposób opisany powyżej nie można jej używać bez prawidłowego włożenia talerza obrotowego.

- Umieść gramofon na środku osi napędowej.

9. Serwis

Po każdym naciśnięciu klawisza rozlegnie się sygnał dźwiękowy potwierdzający naciśnięcie klawisza.

9.1. Ustaw czas

Przy pierwszym włączeniu kuchenki mikrofalowej lub przerwaniu zasilania na wyświetlaczu pojawia się komunikat „0:00” i należy ustawić godzinę (wyświetlacz 24-godzinny).

-Naciśnij raz przycisk. Cyfry .
godziny migają.

- Naciśnij przycisk  lub.  ustawić godzinę.
- ponownie przycisk .
- przycisk lub Naciśnij przycisk  aby ustawić minutę.
- ponownie .

Czas jest teraz ustawiony.

9.2. Zabezpieczenie przed dziećmi

- Aby włączyć zabezpieczenie przed dziećmi, naciśnij przycisk  i trzymaj je przez ok. 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zostanie to pokazane na wyświetlaczu wyświetlona ikona. Przyciski kuchenki mikrofalowej nie mają teraz żadnej funkcji.
- Aby wyłączyć blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy i pojawi się symbol śruba wychodzi. Wszystkie funkcje są ponownie dostępne. -

9.3. Ustaw minutnik kuchenny (odliczanie).

-Naciskać dwa razy .

Symbol  jest pokazana na wyświetlaczu.

- Naciśnij przycisk lub  dożądanego czasu w minutach i (0:00) ustawić.
 - Wielokrotne naciśnięcia: ustawienie w odstępach 5, 10 lub 50 sekund
 - długie naciśnięcie: szybkie przewijanie opcji ustawień

Najdłuższy czas, jaki można ustawić, to 95 minut.

-Naciśnij klawisz . Rozpoczyna się odliczanie.



UWAGA

Aby chwilowo wstrzymać odliczanie, naciśnij przycisk  A-
razy i aby kontynuować, naciśnij przycisk . Aby zakończyć, należy
dwukrotnie nacisnąć przycisk .

9.4. koniec procesu gotowania

Po zakończeniu każdego procesu gotowania rozlega się sygnał dźwiękowy i ponownie wyświetlana jest godzina. To kończy proces gotowania. Po krótkim czasie wyświetlacz również gaśnie. Oświetlenie wewnętrzne kuchenki mikrofalowej włącza się i wyłącza automatycznie po otwarciu i zamknięciu drzwi.



OSTROŻNOŚĆ!

Ponieważ żywność lub pojemniki mogą być bardzo gorące, podczas wyjmowania żywności z komory piekarnika należy używać rękawic kuchennych lub rękawic żaroodpornych.

9.5. przerwać program

Do jedzenia Z. B. w połowie czasu gotowania obrócić lub wymieszać, często konieczne jest przerwanie programu.

- Otwórz drzwi lub naciśnij  aby wstrzymać program. The pozostały czas pracy jest nadal pokazywany na wyświetlaczu.
- Po ponownym zamknięciu drzwi naciśnij przycisk, aby kontynuować gotowanie.  , wokół
- Naciśnij dwukrotnie przycisk, aby ostatecznie zakończyć program przedwcześnie.

9.6. Gotowanie i gotowanie za pomocą energii mikrofalowej

Aby gotować przy użyciu wyłącznie energii mikrofalowej, wykonaj następujące kroki:

- Naciśnięciem przycisku  raz lub więcej, w zależności od poziomu energii wybrać poniższą tabelę:

przycisk  naciskać	wyświetlacz	moc w watach
1 x	P100	800
2x	P80	640
3x	P50	400
4x	P30	240
5x	P10	80

- Potwierdź swój wybór naciskając przycisk .
- Naciśnij przycisk lub  aby wybrać żądany czas gotowania w minutach i sekundy (**0:00**) ustawić.
- Rozpocznij proces gotowania, naciskając przycisk .

9.7. Szybki start

Jeśli naciśniesz przycisk  Naciśnij bez uprzedniego ustawienia poziomu mocy program gotowania rozpoczyna się na najwyższym poziomie mocy (800 watów) w trybie kuchenki mikrofalowej.

Najdłuższy czas gotowania wynosi 95 minut.

- Naciśnij klawisz  kilkakrotnie, aż wyświetli się żądany czas gotowania (każde naciśnięcie klawisza zwiększa czas gotowania o 30 sekund).

Proces gotowania rozpoczyna się natychmiast.

9.8. działanie grilla

Funkcja grilla jest szczególnie przydatna do cienkich plastrów mięsa, steków, mięsa mielonego, kebabów, kiełbasek lub kawałków kurczaka. Nadaje się również do zapiekanych kanapek i dań zapiekanych.

Jeżeli żywność nadaje się do grillowania, można skorzystać z dostarczonej siatki.

Najdłuższy czas grillowania to 95 minut.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Należy zachować minimalne odległości urządzenia od ściany i nigdy nie zakrywać szczelin wentylacyjnych. Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu.

- Naciśnij klawisz  raz, aby wybrać tryb grilla:
- Potwierdź swój wybór naciskając przycisk .
- Naciśnij przycisk lub   aby wybrać żądany czas gotowania w minutach i sekundy (**0:00**) ustawić.
- Rozpocznij proces gotowania, naciskając przycisk .



UWAGA

Po upływie połowy czasu należy obrócić potrawę, aby zoptymalizować gotowanie (patrz "9.5. Przerwywanie programu" na stronie 22). Otwórz drzwiczki i obróć potrawę na drugą stronę  te. Następnie naciśnij przycisk ponownie, aby kontynuować program.

9.9. Połączone działanie kuchenki mikrofalowej i grilla

Urządzenie umożliwia jednocześnie uruchomienie funkcji mikrofal i grilla. Maksymalny czas gotowania dla wszystkich programów wynosi 95 minut.

- Naciśnij klawisz  dwa lub trzy razy i wybierz opcję wariant programowy wyłączony. Do Państwa dyspozycji są następujące warianty programu:

przycisk  naciskać	funkcja/wydajność w%	wyświetlacz
2X	Kuchenka mikrofalowa (55%) i grill (45%)	C-1+  + 
3X	Kuchenka mikrofalowa (36%) i grill (64%)	C-2+  + 

- Naciśnij przycisk  aby potwierdzić wybór programu. Lub.
- przycisk sekundy (0:00)  aby wybrać żądany czas gotowania w minutach i ustawić.
- Rozpocznij proces gotowania, naciskając przycisk .



UWAGA

W połowie ustawionego czasu gotowania otwórz drzwiczki, jeśli to konieczne, i obróć potrawę na drugą stronę, aby równomiernie się upiekła.

9.10. Rozmrażanie wagowe

Program rozmrażania można ustawić w oparciu o wagę żywności. Można ustawić ciężary od 100 g do 2000 g.

- Zamrożoną żywność należy umieścić w odpowiednim pojemniku w komorze piekarnika i zamknąć drzwiczki.

- Naciśnij klawisz  aby wejść w tryb rozmrażania wagi.

pojawi się na wyświetlaczu **EF1**,  i wyświetlane.

- Naciśnij przycisk  lub ustaw wagę potrawy.

- Naciśnij przycisk  . Program zostanie uruchomiony.



UWAGA

Po upływie około połowy czasu w razie potrzeby otwórz drzwi i obróć żywność na drugą stronę, aby zapewnić równomierne rozmrożenie.

9.11. Rozmrażanie z czasem

Można ustawić czas trwania programu rozmrażania. Najdłuższy czas rozmrażania wynosi 95 minut.

- Zamrożoną żywność należy umieścić w odpowiednim pojemniku w komorze piekarnika i zamknąć drzwiczki.

- Naciśnij klawisz  , aby wejść w tryb rozmrażania według czasu.

pojawi się na wyświetlaczu **EF2**,  i wyświetlane.

- Naciśnij sekundy (0:00)  lub  aby wybrać żądany czas gotowania w minutach i ustawić.

- Naciśnij klawisz  . Program zostanie uruchomiony.



UWAGA

Po upływie około połowy czasu w razie potrzeby otwórz drzwi i obróć żywność na drugą stronę, aby zapewnić równomierne rozmrożenie.

9.12. Użyj wielu programów

Urządzenie może uruchamiać jeden po drugim kilka programów gotowania. Możliwe są dwie sekwencje, które przebiegają automatycznie.

Ustaw programy gotowania zgodnie z opisem i naciśnij przycisk po ustawieniu ostatniego programu gotowania. 

Przykład:

Chcesz rozmrozić żywność za pomocą programu rozmrażania, a następnie uruchomić program grillowania.

- Ustawić program rozmrażania zgodnie z opisem w „9.10. Rozmrażanie według wagi” na stronie 24 opisane bez ostatecznego naciśnięcia przycisku. 
 - Następnie ustaw program grillowania zgodnie z opisem w „9.8. Tryb grilla” na stronie 23.
 - Teraz naciśnij przycisk  aby uruchomić programy.
- Obydwa programy działają jeden po drugim.

9.13. Automatyczne gotowanie i gotowanie

W przypadku automatycznego gotowania i gotowania nie jest konieczne wprowadzanie czasu gotowania/gotowania i poziomu mocy. Kuchenka mikrofalowa automatycznie określa wartości w zależności od wprowadzonej potrawy i jej wagi.

W tabeli można zobaczyć przegląd programów automatycznych wraz z ich wskazaniem na wyświetlaczu oraz włączonymi w każdym przypadku poziomami obsługi.

Reklama w dis grać	program	tryby pracy	
		kuchenka mikrofalowa	grill
A-1	Pizza	-	-
A-2	ziemniaki	-	
A-3	Mięso	-	
A-4	Ryba	-	
A-5	Warzywa	-	
A-6	napoje	-	
A-7	makaron	-	
A-8	Prażona kukurydza	-	

Ustaw program automatyczny

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz . Na wyświetlaczu pojawia się program liczba gramów (np. „A-1” dla programu automatycznego 1) i symbol odpowiedniego programu gotowania.

Wybierz program automatyczny od 1 do 8.

Odpowiedni symbol miga.

- Naciśnij klawisz  aby potwierdzić wybór
- Teraz wybierz żadaną wagę lub objętość. W tym celu naciskać przycisk lub do momentu wyświetlenia żądanej wielkości porcji, na wyświetlaczu pojawi się waga/ilość. Ilości można ustawić zgodnie z tabelą:

program	interwały wagowe		
A-1 Pizza (g)	200	400	
A-2 ziemniaki (g)	200	400	600
A-3 Mięso (g)	250	350	450
A-4 ryba (g)	250	350	450
A-5 warzywa (g)	200	300	400
A-6 napoje (naczynie 140 ml)	1 statek	2 statki	3 statki
A-7 Makaron (g)	50 (+ 450ml wody)	100 (+ 800ml wody)	
A-8 popcorn (g)	50	85	100

- Naciśnij klawisz  zacząć gotować.
- Program gotowania zakończy się automatycznie i rozlegnie się pięć sygnałów dźwiękowych. Jeśli potrawa nie jest w pełni ugotowana, gotuj ją ponownie przez kilka minut, korzystając z programu mikrofalowego lub grilla. Podczas gotowania z funkcją grilla zwiększa się również stopień przyrumienienia żywności.



OSTRZEŻENIE!

Istnieje ryzyko pożaru. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest używane.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

Do programów z włączoną funkcją grilla nigdy nie używaj pokrywek ani naczyń, które nie są żaroodporne, ponieważ mogą się stopić lub zapalić! Po gotowaniu na grillu talerz obrotowy jest bardzo gorący! Dlatego podczas wyjmowania urządzenia z komory piekarnika należy koniecznie używać rękawic kuchennych lub rękawic żaroodpornych.

**UWAGA:**

Należy pamiętać, że rozmiar, kształt i rodzaj potrawy mają również wpływ na wynik gotowania.

Program A-1: Pizza

Program ten wykorzystuje moc kuchenki mikrofalowej i grilla i jest przeznaczony do podgrzewania pizzy.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

Nie używaj osłon, ponieważ program działa przy włączonym grillu.

- Połóż pizzę na dołączonym talerzu obrotowym.
- Wybierz program pizzy naciskając przycisk  poza.
- Naciśnij przycisk i naciśnij przycisk lub , aby wybrać pizzę. , Do

- Uruchom program pizzy naciskając przycisk .

Jeżeli po podgrzaniu pizza nie jest wystarczająco gorąca, rozpocznij kolejny proces pieczenia z użyciem mocy mikrofal (zgodnie z opisem w punkcie "9.6. Gotowanie z użyciem energii mikrofal" na stronie 22).

Program A-2: Ziemniaki

Ten program działa przy użyciu mocy mikrofal. Do podgrzewania należy używać pojemnika przeznaczonego do kuchenki mikrofalowej. Do jednego procesu gotowania zaleca się użycie nieobrane ziemniaków. Nakłuj muszelki kilka razy.

- Do miski włóż nieobrane ziemniaki. Jeśli to możliwe, użyj ziemniaków tej samej wielkości. Jeśli to możliwe, ziemniaki nie powinny się stykać.
- Umieść pojemnik na środku talerza obrotowego.
- Wybrać program do ziemniaków naciskając przycisk  poza.

- Naciśnij klawisz  i naciśnij przycisk  Lub. , Do waga ziemniaków (200-600 g) do wyboru.
- Uruchom program do ziemniaków naciskając przycisk .

Jeżeli ziemniaki nie są ugotowane po ugotowaniu, rozpocznij kolejny proces gotowania z wykorzystaniem mocy mikrofal (zgodnie z opisem w punkcie „9.6. Gotowanie i gotowanie z wykorzystaniem energii mikrofal” na stronie 22).

Program A-3: Mięso

Ten program działa przy użyciu mocy mikrofal. Użyj pojemnika, który można używać w kuchence mikrofalowej.

- Połóż mięso na talerzu nadającym się do kuchenki mikrofalowej. Doprawiamy mięso według uznania. Umieść talerz na środku talerza obrotowego.
- Wybierz program mięsny naciskając przycisk  poza.
- Naciśnij przycisk i naciśnij przycisk lub wybierz wagę , Do mięsa (250-450 g).
- Uruchom program mięsny naciskając przycisk .

Jeżeli po programie mięso nie jest wystarczająco ugotowane i chcesz je przyrumienić, rozpocznij kolejny proces pieczenia w trybie kombinacji mikrofal i grilla (zgodnie z opisem w punkcie "9.9. Tryb kombinacji mikrofal i grilla" na stronie 23).



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Nie należy używać żadnych osłon, ponieważ tryb kombinowany działa przy włączonym grillu.



UWAGA:

Jeśli gotujesz wołowinę i wolisz dobrze wysmażoną, wybierz o jeden poziom wagi wyższy niż przewidywany.

Program A-4: Ryba

Ten program działa przy użyciu mocy mikrofal. Użyj pojemnika, który można używać w kuchence mikrofalowej.

- Połóż rybę na talerzu nadającym się do kuchenki mikrofalowej. Doprawiamy rybę według potrzeby. Umieść talerz na środku talerza obrotowego.
- Wybierz program rybny naciskając przycisk  poza.
- Naciśnij przycisk i naciśnij przycisk lub wybierz wagę , Do ryby (250-450 g).
- Uruchom program dla ryb naciskając przycisk .

Jeżeli po programie ryba nie jest wystarczająco upieczona i chcesz ją przyrumienić, rozpocznij kolejny proces gotowania w trybie kombinacji mikrofal i grilla (zgodnie z opisem w "9.9. Tryb kombinacji mikrofal i grilla" na stronie 23).



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Nie należy używać żadnych osłon, ponieważ tryb kombinowany działa przy włączonym grillu.

Program A-5: Warzywa

Ten program działa przy użyciu mocy mikrofal. Do podgrzewania należy używać pojemnika przeznaczonego do kuchenki mikrofalowej.

- Warzywa włóż do miski z odrobiną wody. Umieść
- pojemnik na środku talerza obrotowego.
- Wybierz program warzywny, naciskając przycisk  poza.
- Naciśnij przycisk i naciśnij przycisk lub , aby wybrać, Do warzywo (200-400 g).
- Uruchom program warzywny naciskając przycisk .

Jeśli warzywa nie są ugotowane po ugotowaniu, rozpocznij kolejny proces gotowania z wykorzystaniem mocy mikrofal (zgodnie z opisem w „9.6. Gotowanie i gotowanie z wykorzystaniem energii mikrofal” na stronie 22).

Program A-6: Napoje

Ten program działa przy użyciu mocy mikrofal. Do podgrzewania należy używać pojemnika przeznaczonego do kuchenki mikrofalowej.

- Połóż napój, który chcesz podgrzać, na talerzu obrotowym w komorze piekarnika. Jeśli włożysz do kuchenki mikrofalowej kilka pojemników, upewnij się, że pojemniki nie stykają się ze sobą.
- Wybrać program napojów naciskając przycisk  poza.
- Naciśnij przycisk i naciśnij przycisk lub , aby wybrać ilość (1-3 do 140 ml).
- Uruchom program napojów naciskając przycisk .

Jeśli napój(i) nie jest/są wystarczająco gorący, rozpocznij kolejny proces gotowania przy użyciu mocy mikrofal (zgodnie z opisem w punkcie "9.6. Gotowanie przy użyciu energii mikrofalowej" na stronie 22).

Program A-7: Makaron

Ten program działa przy użyciu mocy mikrofal. Do gotowania makaronu używaj wysokiej patelni, ponieważ istnieje ryzyko jego rozgotowania. Używaj takiej samej ilości wody, jak w przypadku konwencjonalnego gotowania.

- Umieść pojemnik z makaronem na środku talerza obrotowego w przestrzeni do gotowania. Wybierz program makaronowy, naciskając przycisk  poza.
- Naciśnij przycisk i naciśnij przycisk lub , Do

waga makaronu (50-100 g) do wyboru.

- Uruchom program makaronowy naciskając przycisk .
- Jeśli makaron po ugotowaniu jest nadal zbyt twardy, rozpocznij kolejny proces gotowania z użyciem mocy mikrofal (zgodnie z opisem na stronie 22).

Program A-8: Popcorn

Ten program działa przy użyciu mocy mikrofal. Używaj dostępnych w handlu opakowań do popcornu, które są przeznaczone do przygotowywania popcornu w kuchence mikrofalowej.

- Umieść opakowanie na środku talerza obrotowego.
- Wybierz program popcornu, naciskając przycisk  poza.
- Naciśnij przycisk  i naciśnij przycisk  lub , aby wybrać, Do
- Naciśnij przycisk  popcorn (50-100 g).
- Uruchom program popcornu naciskając przycisk .

Jeżeli popcorn nie wyrósł całkowicie do końca czasu programu, rozpocznij kolejny proces gotowania z użyciem mocy mikrofal (zgodnie z opisem w „9.6. Gotowanie i gotowanie z wykorzystaniem energii mikrofal” na stronie 22).

10. Czyszczenie i konserwacja

Niedostateczna czystość urządzenia może doprowadzić do zniszczenia jego powierzchni, co z kolei wpływa na żywotność urządzenia i ewentualnie prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Dlatego należy regularnie czyścić kuchenkę mikrofalową i usuwać wszelkie resztki jedzenia.

- Przed czyszczeniem wyłącz kuchenkę mikrofalową i odłącz ją od gniazdka.
- Utrzymuj wnętrze kuchenki mikrofalowej w czystości. Wytrzyj plamy lub rozlane ciecze przyklejone do ścianek piekarnika wilgotną szmatką. W przypadku mocniejszych zabrudzeń można zastosować łagodny środek czyszczący. Nie używaj aerozoli ani innych ostrych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić, porysować lub zmatowić wykończenie drzwi.
- Powierzchnie zewnętrzne należy czyścić wilgotną szmatką. Aby zapobiec uszkodzeniu części roboczych wewnątrz kuchenki mikrofalowej, ważne jest, aby zapobiec przedostawaniu się wody do otworów wentylacyjnych.
- Ostrożnie wyczyść części drzwi, okienko, zwłaszcza uszczelkę i mechanizm blokujący, łagodnym roztworem mydła. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszkodzenia tych części.
- Panel sterowania nie może zostać zamoczony. Czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Podczas czyszczenia panelu sterowania należy pozostawić drzwi kuchenki otwarte, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu kuchenki.
- Jeżeli wewnątrz lub na powierzchniach zewnętrznych gromadzi się para, wytrzyj ją miękką szmatką.
- W przypadku używania kuchenki mikrofalowej w warunkach dużej wilgotności może pojawić się para; to normalne.
- Od czasu do czasu należy zdjąć metalowy talerz obrotowy w celu jego oczyszczenia. Opłucz płytkę w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego roztworu mydła lub w zmywarce.
- Następnie dokładnie osusz gramofon miękką szmatką.
- Wystarczy przetrzeć dolną powierzchnię kuchenki mikrofalowej łagodnym deterгентem.
- Zapachy z kuchenki mikrofalowej można usunąć, umieszczając szklankę wody z sokiem i skórką z jednej cytryny w głębokim naczyniu przeznaczonym do kuchenki mikrofalowej i włączając kuchenkę mikrofalową na 5 minut. Dokładnie wytrzyj i wytrzyj do sucha miękką szmatką.
- Jeżeli konieczna jest wymiana lampy w kuchenke mikrofalowej, należy skontaktować się z wykwalifikowanym warsztatem specjalistycznym lub serwisem Medion.

11. Likwidacja

Po zakończeniu procesu gotowania rozlegną się sygnały dźwiękowe. Otwórz drzwi i wyjmij żywność. Wyświetlana jest godzina, a urządzenie znajduje się w trybie gotowości.

Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć urządzenie lub nie będziesz z niego korzystać przez dłuższy czas, wyciągnij wtyczkę z gniazdka i przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

12. Rozwiązywanie problemów

problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić urządzenia	Wtyczka zasilania nie jest prawidłowo podłączona.	Odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie po około 10 sekundach.
	Przepalił się bezpiecznik lub wystąpiła przerwa w dostawie prądu.	Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik zasilania (w tej sprawie skontaktuj się z naszym serwisem).
	Gniazdo jest uszkodzone.	Sprawdź gniazdko, podłączając inne urządzenie.
Urządzenie nie nagrzewa się.	Drzwi nie są zamknięte.	Zamknąć drzwi.

13. Utylizacja



Urządzenie

Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia należy go zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Może to m.in. B. za pośrednictwem lokalnego punktu zbiórki starych urządzeń. Skontaktuj się z lokalną administracją, aby uzyskać informacje na temat lokalnych możliwości utylizacji.

- Przed utylizacją odetnij kabel.



Opakowanie

Kuchenka mikrofalowa jest zapakowana w sposób zabezpieczający ją przed uszkodzeniami w transporcie. Opakowanie jest surowcem i dlatego można je ponownie wykorzystać lub zawrócić do obiegu surowcowego.

14. Specyfikacje

napięcie nominalne

230 V ~ 50 Hz

oceny

Kuchenka mikrofalowa:

1250 W

Grill:

1000 W

Znamionowa moc wyjściowa (kuchenka mikrofalowa): 800

W Częstotliwość mikrofal: 2450 MHz

Wymiary (szer. x wys. x gł.) w cm

Urządzenie:

46x29x34

Objętość komory gotowania:

20 litrów

waga netto:

13,1 kg



Zmiany techniczne zastrzeżone!

MEDION®



MTC – Centrum Technologiczne Medion
Freiherr-vom-Stein-Strasse 131
45473 Mülheim / Ruhr
Niemcy

Infolinia: 01805 - 633 633
Faks: 01805 - 665 566

(0,14 euro/minutę z niemieckiego telefonu stacjonarnego,
Łączność mobilna maks. 0,42 euro/min)

Skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego
www.medionservice.de

www.medion.de