


zenwire

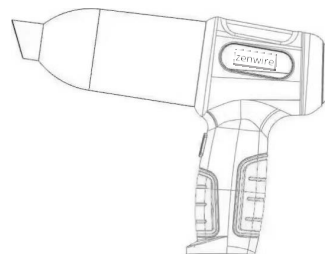

## Vacuum Cleaner 2 in 1 TwinAir L3

### VACUUM CLEANER TWINAIR

#### Product introduction


- 1 HTPA
- 2 Power switch
- 3 HANDLE
- 4 USB charger

#### parts



#### Usage

1. When connecting the charging cable, the charging indicator light on the body will turn red. The red light will turn off once fully charged.
2. Connect the appropriate accessories based on the application (refer to accessories installation and usage instructions).
3. Turn on the vacuum cleaner's power switch to begin operation.



(Power adapter to be provided by yourself)

#### Installation and use of accessories

1. Suction nozzle: suitable for door, seat, cabinet corner, drawer and ashtray
2. Brush: it has double functions of suction and wiping. It is suitable for dust cleaning on the surface of cushion, pad, keyboard and air conditioner outlet.
3. The attachments included in the set allow for air suction or inflating small items such as wheels, life jackets, or food storage bags.



#### Disassembly and cleaning

1. Rotate the dust bin counterclockwise to remove it from the main unit.
2. Remove the filter screen from the dust bin and dispose of the debris in a trash can.
3. If necessary, wipe the dust bin with a slightly damp cloth or a disposable paper towel. The filter screen can be washed with water. After washing, ensure the filter is completely dry before reusing it.
4. To reinstall the dust bin, place the HEPA filter screen back into the dust bin, then rotate and tighten it clockwise, following the opposite direction from step 1.

#### Step-by-Step User Manual

1. Ensure that the vacuum cleaner is fully charged.
2. Turn on the vacuum cleaner by pressing the "ON" switch to start operating.
3. Depending on the cleaning task and the area, replace the suction nozzle for better cleaning results.
4. The filter cover has a fixed switch located in front of the power switch. Remove the cover to clean the filter mesh.
5. When charging the rechargeable battery, the USB light will show red during charging and green when fully charged.
6. The charging time is approximately 3 to 4 hours, providing about 20 minutes of continuous use when fully charged.
7. If the motor makes a fast/slow sound, it indicates that the battery has not been charged properly and needs recharging.

#### Warnings

1. Please observe whether there is sufficient power when using the wireless model.
2. It is strictly prohibited to use this product at high temperature and high pressure (-20 °C ~ +50 °C).
3. Do not let children play with this product alone, so as to avoid danger.
4. Absorbing water and other liquids may damage the product.
5. When not in use, please put it in the environment of -20 °C ~ +50 °C.
6. Sucking in large objects may clog the filter, which can lead to vacuum cleaner damage.
7. Regularly clean the filter to ensure optimal vacuum cleaner performance.
8. Turn off the device before cleaning or maintenance.
9. Infrequent emptying of the tank may cause product damage.
10. Do not expose the device to prolonged moisture or direct sunlight.
11. Avoid deep discharging of the device. The manufacturer is not responsible for damages caused by an excessively discharged battery.

E-mail: sklep@zenwire.eu

Manufacturer: Zenwire Sp. Z o.o. Kołobrzeka 4, Poznań 60-418

Made in PRC.



The symbol shown on the products or accompanying documentation indicates that defective electrical or electronic devices should not be disposed of with household waste. Proper disposal, reuse, or recovery of components should be done by handing the device over to a designated collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing a new device. Proper disposal of the device helps conserve valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which can be caused by improper waste management. Detailed information about the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper waste disposal may result in penalties as outlined by local regulations.

#### Business users in the European Union


If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for additional information.

#### Disposal of waste outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact local authorities or the seller for information on the correct method of disposal.

CE RoHS

zenwire

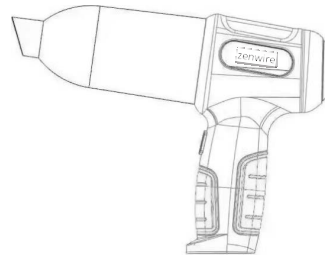

## Odkurzacz 2 w 1 TwinAir L3

### Instalacja i użytkowanie akcesoriów

1. Dysza ssąca – odpowiednia do czyszczenia drzwi, siedzeń, rogów szafek, schodów oraz popielniczek.
2. Szczotka – pełni podwójną funkcję: siania i wycierania. Nadaje się do usuwania kurzu z powierzchni poduszek, mat, klawiatur oraz wylotów powietrza w klimatyzatorach.
3. Większa szczotka – odpowiednia do czyszczenia kurzu z podłóg, łazienek, materacy, sof oraz wszelkiego rodzaju dużych, płaskich powierzchni.
4. Końcówki dołączone do zestawu umożliwiają odsysanie powietrza lub porównanie małych przedmiotów takich jak kody i kamizelki ratunkowe lub worków do żywności większa.



### Rozbieranie i czyszczenie

1. Obróć pojemnik na kurz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go odłączyć od głównej jednostki.
2. Wyjmij filtr z pojemnika na kurz i wyrzuć zanieczyszczenia do kosza na śmieci.
3. W razie potrzeby przetrzyj pojemnik na kurz lekko wilgotną szmatką lub jednorazowym ręcznikiem papierowym. Filtr można umyć wodą. Po umyciu upewnij się, że filtr jest całkowicie suchy przed ponownym użyciem.
4. Aby ponownie zamontować pojemnik na kurz, włóż filtr HEPA z powrotem do pojemnika, a następnie obróć i dokręć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, co jest odwrotnością od kroku 1.

### Instrukcja użytkowania krok po kroku

1. Upewnij się, że odkurzacz jest naładowany.
2. Włącz odkurzacz, naciskając przycisk „ON”.
3. W zależności od potrzeb, wymień końcówkę ssącą, aby uzyskać lepszy efekt czyszczenia na różnych powierzchniach.
4. Na przednim panelu znajduje się przełącznik blokady pokrywy filtra, którą można zdjąć w celu oczyszczenia siatki filtra.
5. Podczas ładowania, lampka USB świeci się na czerwono (ładowanie), a na zielono, gdy bateria jest w pełni naładowana.
6. Czas ładowania wynosi około 3-4 godziny, a pełne naładowanie zapewnia około 20 minut ciągłego użytkowania.
7. Jeśli silnik odkurzacza zaczyna wydawać szybkie lub wolne dźwięki, oznacza to, że bateria nie została naładowana w odpowiednim czasie i wymaga ładowania.

### ODKURZACZ TWINAIR

#### Wprowadzenie do produktu

- HTPA
- Przełącznik zasilania
- Uchwyt
- Port do ładowania USB
- Pojemnik na kurz

#### Części zestawu




Kabel USB C

Zestaw końcówek ssących o różnych funkcjach

Nasadki do wylotu powietrza i nadmuchiwania

#### Sposób użycia

1. Podczas podłączania kabla ładowania, wskaźnik ładowania na obudowie reaguje światła czerwono. Czerwone światło zgaśnie po pełnym naładowaniu.
2. Podłącz odpowiednie akcesoria w zależności od zastosowania (zgodnie z instrukcją instalacji i użytkowania akcesoriów).
3. Włącz przełącznik zasilania odkurzacza, aby rozpocząć działanie.



(Adapter zasilania należy zapewnić we własnym zakresie)

### Ostrzeżenia

1. Proszę sprawdzić, czy model bezprzewodowy ma wystarczającą ilość energii przed użyciem.
2. Surowo zabrania się używania tego produktu w wysokich temperaturach i wysokim ciśnieniu (-20 °C ~ +50 °C).
3. Nie pozwól dziećmi bawić się tym produktem samodzielnie, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
4. Wchłanianie wody i innych płynów może uszkodzić produkt.
5. Po zakończeniu używania, proszę przechowywać produkt w temperaturze od -20 °C do +50 °C.
6. Wciąganie dużych elementów może zapchać filtr, co może doprowadzić do uszkodzenia odkurzacza.
7. Regularnie czyść filtr, aby zapewnić optymalną wydajność odkurzacza.
8. Przed czyszczeniem lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie.
9. Zbyt rzadkie opróżnianie zbiornika może spowodować uszkodzenie produktu.
10. Nie narażaj urządzenia na długotrwałe działanie wilgoci lub promieni słonecznych.
11. Należy unikać głębokiego rozładowania się urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zbyt głęboko rozładowaną baterią.

E-mail: sklep@zenwire.eu

Producent: Zenwire Sp. z o.o. Kolobrzaska 4, Poznań 60-418

Produkcja w PRC.



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączony do nich dokumentacji informuje, że niebezpiecznych urządzeń elektrycznych lub elektronice nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarskimi. Prawidłowe postępowanie z tymi odpadami elektrycznymi, zgodnie z dyktandem, polega na przekazaniu odpadów do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać bezpłatnie dyktandem, zgodnie z dyktandem. Przedstawione informacje umieszczone na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi są zgodne z dyktandem. Nie należy wyrzucać odpadów do śmieci. Nieprawidłowe użycie może spowodować zagrożenie dla zdrowia i środowiska, które może być zagrożone przez nieprawidłowe postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki odpadów elektrycznych i innych odpadów.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

CE RoHS