



Instrukcja obsługi

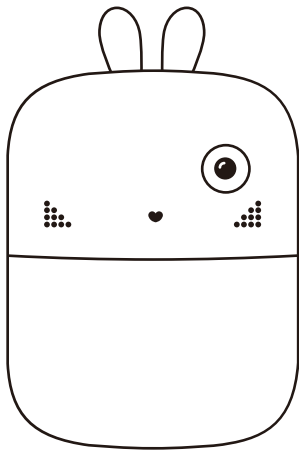

Mini drukarka termiczna do zdjęć z wbudowanym aparatem

Przed użyciem tego produktu uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa.

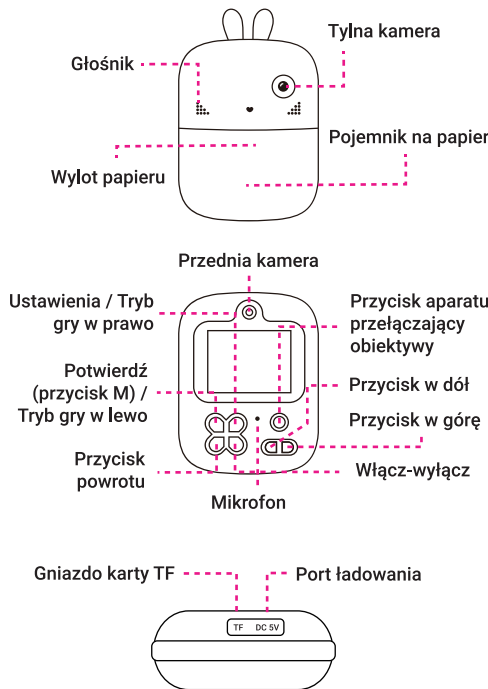

- 1 Fotografowanie
- 2 Nagrywanie
- 3 Album / wideo
- 5 Odtwarzanie MP3
- 4 Tryb gry
- 6 Ustawienia

Ostrzeżenie:

1. Drukarka zawiera małe części – nie jest więc odpowiednia dla dzieci poniżej 3. roku życia.
2. Podczas zabawy drukarkę należy trzymać z dala od źródeł ognia lub miejsc narażonych na wysoką temperaturę.
3. Dziecko, które korzysta z drukarki, powinno być zawsze pod opieką osoby dorosłej.
4. Chcąc wyczyścić drukarkę, należy upewnić się, że ładowarka jest odłączona.
5. Do ładowania należy używać wyłącznie adaptera USB 5V/1A.

Zabronione jest przechowywanie produktu w wilgotnym środowisku. Drukarki nie należy narażać na działanie wody – w razie kontaktu z wodą należy jak najszybciej przetrzeć produkt suchą ściereczką. Konieczne jest regularne sprawdzanie kabli, gniazd, wtyczek i innych elementów. Jeśli zostaną wykryte jakiegokolwiek uszkodzenia, należy natychmiast zaprzestać użytkowania drukarki do czasu całkowitej naprawy. Jeżeli drukarka nie jest regularnie używana, należy ją ładować co trzy miesiące, aby zwolnić proces starzenia się baterii i jej ewentualnego pęcznienia.

Obsługa drukarki

Drukowanie zdjęć

1. Przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
2. Po włączeniu przejdź do głównego menu, wybierz ikonę funkcji aparatu i naciśnij klawisz M lub bezpośrednio naciśnij przycisk aparatu.
3. Jeśli w prawym górnym rogu ekranu pojawi się ikona drukarki, naciśnij przycisk robienia zdjęć, aby robić zdjęcia i drukować. Jeśli ikona drukarki nie jest widoczna, najpierw naciśnij przycisk ustawień, aby przejść do strony ustawień lub wybierz ikonę ustawień na głównym interfejsie. Wybierz opcję "Drukuj po zrobieniu zdjęć", a następnie włącz ją, aby robić zdjęcia i je automatycznie drukować.
4. Krótkie naciśnięcie klawiszy w górę, w górę lub w dół powoduje wejście w kolejne tryby fotograficzne: seria 3 zdjęć / seria 5 zdjęć / autowyzwalacz / 5-sekundowy autowyzwalacz z serią 3 zdjęć / filtry / efekty specjalne / ramki do zdjęć.
5. Długie naciśnięcie klawiszy w górę i w dół powoduje powiększenie obrazu, a następnie długie naciśnięcie klawisza w dół powoduje pomniejszenie obrazu.

Nagrywanie

1. W menu wybierz ikonę funkcji nagrywania i naciśnij klawisz M.
2. Naciśnij przycisk aparatu, aby nagrać wideo. Aby zapisać wideo, naciśnij przycisk aparatu ponownie.

Przeglądanie zdjęć / wideo

1. Wybierz ikonę funkcji przeglądania zdjęć / wideo na głównym interfejsie i naciśnij klawisz M.
2. Naciśnij przycisk w górę, aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub wideo. Naciśnij przycisk w dół, aby wyświetlić następne zdjęcie lub wideo.
3. Naciśnij klawisz M, aby wybrać opcję "Usuń bieżące" lub "Usuń wszystko". Aby anulować, naciśnij klawisz powrotu.
4. Jeśli wybrany plik jest zdjęciem, naciśnij przycisk aparatu, aby je wydrukować.
5. Naciśnij przycisk powrotu, aby wyjść z funkcji.

Funkcja MP3

1. Wybierz ikonę funkcji MP3 na głównym interfejsie, naciśnij klawisz M.
2. Naciśnij klawisz M, aby przełączać między odtwarzaniem muzyki a pauzą.
3. Krótkie naciśnięcie klawiszy w górę i w dół spowoduje przełączanie się między utworami.
4. Długie naciśnięcie klawiszy w górę i w dół spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie głośności.
5. Naciśnij przycisk powrotu, aby wyjść z funkcji.

Uwaga: drukarka nie posiada wbudowanej muzyki. Aby odtworzyć swoją muzykę, podłącz kartę pamięci TF do swojego komputera, utwórz folder o nazwie MP3 na karcie pamięci, a następnie skopiuj muzykę w formacie MP3 do tego folderu.

Funkcja gry

1. Wybierz ikonę funkcji gry na głównym interfejsie i naciśnij klawisz M.
2. Po wejściu w tryb gry naciśnij przycisk w górę, aby przełączyć się na poprzednią grę. Naciśnij przycisk w dół, aby przełączyć się na następną grę. Naciśnij przycisk M, aby wejść do gry. Następnie naciśnij przycisk powrotu, aby wyjść z gry.

Ustawienia


1. Wybierz ikonę funkcji ustawień na głównym interfejsie i naciśnij klawisz M lub naciśnij przycisk ustawień na interfejsie nagrywania zdjęć i wideo.
2. W ustawieniach można wybrać / zmienić następujące opcje:
 - Drukuj po zrobieniu zdjęcia (wyl. / wł.)
 - Intensywność drukowania (1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7)
 - Tryb drukowania (drukowanie matrycowe / drukowanie w skali szarości)
 - Rozmiar zdjęcia (1M / 3M / 5M / 8M / 12M / 20M / 48M)
 - Format wideo (720p / 1080p)
 - Etykieta daty (wyl. / wł.)
 - Ustawienia języka (angielski / chiński uproszczony / chiński tradycyjny / japoński / koreański / rosyjski / francuski / niemiecki / wietnamski / portugalski / polski / holenderski / turecki / tajski / hiszpański / hebrajski / włoski)
 - Dźwięki przycisków (wyl./wł.)
 - Automatyczne wyłączanie ekranu (wyl. / 3 minuty / 5 minut / 10 minut)
 - Automatyczne wyłączanie urządzenia (3 minuty / 5 minut / wyl.)
 - Data i godzina
 - Przywróć ustawienia fabryczne (potwierdź / anuluj)
 - Wersja oprogramowania

Kwestie wymagające uwagi

1. Drukarka nie może być zanurzana w wodzie ani używana w wilgotnym środowisku. Obudowa aparatu i interfejs powinny być zawsze suche.
2. Nie należy wyciągać wbudowanej baterii – nie jest wymienna. Jeśli bateria została uszkodzona, proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem klienta w celu naprawy.
3. Ładowanie drukarki powinno przebiegać zawsze pod nadzorem osób dorosłych.

Instalacja papieru do drukarki

1. Zwolnij klamry po obu stronach pojemnika na papier, aby go utworzyć.

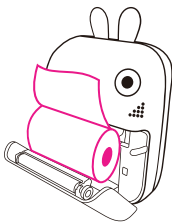

Kierunek otwierania pojemnika na papier

2. Zainstaluj rolkę papieru stroną termiczną na zewnątrz, jak pokazano na poniższym rysunku.

3. Po upewnieniu się, że rolka jest na swoim miejscu, wyciągnij mały kawałek papieru i zamknij pokrywę.

Konserwacja

Drukarka nie powinna być narażona na kontakt z wodą ani umieszczana w wilgotnym środowisku przez długi czas. Wszelkie plamy na powierzchni należy przetrzeć suchą ściereczką. Przewody, obudowy wtyczek i inne części muszą być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek uszkodzenia, należy natychmiast zaprzestać używania drukarki do czasu zakończenia naprawy. Aby spowolnić proces starzenia się i pęcznienia baterii, należy ładować ją przynajmniej co trzy miesiące.

Uwaga!

Wbudowanej baterii nie można wyjąć ani wymienić. W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się z serwisem i naprawą. Ładowarkę do urządzenia może podłączać wyłącznie osoba dorosła. Ładowarka nie jest zabawką – musi być używana zgodnie ze specyfikacją DC 5V/1A. Podczas czyszczenia tego produktu upewnij się, że ładowarka jest odłączona.

CERTIFICATE

QC PASS