

GAMESIR X4A

Kontroler do gier w chmurze Xbox dla Androida



[E-instrukcja]

Pobierz e-manual: www.gamesir.hk/pages/online-manuals


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kontroler (lewy) x1, Kontroler (prawy) x1, Skrócona instrukcja obsługi x1, Przewodowy, kontroler do Androida x1, Adapter USB-C (do kontrolera przewodowego) x1

WYMAGANIA


Urządzenie z systemem Android 8.0 lub nowszym

DEVICE LAYOUT

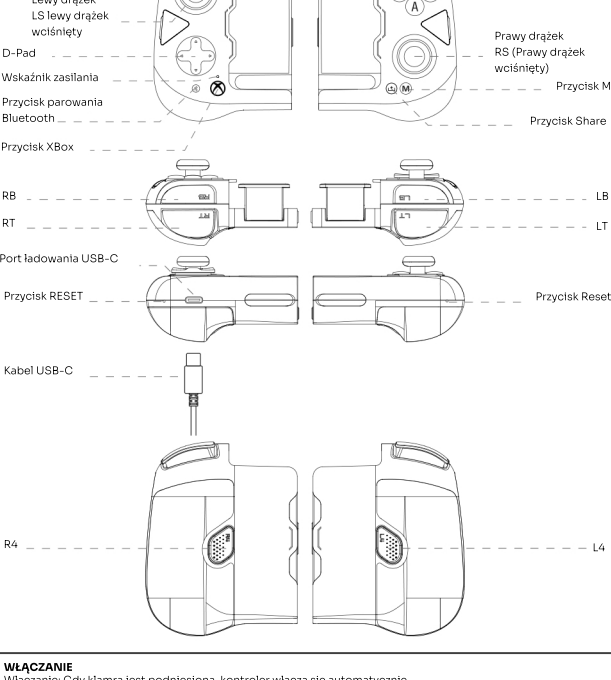

WŁĄCZANIE

Włączanie: Gdy klawira jest podniesiona, kontroler włącza się automatycznie.

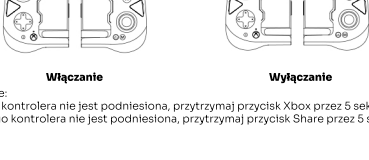

Wymuszone włączenie:

- Gdy klawira lewego kontrolera nie jest podniesiona, przytrzymaj przycisk Xbox przez 5 sekund, aby włączyć.
- Gdy klawira prawego kontrolera nie jest podniesiona, przytrzymaj przycisk Share przez 5 sekund, aby włączyć.

WYŁĄCZANIE

Gdy klawira jest zamknięta, kontroler automatycznie się wyłączy. (W trybie wymuszonego włączenia, klawira musi być ponownie podniesiona, a następnie zamknięta.)

W trybie wymuszonego wyłączenia:

- Przytrzymaj przycisk Xbox na lewym kontrolerze przez 5 sekund, aby wyłączyć.
- Przytrzymaj przycisk Share na prawym kontrolerze przez 5 sekund, aby wyłączyć.

W dowolnym trybie włączania, połącz lewy i prawy kontroler, aby wyłączyć oba w tym samym czasie.

TRYB CZUWANIA I WYBUDZANIE

Gdy lewy i prawy kontroler są włączone i po 10 minutach bezczynności, GameSir-X4A dla Xbox przejdzie w tryb czuwania.

Gdy lewy i prawy kontroler są włączone, przytrzymaj przycisk Xbox przez 5 sekund, a GameSir-X4A dla Xbox przejdzie w tryb czuwania.

Gdy lewy kontroler jest w trybie czuwania, naciśnij dowolny przycisk na D-padzie Xbox, aby obudzić lewy kontroler.

Gdy prawy kontroler jest w trybie czuwania, naciśnij przycisk A/B/X/Y/Share, aby obudzić prawy kontroler. Domyślny czas automatycznego przejścia w tryb czuwania wynosi 10 minut, można to ustawić w aplikacji GameSir.

*W trybie wymuszonego włączenia, przytrzymaj przycisk Xbox przez 5 sekund, aby wyłączyć zamiast przecho-

dzić w tryb czuwania.

*Tryb czuwania różni się od wyłączenia. W trybie czuwania możesz obudzić kontroler przyciskiem. W trybie wyłączenia musisz podnieść klawirę lub wycisnąć włączenie, aby użyć kontrolera.


POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIAMI ANDROID PRZEZ BLUETOOTH

Podnieś klawiry i przymocuj telefon do lewego i prawego kontrolera, aby włączyć GameSir-X4A dla Xbox lub wymuś włączenie GameSir-X4A dla Xbox. Naciśnij przycisk parowania Bluetooth przez 2 sekundy, aż wskaźnik zasilania zacznie szybko migać.

Włącz Bluetooth w telefonie, kliknij GameSir-X4A dla Xbox i sparuj.

Wskaźnik zasilania będzie świecił się na stałe, wskazując pomyślne połączenie.

*Jeśli GameSir-X4A dla Xbox jest podłączony do jednego telefonu, musi zostać odłączony od telefonu przed naciśnięciem przycisku Bluetooth, aby przejść do trybu parowania.




PAROWANIE LEWEGO KONTROLERA I PRAWEGO KONTROLERA

Połącz lewy i prawy kontroler.

Podłącz kabel USB-C, gdy lewy kontroler jest w trybie wymuszonego włączenia lub wyłączenia.

Kontroler może wymagać ponownego sparowania po aktualizacji lub kalibracji.



USTAWIENIA PRZYCISKÓW TYLNYCH

Mogą być przypisane do A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/View/Menu/Share/D-pad

Ustaw wartość przycisku L4/R4: Przytrzymaj jednocześnie przyciski M+L4/R4, a lewy/prawy drążek RGB zacznie migać powoli. Naciśnij przycisk, który chcesz przypisać do L4/R4, a następnie naciśnij przycisk L4/R4. Gdy lewy/prawy drążek RGB powróci do efektu świetlnego ustawionego przez użytkownika, wartość przycisku L4/R4 zostanie anulowana.

Anuluj wartość przycisku L4/R4: Przytrzymaj jednocześnie przyciski M+L4/R4, a lewy/prawy drążek RGB zacznie migać powoli, a następnie naciśnij przycisk L4/R4. Gdy lewy/prawy drążek RGB powróci do efektu świetlnego ustawionego przez użytkownika, wartość przycisku L4/R4 zostanie anulowana.

Po 10 sekundach bezczynności podczas ustawiania, kontroler automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, a war-

tość przycisku pozostanie bez zmian.

ZDJĘCIA (CAPTURE)

Naciśnij przycisk Share podczas gry, aby zrobić zdjęcie.


KOMBINACJE PRZYCISKÓW

Kombinacje przycisków	Opis
Przytrzymaj przyciski M + LT/RT przez 2s	Włącz/Wyłącz tryb hair trigger *Po włączeniu trybu hair trigger, lewy/prawy drążek RGB automatycznie się zaświeci, gdy przycisk LT/RT zostanie naciśnięty. *Ustawienie zostanie zachowane po ponownym uruchomieniu
M + Góra/Dół lewego drążka	Zwiększ/Zmniejsz jasność kręgów RGB drążka *Ustawienie zostanie zachowane po ponownym uruchomieniu
M + Lewo/Prawo lewego drążka	Przełącz pomiędzy 6 efektami świetlnymi kręgów RGB drążka *Ustawienie zostanie zachowane po ponownym uruchomieniu
M + Góra/Dół D-pada	Zwiększ/Zmniejsz głośność
Przytrzymaj przyciski M + A przez 2s	Zamień przyciski A-B, X-Y *Ustawienie zostanie zachowane po ponownym uruchomieniu

ŁADOWANIE I WYŚWIETLANIE STANU BATERII

ŁADOWANIE

Połącz lewy i prawy kontroler. Użyj dołączonego kabla USB-C do ładowania.



WYŚWIETLANIE STANU BATERII

Gdy kontroler jest włączony, dwukrotnie naciśnij przycisk parowania Bluetooth i zobacz odpowiadający kolor kręgu RGB drążka, aby poznać stan baterii.

Kolor kręgu RGB drążka	Status baterii
czerwony	Niska bateria
biały	Redukcja baterii
pomarańczowy	Ładowanie

KALIBRACJA DRAŻKÓW I SPUSTÓW

Gdy kontrolery są włączone, przytrzymaj przyciski LB+Xbox+RB, aż wskaźnik zasilania zacznie migać powoli, a kolory kręgów RGB drążka się zmieniają.

W trybie kalibracji, drążki i spusty lewego i prawego kontrolera muszą być skalibrowane zgodnie z następującymi krokami:

- Obróć drążki do ich maksymalnych kątów 3 razy i pozwól im powrócić do pozycji początkowej naturalnie.
- Naciśnij LT i RT do ich maksymalnego zakresu 3 razy i pozwól im powrócić do pozycji początkowej naturalnie.

c) Naciśnij przycisk A, aby zakończyć i wyjść z trybu kalibracji.

NIE używaj do celów innych niż zamierzone. NIE ponosimy odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane użyciem produktu do innych celów.

NIE patrz bezpośrednio na światło optyczne. Może to uszkodzić oczy.

*Jeśli drążki i spusty działają normalnie, nie kalibruj.

ZAMIANA POZYCJI PRZYCISKÓW ABXY

Nasadki przycisków A/B/X/Y są magnetyczne, więc układ A/B/X/Y może być zmieniany zgodnie z różnymi stylami gry.

Po lewej stronie przycisku A/B/X/Y znajduje się rowek.

Ustaw palec wzdłuż rowka i wyciągnij przycisk.

Umieść przyciski zgodnie z układem, a instalacja zostanie zakończona.

*Istnieją dwa układy A/B/X/Y. Układ Xbox: Góra Y, Lewo X, Dół A, Prawo B.


Układ Switch: Góra X, Lewo Y, Dół B, Prawo A.

Domyślny układ fabryczny to układ Xbox.

CZĘŚCI WYMIENNE

GameSir-X4A dla Xbox zawiera 2 dodatkowe zestawy nakładek na drążki i 1 dodatkowy D-pad, które można wymieniać zgodnie z preferencjami.

*Mogą być wyciągane prosto i wstawiane prosto do instalacji.

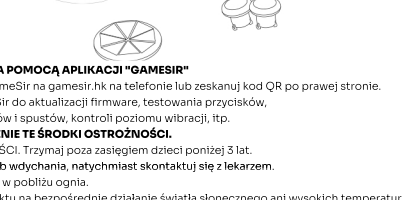

DOSTOSOWANIE ZA POMOCĄ APLIKACJI "GAMESIR"

Pobierz aplikację GameSir na Google Play lub na App Store.

Użyj aplikacji GameSir do aktualizacji firmware, testowania przycisków, regulacji stref drążków i spustów, kontroli poziomu wibracji, itp.

PRZECZYTAJ UWAGAŃNIE TE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.

ZAWIERA MAŁE CZĘŚCI. Trzymaj poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat.

W razie pošknięcia lub wdychania, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

NIE używaj produktu w pobliżu ognia.

NIE wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani wysokich temperatur.

NIE pozostawiaj produktu w wilgotnym lub zapylonym środowisku.

NIE upuszczaj ani nie uderzaj produktu, aby nie uległ uszkodzeniu wskutek silnego uderzenia.

NIE dotykaj bezpośrednio portu USB, ponieważ może to spowodować awarię.

NIE zginać ani nie ciągnij mocno kabli.

Używaj miękkiej, suchej ściereczki do czyszczenia.

NIE używaj środków chemicznych, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik.

NIE demontuj, naprawiaj ani modyfikuj produktu.

NIE używaj do celów innych niż zamierzone. NIE ponosimy odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane użyciem produktu do innych celów.

NIE patrz bezpośrednio na światło optyczne. Może to uszkodzić oczy.

*Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub sugestie dotyczące jakości, skontaktuj się z GameSir lub lokalnym dystrybutorem.

UTYLIZACJA ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA TEGO PRODUKTU (ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE)

Obowiązuje w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich z oddzielnymi systemami zbiórki. Ten znak na produkcie lub dołączonych dokumentach oznacza, że nie powinien być mieszany z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji, recyklingu i odzysku, należy przekazać ten produkt do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bez opłat. W niektórych krajach można zwrócić produkt do lokalnego sprzedawcy przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże oszczędzać cenne zasoby i zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska. W przypadku szczegółów dotyczących recyklingu, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony, lub z lokalnym urzędem. W przypadku gospodarstw domowych

należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu. Jeśli to zrobisz, upewnij się, że twój stary sprzęt zostanie poddany niezbednemu recyklingowi, przetwarzaniu i odzyskowi, zapobiegając potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

OŚWIADCZENIE FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia. UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały ustalone, aby zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. To urządzenie generuje, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można sprawdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik jest zachęcany do próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

Przestawienie lub przeniesienie anteny odbiorczej.

Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.

Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Skonsultowanie się z dealermem lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnym o pomoc.

Abv zachować zgodność z wytycznymi dotyczącymi narażenia na promieniowanie FCC RF, to urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z minimalną odległością 20 cm od radiatora twojego ciała. Używaj tylko dostarczonej anteny.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z DYREKTYWA UE

Niniejszym firma Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. oświadcza, że ten kontroler GameSir X4A dla Xbox jest zgodny z dyrektywą 2014/30/EU, 2014/53/EU i 2011/65/EU oraz jej nowelizacją (EU) 2015/863.

Just in Game
Microsoft, Xbox, Xbox Game Pass, Xbox "Sphere" są znakami towarowymi firmy Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

