

Ręczny parowiec do ubrań

Model: G1

Gashio - Twoja Perfumeria - WIKTOR GACH

Mariana Langiewiczza 38

27-220 Mirzec

POLAND

GASHIO.PL

MADE IN PRC




Instrukcja obsługi

Drodzy użytkownicy, dziękujemy za korzystanie z produktów naszej firmy. Aby pomóc Państwu w prawidłowym użytkowaniu produktu, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem i przechowywanie jej w stałym miejscu do wykorzystania w przyszłości.


Wprowadzenie do produktu

1. Prasowanie ubrań parą o wysokiej temperaturze może usunąć zagniecenia na powierzchni ubrań, usunąć kurz i wykonać lokalne czyszczenie chemiczne.
2. Po włączeniu naciśnij przełącznik i odczekaj 10 sekund, a następnie wybierz tryb parowy, aby wytworzyć parę. (Para jest podzielona na 3 biegi)
3. Ten produkt powinien być obsługiwany pod napięciem 220 V.

Schematyczny diagram produktu

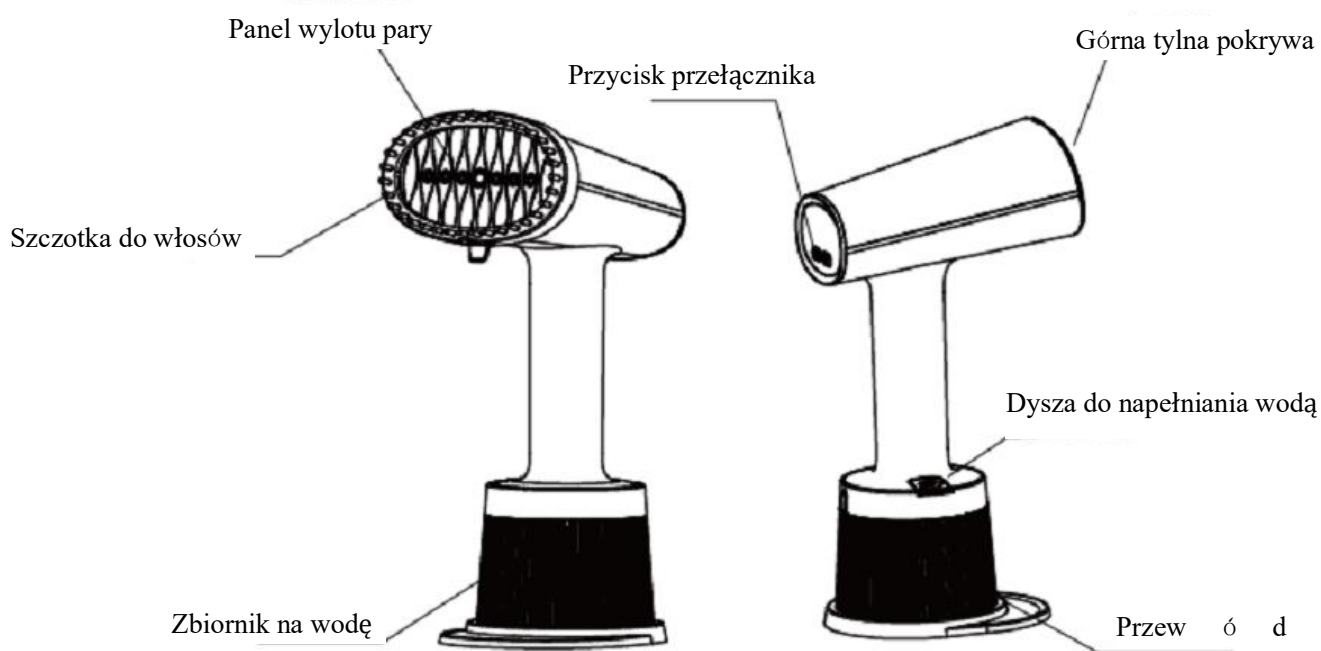

Schemat elektryczny

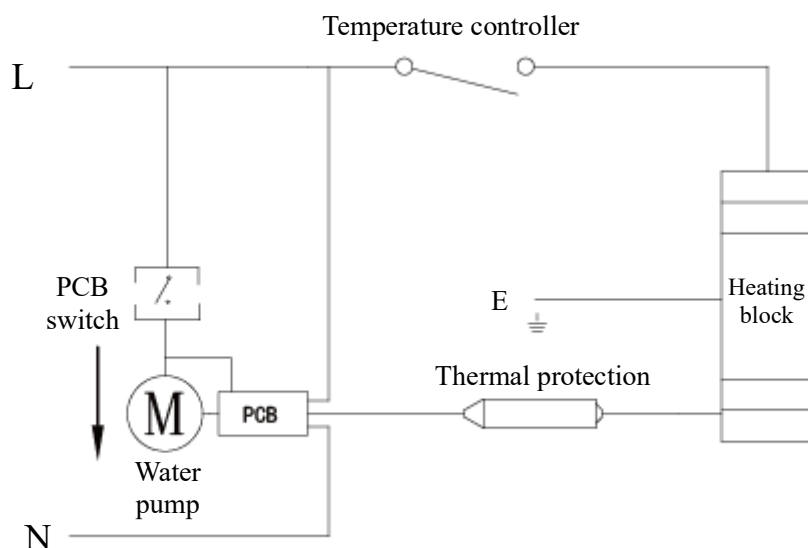

Parametry techniczne

Nazwa produktu:	Ręczny parowiec do ubrań
Model produktu:	G1
Pojemność znamionowa:	300mL
Napięcie znamionowe:	220V~240V
Częstotliwość znamionowa:	50-60Hz
Moc znamionowa:	1500-1800W
Standard:	GB4706.1-2005, GB4706.84-2007


Instrukcja obsługi produktu

Przed pierwszym użyciem:

1. Usunąć wszelkie etykiety lub osłony ochronne z głowicy parowej i wyprostować przewód zasilający przed użyciem.
2. Gdy używasz parownika po raz pierwszy, pozwól mu wydobywać parę przez kilka minut. Spowoduje to usunięcie wszelkich zanieczyszczeń i zapachów, które mogły pozostać w wyniku procesu produkcyjnego.
3. Aby uniknąć przeciążenia obwodu, zaleca się, aby parownika nie używać z innymi urządzeniami podłączonymi do tego samego obwodu gniazdka.
4. Podczas rozpakowywania parownika sprawdź listę wszystkich otrzymanych przedmiotów i części, aby uniknąć wyrzucenia któregoś z nich.

5. Otwórz pokrywę wlewu wody, dodaj wody do maksymalnego poziomu wody, podłącz produkt do gniazdka elektrycznego, naciśnij przycisk przełącznika i odczekaj 10 sekund na podgrzanie (głowica parowa nie powinna być skierowana w stronę ludzkiej twarzy); Po upływie czasu nagrzewania naciśnij przycisk pary, aby wybrać bieg pary. Naciśnij raz, aby włączyć pierwszy bieg, naciśnij dwa razy, aby włączyć drugi bieg i naciśnij trzy razy, aby włączyć maksymalny bieg (trzeci bieg). Następnie możesz normalnie używać streamera.

Instalacja i użytkowanie:

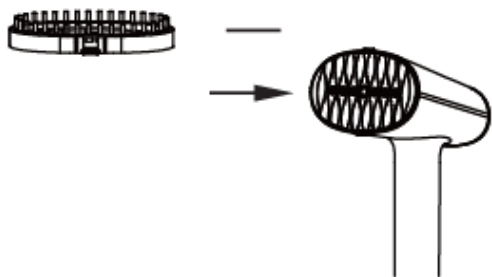

Najpierw podnieś szczotkę do włosów poziomo, z klamrą skierowaną w dół; następnie wyrównaj szczotkę do włosów z dyszą, zamontuj od góry do dołu, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, co oznacza, że instalacja jest zakończona.

Kroki demontażu: zgodnie z przeciwnymi krokami instalacji.


Operacje napełniania wodą




Przed napełnieniem urządzenia wodą należy zaprzestać jego używania i odłączyć je od zasilania.



Położenie produktu stabilnie na blacie i odczekaj, aż ostygnie.

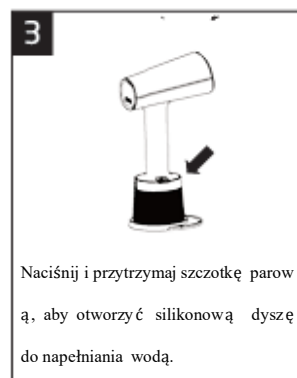

Naciśnij i przytrzymaj szczotkę parową, aby otworzyć silikonową dyszę do napełniania wodą.

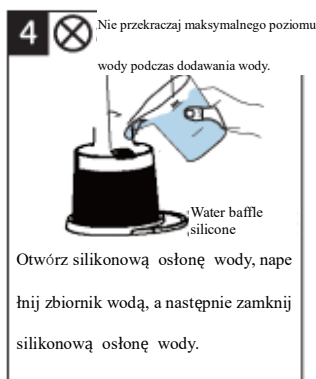


Nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody podczas dodawania wody.

Otwórz silikonową osłonę wody, napełnij zbiornik wodą, a następnie zamknij silikonową osłonę wody.



Wciśnij silikonową końcówkę do napełniania wodą do zbiornika na wodę.

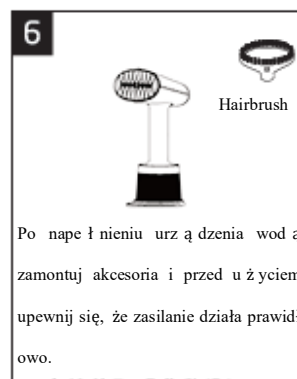

Po napełnieniu urządzenia wodą zamontuj akcesoria i przed użyciem upewnij się, że zasilanie działa prawidłowo.

Prasowanie ubrań

Parownica jest bardzo łatwa w użyciu, nadaje się do prasowania pogniecionych/zgniecionych ubrań, zasłon i odświeżających tkanin obiciowych, można jej używać do większości tkanin.

Uwaga: parownica jest przeznaczona do stosowania na ubraniach wiszących pionowo; należy unikać używania parownicy, gdy ubranie jest w pozycji poziomej.

1. Sprawdź, czy tylna strona tkaniny przepuszcza powietrze, aby uniknąć gromadzenia się pary na tkaninie i jej zamoczenia.
2. Sprawdź kieszenie odzieży, aby upewnić się, że nie ma w nich przedmiotów.
3. Sprawdź tylną stronę odzieży pod kątem przedmiotów, które mogą zostać łatwo uszkodzone przez parę.
4. Zaleca się, aby nie używać parownicy w pobliżu metalowych okuć odzieży, ponieważ gorąca para może spowodować odbarwienie metalowych okuć.
5. Po naciśnięciu przycisku pary poczujesz wibracje i usłyszysz cichy dźwięk brzęczenia, co jest normalne.
6. Podczas prasowania użyj szczotki do włosów, aby wygładzić zagniecenia na tkaninie, delikatnie przesuając szczotkę do włosów w górę i w dół zagięcia.
7. Jeśli szczotka nie jest używana, zachowaj odległość co najmniej 5 cm między głowicą parową a tkaniną.
8. Jeśli dźwięk buczenia parownika staje się głośniejszy, a para nie jest uwalniana, oznacza to, że w zbiorniku na wodę brakuje wody, sprawdź poziom wody w zbiorniku na wodę i dodaj wody do zbiornika na wodę.
9. Zwolnienie przycisku pary zatrzyma uwalnianie pary.

Po każdym użyciu

1. Odłącz przewód zasilający od gniazdka, gdy nie jest używany.
2. Wyjmij zbiornik na wodę, otwórz pokrywę wlotu wody i (w zlewie lub wiadrze) odwróć zbiornik, aby opróżnić pozostałą w nim wodę.
3. Umieść go pionowo na płaskim stole i poczekaj, aż produkt ostygnie.

Czyszczenie i konserwacja

■ Przed czyszczeniem wilgotną szmatką wyjmij szczotkę parową z głowicy parowej.

■ Nie używaj szorstkich lub ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

■ Nie zanurzaj parownika w wodzie ani innych płynach.

■ Nie upuszczaj, nie rzucaj nim ani nie próbuj go zginać.

■ Nie próbuj demontować ani rozmontowywać urządzenia.

■ Opróżnij zbiornik na wodę po każdym użyciu.

■ Unikaj przechowywania urządzenia w wilgotnych miejscach.

■ Nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródła ciepła ani nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

■ Zawsze upewnij się, że otwór wylotowy pary jest czysty, wolny od kamienia i nie jest zablokowany.

■ Zaleca się przechowywanie parownika w pozycji pionowej w pozycji płaskiej, np. w szafce.

■ Ze względu na jakość wody łatwo osadza się kamień, dlatego należy samodzielnie wyczyścić parowar, jeśli otwór wylotowy pary jest zablokowany podczas użytkowania.

(Zalecana jest woda destylowana.)

Środki ostrożności

Niebezpieczeństwo

Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach, ani nie płucz go pod kranem.

Uważaj na gorącą parę wytwarzaną przez parownik. Para może spowodować oparzenia.

Ostrzeżenie

Przed podłączeniem produktu do zasilania sprawdź, czy napięcie podane na etykiecie produktu jest zgodne z lokalnym napięciem zasilania.

Jeśli wtyczka, przewód zasilający lub sam produkt są widocznie uszkodzone lub jeśli produkt został kiedyś upuszczony lub przecieka: nie używaj go ponownie.

Produkt należy wysyłać wyłącznie do autoryzowanego centrum serwisowego w celu przeprowadzenia serwisu. Nie naprawiaj produktu samodzielnie, w przeciwnym razie gwarancja naprawy produktu będzie nieważna.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez profesjonalny personel producenta, jego dział konserwacji lub podobny dział.

Użytkownik nie może pozostawiać produktu bez nadzoru, gdy jest on podłączony do zasilania.

Ten produkt nie nadaje się do użytku przez dzieci i osoby niepełnosprawne fizycznie, sensorycznie lub umysłowo, lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z produktu, aby zapewnić im bezpieczeństwo korzystania z niego i uświadomić im odpowiednie zagrożenia.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym produktem.

Pamiętaj, aby odłączyć produkt od zasilania przed jego czyszczeniem, instalowaniem lub usuwaniem nasadek szczotek lub napełnianiem zbiornika na wodę wodą.

Przestroga

Produkt może być używany wyłącznie z uziemionym gniazdkiem.

Jeśli produkt jest gorący/jest już podłączony do źródła zasilania, nigdy nie dopuść, aby dysza parowa miała kontakt z jakąkolwiek powierzchnią, gdy produkt jest gdziekolwiek umieszczony.

Okresowo sprawdzaj przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.

Nigdy nie dopuść, aby przewód zasilający miał kontakt z gorącą parą, gdy produkt jest włączony.

Nie używaj produktu, gdy zbiornik na wodę jest pusty.

Jeśli zostawisz produkt na krótki czas, wyłącz go i odłącz wtyczkę zasilania.

Po prasowaniu wyłącz i odłącz produkt od zasilania, a następnie

pozostaw do ostygnięcia na 60 minut przed czyszczeniem produktu, instalowaniem lub usuwaniem akcesoriów, opróżnianiem zbiornika na wodę lub przechowywaniem produktu.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj tego produktu w łazience ani na zewnątrz.

Nie ciągnij tego produktu po podłodze.

Para może uszkodzić lub odbarwić niektóre ściany lub drzwi.

Zgodnie z projektem, Twój produkt nadaje się do stosowania z wodą z kranu. Jeśli mieszkasz na obszarze o bardzo twardej wodzie, kamień może gromadzić się bardzo szybko. Dlatego zaleca się napełnienie zbiornika na wodę wodą destylowaną w celu przedłużenia żywotności produktu.

Nigdy nie napełniaj zbiornika na wodę perfumami, octem, odkamieniaczem, środkiem do prasowania ani innymi chemikaliami, ponieważ ten produkt nie nadaje się do takich chemikaliów.

Analiza typowych problemów

Problem	Rozwiązanie
Parowar nie nagrzewa się	■ Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo włożona. ■ Sprawdź zasilanie.
Parowar nie wytwarza pary	■ Sprawdź poziom wody i czy zbiornik na wodę jest prawidłowo zainstalowany. ■ Wybierz urządzenie parowe. ■ Pozostaw parowar w pozycji pionowej.
Wyciek wody ze zbiornika na wodę	■ Upewnij się, że poziom wody nie przekracza maksymalnego poziomu wody

	■ Upewnij się, że wlot zbiornika na wodę jest prawidłowo zamknięty. ■ Postępuj zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi i zawsze trzymaj parowar w pozycji pionowej.
Parowiec pracuje z głośnym dźwiękiem buczenia i pompowania	■ Jeśli nie ma wody, dolej wody do zbiornika na wodę. ■ Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest prawidłowo zainstalowany.
Unikaj odbarwień metalowych elementów odzieży	■ Nie używaj parownika bezpośrednio na metalowych elementach. ■ Używaj pary ostrożnie, gdy w pobliżu znajdują się metalowe elementy.