

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Klarstein Alina

Okap kuchenny

10034104 10034105 10034106 10034107

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje żadnego uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem podanych w instrukcji obsługi zasad i uwag. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie uszkodzenia. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	2
Instalacja	4
Funkcje przycisków	8
Tryb RGB	8
Czyszczenie i konserwacja	9
Rozwiązywanie problemów	9
Utylizacja urządzenia	9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10034104, 10034105, 10034106, 10034107
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



Niniejsze urządzenie jest zgodne
z następującymi normami europejskimi:

2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)
(UE) 2015/863
2009/125/WE (ErP)

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Dziękujemy za zakup tego okapu kuchennego. Przed użyciem okapu kuchennego należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.
- Pracę instalacyjną muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub kompetentną osobę. Przed użyciem okapu kuchennego upewnij się, że napięcie (V) i częstotliwość (Hz) wskazane na okapie kuchennym są dokładnie takie same jak napięcie (V) i częstotliwość (Hz) w Twoim domu.
- Producent i przedstawiciel handlowy nie odpowiadają za szkody spowodowane nieprawidłową instalacją i nieprawidłowym użytkowaniem.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać okapu kuchennego.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie nadaje się ono do grillowania, pieczenia ani innych celów komercyjnych.
- Okap kuchenny i jego filtr należy regularnie czyścić, aby utrzymać dobry stan i funkcjonalność urządzenia.
- Przed czyszczeniem należy wyłączyć główne źródło zasilania.
- Oczyszczyć okap kuchenny zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi i chronić go przed niebezpieczeństwem i pożarem.
- Nie wystawiać okapu na działanie otwartego ognia i płomieni.
- Jeśli urządzenie ulegnie awarii, skontaktuj się z centrum serwisowym.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej, a także osoby bez doświadczenia i znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą z urządzenia korzystać wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznej eksploatacji urządzenia i po zrozumieniu związanych z nią zagrożeń.
- Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Młodsze osoby bez nadzoru nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego powinien on zostać wymieniony przez producenta, serwis autoryzowany lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- W pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednią wentylację, gdy okap jest używany jednocześnie z płytą gazową lub innymi urządzeniami spalającymi gaz lub inne paliwa (nie dotyczy urządzeń, które tylko odprowadzają powietrze z powrotem do pomieszczenia).
- Pod okapem kuchennym nie wolno flambirować. Podczas używania z urządzeniami i przyborami kuchennymi, dostępne części mogą się nagrzewać.

Wskazówki dot. instalacji

- Nie wolno odprowadzać powietrza do komina, który służy do odprowadzania spalin z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa (nie dotyczy urządzeń, które tylko odprowadzają powietrze z powrotem do pomieszczenia).
- Przestrzegaj przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.

Ważne wskazówki dotyczące trybu wyciągu

**UWAGA:**

Ryzyko zatrucia oparami odprowadzanymi do okapu. Nigdy nie używaj urządzenia w trybie wyciągu jednocześnie z otwartym urządzeniem do spalania, chyba że zapewniony jest wystarczający przepływ powietrza.

Otwarte urządzenia spalające (np. grzejniki gazowe, olejowe, opalane drewnem lub węglem, bezbiornikowe podgrzewacze wody, inne podgrzewacze wody) zasysają spaliny z pomieszczenia i odprowadzają je rurą wydechową lub kominem. W trybie wyciągu spaliny są odsysane z kuchni i pomieszczeń sąsiednich – bez wystarczającej ilości powietrza w pomieszczeniach powstaje próżnia. W ten sposób toksyczne gazy z komina lub urządzenia spalającego mogą być zassane z powrotem do pomieszczenia mieszkalnego.

- Zawsze upewnij się, że jest zapewniony wystarczający dopływ powietrza i że powietrze może krążyć.
- Samo urządzenie doprowadzające/odprowadzające powietrze nie gwarantuje zgodności z wartością graniczną.

Bezpieczna eksploatacja jest możliwa tylko wtedy, gdy podciśnienie w pomieszczeniu, gdzie znajduje się urządzenie, nie przekracza 4 Pa (0,04 mbar). Takie warunki można osiągnąć, gdy powietrze potrzebne do spalania może przepływać przez otwory, które nie są zamykane, na przykład przy drzwiach, oknach, w połączeniu z wlotem/wyciągiem powietrza lub za pomocą innych środków technicznych. W każdym przypadku skonsultuj się z wykwalifikowaną osobą, która może ocenić ogólną wentylację twojego domu i zasugeruje odpowiednie środki dla odpowiedniej wentylacji.

Jeśli urządzenie jest używane wyłącznie w trybie recyrkulacji, możliwa jest nieograniczona praca.

**UWAGA:**

Ryzyko pożaru spowodowanego przez iskry. Urządzenie można zainstalować nad kominkiem na paliwo stałe, np. na drewno lub węgiel, jeśli dostępna jest zamknięta i nieusuwalna pokrywa.

INSTALACJA

Przygotowanie:


Jeśli wylot powietrza znajduje się na zewnątrz, możesz do niego podłączyć okap, jak pokazano poniżej, za pomocą rury wyciągowej (emaliowanej, aluminiowej, elastycznej rury lub innego niepalnego materiału o wewnętrznej średnicy 150 mm).

- Przed montażem należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Aby uzyskać najlepszą efektywność urządzenia, okap kuchenny należy umieścić w odległości 65-75 cm nad płytą grzewczą.


Instalacja (wylot na zewnątrz)

Uwaga: Bezpieczna eksploatacja jest możliwa tylko wtedy, gdy podciśnienie w pomieszczeniu, gdzie znajduje się urządzenie, nie przekracza 4 Pa (0,04 mbar).


1. Urządzenie można zamontować do użytkowania w trybie wyciągu lub recyrkulacji.
2. Aby uzyskać najlepszą efektywność urządzenia, okap kuchenny należy umieścić w odległości 65-75 cm nad płytą grzewczą.
3. Po określeniu wysokości instalacji zamontuj hak w ścianie.
4. Zewnętrzną część komina należy zamocować tak, aby można było regulować wysokość.

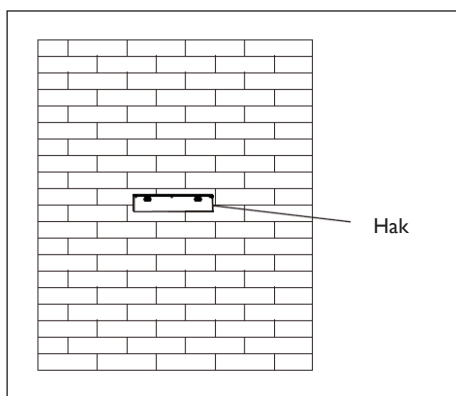


5. Zawieś okap na płycie i przykręć go 4 śrubami.
6. Ustaw zewnętrzny komin i zabezpieczyć go za pomocą wspornika.

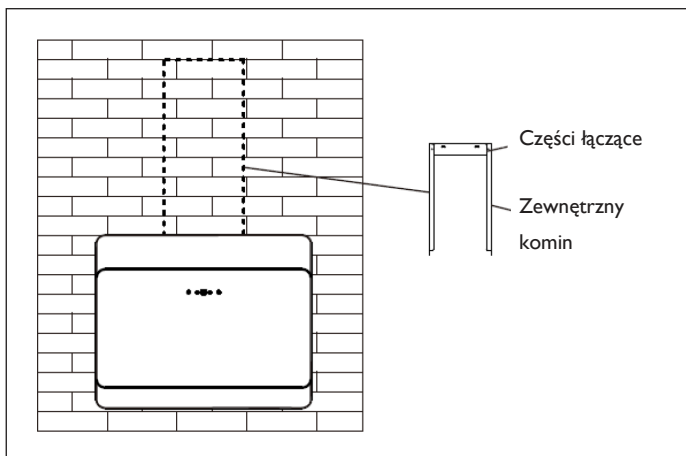

7. Na koniec przymocuj zewnętrzną część okapu do ściany.

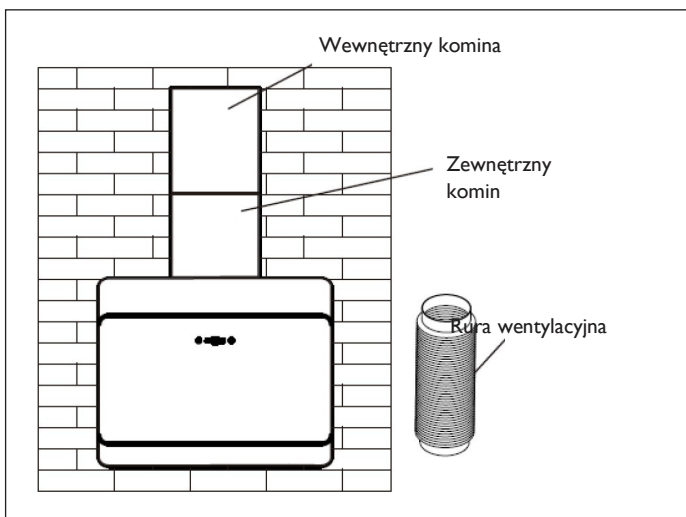

8. Dostosuj wysokość wewnętrznej części komina do żądanej pozycji.

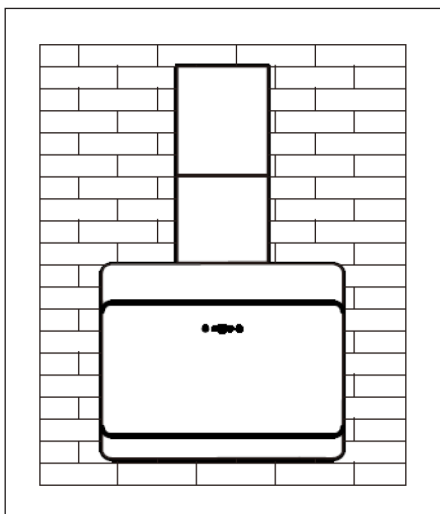

Uwagi dotyczące instalacji




- Przed instalacją upewnij się, że miejsce jest czyste, aby zapobiec zasysaniu resztek materiału i kurzu.
- Okap nie może być podłączony do tej samej rury wyciągowej z innym urządzeniem, np. z piekarnikiem gazowym lub piekarnikiem z termoobiegiem.
- Zgięcie rury wyciągowej powinno być większe niż 120° i musi być umieszczone równoległe do lub powyżej początkowego punktu ssania i musi być połączone ze ścianą zewnętrzną.
- Po instalacji upewnij się, że boki okapu są na tym samym poziomie, aby zapobiec gromadzeniu się tłuszczu na jednej stronie urządzenia.

Instalacja (wylot wewnętrzny)


Jeśli nie masz wylotu na zewnątrz, nie jest wymagana instalacja rurowa; instalacja jest podobna do procedury w części „Instalacja (wylot na zewnątrz)”.

Instalacja filtra z węglem aktywnym

Uwaga: Filtr z węglem aktywnym nie jest zawarty w opakowaniu. Można go zakupić osobno.

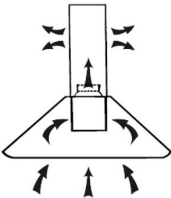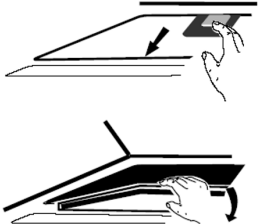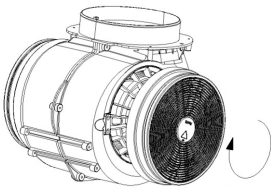1	2
	
Do pochłaniania zapachów można użyć filtra z węglem aktywnym.	Jeśli chcesz zainstalować filtr z węglem aktywnym, najpierw zdejmij filtr przeciwłuszczywy. Wciśnij blokadę i pociągnij w dół.
3	
	Umieść filtr z węglem aktywnym w urządzeniu i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Powtórz tę samą procedurę także po prawej stronie. Upewnij się, że filtr jest dobrze zamocowany. W przeciwnym razie może się poluzować, co może być niebezpieczne. Po włożeniu filtra z węglem aktywnym obniży moc ssania.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

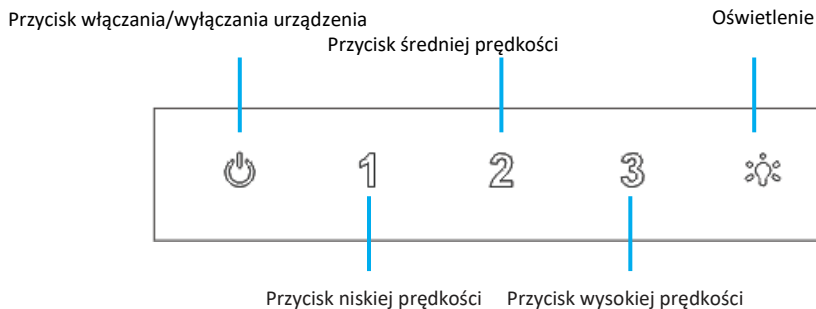

TRYB RGB

1. Dwa razy naciśnij przycisk oświetlenia, aby przejść do trybu RGB (tylko światło zapala się w trybie czuwania lub pracy).
2. Teraz naciśnij i przytrzymaj przycisk oświetlenia (przez ok. 5 sekund), aż przyciski zaczną migać na niebiesko.
3. Teraz możesz zmienić kolory tła za pomocą przycisku 3: Biały / czerwony / zielony / niebieski / żółty / fioletowy / pomarańczowy / turkusowy / żółto-zielony.
4. Aby zapisać ustawiony kolor, przytrzymaj ponownie przycisk oświetlenia przez ok. 5 sekund.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zaleca się czyszczenie filtra przeciwtłuszczowego przynajmniej raz w miesiącu.

Regularne czyszczenie filtra przeciwtłuszczowego zapobiega pożarowi. Filtr filtruje tłuszcz, dym i kurz, dzięki czemu wpływa bezpośrednio na sprawność okapu kuchennego.

Jeśli filtr nie zostanie wyczyszczony, na filtrze osadza się tłuszcz (potencjalnie łatwopalny). Wyczyść go detergentem.

Coroczne czyszczenie filtra z węglem aktywnym

Ma ono zastosowanie tylko wtedy, gdy urządzenie jest używane jako jednostka recyrkulacyjna (wylot wewnętrzny). Ten filtr wychwytuje zapachy i należy go wymieniać co najmniej raz w roku, w zależności od częstotliwości używania okapu kuchennego.


Wymiana żarówek

- 1 Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- 2 Zdejmij osłonę lampy, odkręcając dwie śruby.
- 3 Odkręć żarówkę. Wymień na żarówkę na żarówkę tego samego typu i mocy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Kod błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
Kontrolka świeci się, ale wentylator nie działa.	Łopatką wentylatora jest zablokowana.	Wyłącz urządzenie i skontaktuj się z personelem serwisu w celu naprawy.
	Silnik jest uszkodzony.	
Ani światło, ani wentylator nie działają.	Żarówka się przepaliła.	Wymień żarówkę na żarówkę o tej samej mocy.
	Luźny przewód zasilający.	Ponownie podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
Silne wibracje.	Łopatką wentylatora jest uszkodzona.	Wyłącz urządzenie i skontaktuj się z pracownikami serwisu w celu naprawy.
	Silnik wentylatora nie jest przymocowany.	
	Urządzenie nie jest prawidłowo umieszczone na wsporniku.	Zdejmij urządzenie i sprawdź, czy wspornik jest ustawiony prawidłowo.
Moc ssania nie jest wystarczająca.	Zbyt duża odległość między urządzeniem a płytą kuchenną.	Zmień odległość do 65-75 cm.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

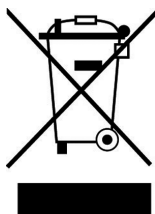

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać szczególne informacje o recyklingu niniejszego urządzenia, należy zwrócić się do swoich władz lokalnych lub do lokalnej usługi likwidacji odpadów.

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT