

297X210MM

VAYOX

VA0364

Latarka taktyczna

Tactical flashlight

INSTRUKCJA OBSŁUGI



SPECYFIKACJA

Źródło światła	SMD LED 30W	Waga	325.5 g
Zasilanie	Li-ion 3.7V 4000mAh	Czas ładowania	około 3h
Barwa	6000-7000K	Odporność na upadek	1,5m
Wymiary	Ø45.6 x Ø33.5 x 187mm	Wodoodporność	IPX7
Materiał	Aluminium	Napięcie wejściowe	5V 2A
5 TRYBÓW	Tryby	Lumeny	Czas pracy
	HIGH	1800 lm	2 h
	MEDIUM	800 lm	4 h
	LOW	80 lm	20 h
	TURBO	3000 lm	30 s
	Stroboskop	-	-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator przez co najmniej 3 godziny.
- Podłącz dostarczony kabel USB-C bezpośrednio do latarki, następnie wtyczkę USB podłącz do adaptera 100-240V lub innego źródła zasilania USB (maksymalny prąd ładowania: 2A) a adapter do gniazdka sieciowego.
- Pamiętaj o ponownym naładowaniu akumulatora po dłuższym nie używaniu latarki.
- Latarka ma pięć trybów: Turbo (3000 lumenów), High (1800 lumenów), średni (800 lumenów), low (80 lumenów) i stroboskop.
- Naciśnij włącznik/wyłącznik, aby uruchomić tryb HIGH (wysoki) kolejne przyciśnięcie włącznika spowoduje przełączenie trybu na MED (średni), kolejne na low (średni), po następnym przyciśnięciu włącznika latarka się wyłączy. W dowolnym trybie działania, aktywacja trybu Turbo następuje poprzez przytrzymanie przycisku, po czym po upływie 30 sekund urządzenie automatycznie powraca do pierwotnego trybu. Aby ustawić stroboskop, naciśnij szybko dwukrotnie włącznik.
- Jeśli włącznik/wyłącznik lampy świeci się na czerwono, poziom naładowania akumulatora wynosi $\leq 20\%$
- Obróć obudowę soczewki w prawo, aby uzyskać intensywną wiązkę punktową, obróć obudowę w lewo, aby uzyskać wiązkę szeroką.
- Skorzystaj z funkcji Powerbank, aby naładować urządzenie elektroniczne. Podłącz urządzenie, które chcesz naładować za pomocą kabla poprzez złącze USB-A. Ładowanie rozpocznie się natychmiast.
- Lampę można ładować za pomocą ładowarki USB lub z portu USB komputera. Podczas ładowania dioda LED włącznika/wyłącznika świeci na czerwono, zmienia kolor na zielony po zakończeniu ładowania.
- Nie pozostawiaj akumulatora w stanie całkowicie rozładowanym. Ładuj latarkę przynajmniej raz na pół roku. Zawsze w pełni naładuj akumulator, aby wydłużyć jego żywotność.
- Zawsze używaj ładowarki której prąd ładowania nie przekracza 2A.

UWAGA

- Unikaj patrzenia bezpośredniego w wiązkę światła.
- Nie używaj lampy w pobliżu otwartego ognia.
- Wyłącz latarkę, gdy nie jest używana.
- Używaj latarki wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie modyfikacje są surowo zabronione.
- Jeżeli jakkolwiek kabel ulegnie uszkodzeniu, należy go natychmiast wymienić na kabel tego samego typu.
- Podłączając ładowarkę do odpowiedniego źródła zasilania, należy zawsze sprawdzić, czy urządzenie jest w dobrym stanie i nie wygląda na uszkodzone, gdyż może to zagrazić bezpieczeństwu.

Uwaga!

Dzieci poniżej 6 roku życia nie powinny używać tego produktu bez nadzoru osoby dorosłej.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Latarka



Instrukcja Obsługi



Kabel USB-C




297X210MM



VA0364

Latarka taktyczna
Tactical flashlight

USER MANUAL

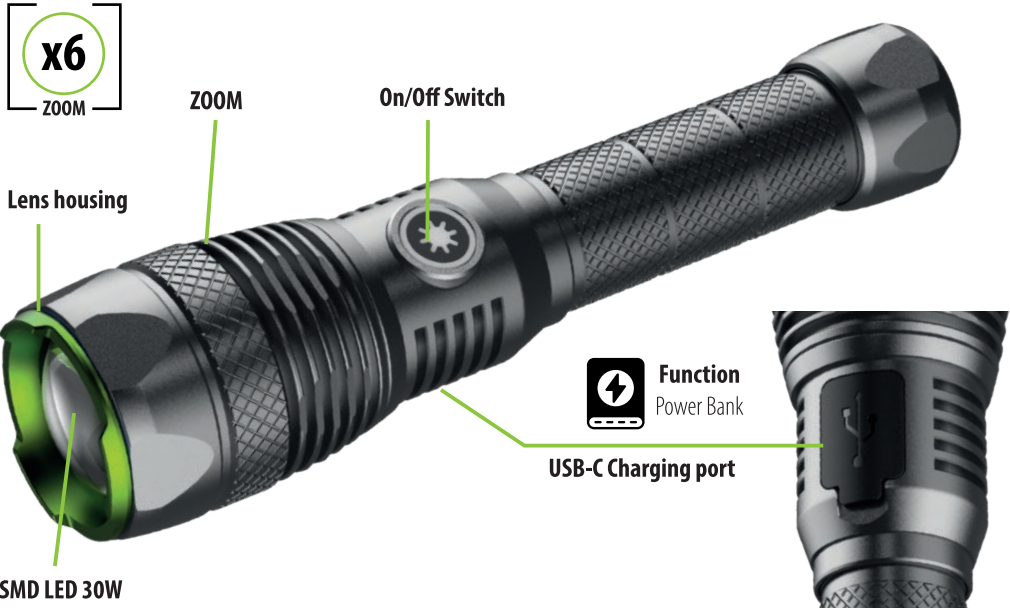

SPECIFICATION			
Light source	SMD LED 30W	Weight	325.5 g
Power supply	Li-ion 3.7V 4000mAh	Charging time	about 3h
Colour temperature	6000-7000K	Anti-fall	1,5m
Size	Ø45.6 x Ø33.5 x 187mm	Waterproof	IPX7
Material	Aluminium	Input current	5V 2A
5 MODES	Mode	Lumens	Runtime
	HIGH	1800 lm	2 h
	MEDIUM	800 lm	4 h
	LOW	80 lm	20 h
	TURBO	3000 lm	30 s
	Strobe	-	-

INSTRUCTIONS FOR USE

- Charge the battery for at least 3 hours before first use.
- Connect the supplied USB-C cable directly to the flashlight, then connect the USB plug to a 100-240V adapter or other USB power source (maximum charging current: 2A) and the adapter to a wall outlet.
- Remember to recharge the battery after the flashlight has not been used for a long time.
- The flashlight has five modes: Turbo (3000 lumens), High (1800 lumens), medium (800 lumens), low (80 lumens).
- Press the on/off button to activate HIGH mode, another press of the button will switch to MED mode, another press to low mode, the next press will turn the flashlight off. In any mode, Turbo mode is activated by holding the button, after 30 seconds the device automatically returns to the original mode. To set the strobe, quickly press the switch twice.
- If the lamp's on/off button is red, the battery charge is $\leq 20\%$
- Turn the lens housing clockwise to obtain an intense spot beam, turn the housing counterclockwise to obtain a wide-angle beam.
- Use the Powerbank function to charge your electronic device. Connect the device you want to charge with the cable via the USB-A connector. Charging will start immediately.
- The lamp can be charged with a USB charger or from a computer's USB port. The on/off LED lights red while charging, and turns green when charging is complete.
- Do not leave the battery completely discharged. Charge the lamp at least once every six months. Always fully charge the battery to extend its life.
- Always use a charger whose charging current does not exceed 2A.

ATTENTION

- Avoid looking directly into the beam of light.
- Do not use the lamp near open flames.
- Switch off the lamp when not in use.
- Use the lamp only for its intended purpose. Any modification is strictly prohibited.
- If any cable becomes damaged, it must be replaced immediately with a cable of the same type.
- When connecting the charger to a suitable power source, always check that the device is in good condition and does not appear to be damaged, as this may pose a safety hazard.

Attention!

Children under 6 years of age should not use this product without adult supervision.

PACKAGE CONTENTS



Flashlight



User Manual



USB-C Cable



297X210MM

VAYOX

Latarka taktyczna
Taktische Taschenlampe

VA0364

BENUTZERHANDBUCH



SPEZIFIKATION			
Lichtquelle	SMD LED 30W	Waage	325.5 g
Stromversorgung	Li-ion 3.7V 4000mAh	Ladezeit	ca. 3 Stunden
Lichtfarbe	6000-7000K	Fallsicher	1,5m
Abmessungen	Ø45.6 x Ø33.5 x 187mm	Wasserdicht	IPX7
Material	Aluminium	Eingangsspannung	5V 2A
5 MODI	Modi	Lumen	Arbeitszeit
	HOCH	1800 lm	2 h
	MEDIUM	800 lm	4 h
	NIEDRIG	80 lm	20 h
	TURBO	3000 lm	30 s
	Blitz	-	-

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 3 Stunden lang auf.
- Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel direkt an die Taschenlampe an, verbinden Sie dann den USB-Stecker mit dem 100-240-V-Adapter oder einer anderen USB-Stromquelle (maximaler Ladestrom: 2A) und stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.
- Denken Sie daran, den Akku aufzuladen, wenn Sie die Taschenlampe längere Zeit nicht benutzen.
- Die Taschenlampe verfügt über fünf Modi: Turbo (3000 Lumen), Hoch (1800 Lumen), Mittel (800 Lumen), Niedrig (80 Lumen).
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den HIGH-Modus zu aktivieren. Durch erneutes Drücken des Schalters wechseln Sie in den MED-Modus und dann in den LOW-Modus. Beim nächsten Drücken des Schalters schaltet sich die Taschenlampe aus. In jedem Betriebsmodus wird der Turbo-Modus durch langes Halten der Taste aktiviert und nach 30 Sekunden kehrt das Gerät automatisch in den ursprünglichen Modus zurück. Um den Blitz einzustellen, drücken Sie den Schalter zweimal schnell hintereinander.
- Wenn der Ein-/Ausschalter der Lampe rot ist, beträgt der Batteriestand $\leq 20\%$.
- Drehen Sie das Objektivgehäuse im Uhrzeigersinn, um einen intensiven Punktstrahl zu erhalten, und drehen Sie das Gehäuse nach links, um einen Weitwinkelstrahl zu erhalten.
- Nutzen Sie die Powerbank-Funktion, um Ihr elektronisches Gerät aufzuladen. Verbinden Sie das Gerät, das Sie aufladen möchten, mit einem Kabel über den USB-A-Anschluss. Der Ladevorgang beginnt sofort.
- Die Lampe kann mit einem USB-Ladegerät oder über den USB-Anschluss eines Computers aufgeladen werden. Die LED des Ein-/Ausschalters leuchtet während des Ladevorgangs rot und leuchtet grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Lassen Sie den Akku nicht in völlig entladem Zustand. Laden Sie Ihre Taschenlampe mindestens alle sechs Monate auf. Laden Sie den Akku immer vollständig auf, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Verwenden Sie immer ein Ladegerät, dessen Ladestrom 2A nicht überschreitet.

AUFMERKSAMKEIT

- Vermeiden Sie es, direkt in den Lichtstrahl zu blicken.
- Benutzen Sie die Lampe nicht in der Nähe einer offenen Flamme.
- Schalten Sie die Taschenlampe aus, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Benutzen Sie die Taschenlampe nur für den vorgesehenen Zweck. Jegliche Modifikationen sind strengstens untersagt.
- Sollte ein Kabel beschädigt werden, muss es umgehend durch ein Kabel des gleichen Typs ersetzt werden.
- Wenn Sie das Ladegerät an eine geeignete Stromquelle anschließen, prüfen Sie immer, ob das Gerät in gutem Zustand ist und keine Schäden aufweist, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.

Aufmerksamkeit!

Kinder unter 6 Jahren sollten dieses Produkt nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

PAKETINHALT



Taschenlampe



Benutzerhandbuch



USB-C-Kabel



297X210MM

VAYOX

VA0364

Latarka taktyczna

Тактический фонарь

ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Источник света	SMD светодиод 30Вт	Весы	325,5 г
Источник питания	Литий-ионный 3,7 В 4000 мАч	Время зарядки	около 3 часов
Цвет	6000-7000K	Устойчивость к падению	1,5m
Размеры	Ø45.6 x Ø33.5 x 187mm	Водонепроницаемый	IPX7
Материал	Алюминий	Входное напряжение	5В 2А
5 РЕЖИМЫ	Режимы	Люмены	Рабочее время
	ВЫСОКИЙ	1800 лм	2 часа
	СЕРЕДИНА	800 лм	4 часа
	НИЗКИЙ	80 лм	20 часа
	ТУРБО	3000 лм	30 стр.
	Стробоскоп	-	-

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Перед первым использованием заряжайте аккумулятор не менее 3 часов.
- Подключите прилагаемый кабель USB-C непосредственно к фонарику, затем подключите вилку USB к адаптеру 100–240 В или другому источнику питания USB (максимальный зарядный ток: 2 А), а адаптер — к розетке.
- Не забудьте перезарядить аккумулятор, если фонарик не используется в течение длительного времени.
- Фонарик имеет пять режимов: Турбо (3000 люмен), Высокий (1800 люмен), Средний (800 люмен), Низкий (80 люмен).
- Нажмите переключатель включения/выключения, чтобы активировать ВЫСОКИЙ режим, повторное нажатие переключателя переключит в режим MED, затем в режим LOW, при следующем нажатии переключателя фонарик выключится. В любом режиме работы режим Турбо активируется удерживанием кнопки, и через 30 секунд устройство автоматически возвращается в исходный режим. Чтобы включить стробоскоп, дважды быстро нажмите переключатель.
- Если переключатель включения/выключения лампы горит красным, уровень заряда батареи составляет ≤ 20 %.
- Поверните корпус линзы по часовой стрелке для получения интенсивного точечного луча, поверните корпус влево для получения широкоугольного луча.
- Используйте функцию Powerbank для зарядки вашего электронного устройства. Подключите устройство, которое хотите зарядить, с помощью кабеля через разъем USB-A. Зарядка начнется немедленно.
- Лампу можно заряжать с помощью зарядного устройства USB или от порта USB компьютера. Светодиодный индикатор переключателя включения/выключения горит красным во время зарядки и становится зеленым, когда зарядка завершена.
- Не оставляйте аккумулятор в полностью разряженном состоянии. Заряжайте фонарик не реже одного раза в шесть месяцев. Всегда полностью заряжайте аккумулятор, чтобы продлить срок его службы.
- Всегда используйте зарядное устройство, ток зарядки которого не превышает 2 А.

ВНИМАНИЕ

- Избегайте смотреть прямо на луч света.
- Не используйте лампу вблизи открытого огня.
- Выключайте фонарик, когда он не используется.
- Используйте фонарик только по назначению. Любые модификации строго запрещены.
- Если какой-либо кабель поврежден, его необходимо немедленно заменить кабелем того же типа.
- При подключении зарядного устройства к подходящему источнику питания всегда проверяйте, что устройство находится в хорошем состоянии и не имеет повреждений, поскольку это может поставить под

Внимание!

Детям до 6 лет не следует использовать этот продукт без присмотра взрослых.

СОДЕРЖИМОЕ ПАКЕТА



Фонарик



Руководство пользователя



USB-кабель C

