

MEDION®

Instrukcja obsługi



ekspres do kawy

MEDION® MD 19899

Spis treści

1.	Informacje o niniejszej instrukcji	4
1.1.	Objaśnienia symboli	4
2.	Przeznaczenie	6
3.	Instrukcje bezpieczeństwa	7
3.1.	Ogólne	7
3.2.	Konfigurowanie urządzenia	9
4.	Zakres dostawy	12
5.	Przegląd urządzenia	13
5.1.	Jednostka sterująca	14
6.	Przed pierwszym użyciem	15
6.1.	Cykl płukania	15
6.2.	Ustawianie czasu	15
7.	Obsługa ekspresu do kawy	15
7.1.	Proces parzenia kawy w ziarnach	16
7.2.	Proces parzenia kawy w proszku	17
7.3.	Funkcja zatrzymania kapania	17
7.4.	Zakończenie procesu zaparzania	17
7.5.	Korzystanie z timera	18
8.	Wskazówki dotyczące pysznej kawy	18
9.	Czyszczenie i odkamienianie urządzenia	19
9.1.	Pozostaw młynek do wyschnięcia	20
9.2.	Odkamienianie urządzenia	21
10.	Rozwiązywanie problemów	22
11.	Przechowywanie/Transport	22
12.	Utylizacja	23
13.	Dane techniczne	24
14.	Informacje o zgodności z normami UE	24
15.	Informacje o usługach	24
16.	Informacje prawne	25
17.	Deklaracja ochrony danych	26

1. Informacje o niniejszej instrukcji



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia będzie dla Państwa przyjemnością.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa. Należy przestrzegać ostrzeżeń zamieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Jeśli sprzedajesz lub przekazujesz dalej urządzenie, przekaż nam także tę instrukcję obsługi, ponieważ stanowi ona nieodłączną część produktu.

1.1. Klucz do symboli

Jeżeli fragment tekstu oznaczony jest jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, oznacza to, że należy unikać opisanego w tekście niebezpieczeństwa, aby zapobiec opisanym w nim możliwym konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed bezpośrednim zagrożeniem życia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem życia i/lub poważnymi nieodwracalnymi obrażeniami!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem spowodowanym przez gorące powierzchnie!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed ryzykiem obrażeń spowodowanych ruchomymi częściami!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie przed możliwymi obrażeniami o nasileniu umiarkowanym i/lub lekkim!



UWAGA!

Postępuj zgodnie z instrukcją, aby uniknąć uszkodzenia mienia!



Więcej informacji dotyczących korzystania z urządzenia!



Należy przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji obsługi!

•

Punkty wypunktowane/informacje o zdarzeniach w trakcie eksploatacji

Instrukcje do wykonania

Instrukcje, których należy przestrzegać, aby uniknąć zagrożeń
ren



Oznakowanie CE

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw UE (patrz rozdział „Informacje o zgodności UE”).



Do użytku wewnątrz pomieszczeń

Urządzenia oznaczone tym symbolem nadają się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Symbol prądu przemiennego



Oznaczenie jest materiały opakowaniowych podlegających segregacji odpadów

(a) numer kodu (b) następujący rozmiar: ze skrótem (a) i

a: dodatkowe informacje materiałowe :

b: 1-7: Tworzywa sztuczne/20-22: Papier i tektura/80-98: Kompozyty



Urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska (patrz rozdział „Utylizacja”)

. Przeznaczenie

Urządzenie nadaje się zarówno do parzenia kawy, jak i mielenia ziaren kawy.

Urządzenie to jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach domowych, takich jak:

Widzieć:

- w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych obiektach komercyjnych;
- w nieruchomościach rolnych;
- przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych cje;
- w pensjonatach.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność zostaje wyłączona w przypadku niewłaściwego użycia:

Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.

Należy stosować wyłącznie części zamienne dostarczone lub zatwierdzone przez nas. zestawy i akcesoria.

Należy przestrzegać wszystkich informacji podanych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Wszelkie inne działania są uważane za niewłaściwe i mogą skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

. Instrukcje bezpieczeństwa

Przechowuj urządzenie i akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają co najmniej 8 lat i znajdują się pod nadzorem.

Dzieciom poniżej 8 lat należy zapewnić bezpieczną odległość od urządzenia i kabla połączeniowego.

Wszystkie materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.

zrobione.

. . Ogólnie



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem/zwarcia!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia w wyniku kontaktu z częściami pod napięciem.

Podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka umieszczonego w łatwo dostępnym miejscu, w pobliżu miejsca instalacji. Napięcie sieci lokalnej musi odpowiadać danym technicznym urządzenia.

W przypadku konieczności szybkiego odłączenia urządzenia od sieci, gniazdko musi być swobodnie dostępne.

Zawsze ciągnij za wtyczkę, nie za przewód zasilający.

Upewnij się, że przewód zasilający nie ma kontaktu z gorącymi przedmiotami lub powierzchnie (np. płyta kuchenna).

Przed pierwszym użyciem oraz po każdym użyciu należy sprawdzić, czy urządzenie i kabel zasilający nie są uszkodzone.

Nie należy używać urządzenia, jeśli na urządzeniu lub jego kablu zasilającym widoczne są uszkodzenia lub jeśli urządzenie zostało upuszczone.

Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, skontaktuj się natychmiast z serwisem.

Pod żadnym pozorem nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych zmian w urządzeniu. lub próbować samodzielnie otworzyć część urządzenia i/lub lub naprawa.

Jeśli kabel zasilający tego urządzenia jest uszkodzony

Aby uniknąć zagrożenia, wymianę powinien przeprowadzić producent, dział obsługi klienta lub osoba o podobnych kwalifikacjach.

Nigdy nie otwieraj obudowy ani nie przechodź przez otwory wentylacyjne. Włóż przedmioty do otworów.

Całkowicie rozwiń przewód zasilający.

Nie zginaj i nie zgniataj przewodu zasilającego.

Odłącz urządzenie od gniazdka zasilania – podczas czyszczenia lub serwisowania urządzenia,

- podczas montażu i demontażu urządzenia,
- jeżeli urządzenie uległo zawilgoceniu lub zamoczeniu,
- jeżeli nie korzystasz już z urządzenia,
- w przypadku braku nadzoru,
- podczas burzy.

Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach, trzymać pod bieżącą wodą ani używać w wilgotnych pomieszczeniach, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Unikaj kontaktu z wodą i innymi płynami. Trzymaj urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę z dala od zlewów, umywalek itp.

Żadnych przedmiotów wypełnionych cieczami, np. B. Nie stawiaj wazonów ani napojów na urządzeniu lub w jego pobliżu.

Nie należy używać urządzenia na mokrej powierzchni.

Nigdy nie dotykaj urządzenia ani kabla zasilającego/wtyczki.
dotykać wilgotnymi lub mokrymi rękami.

Używaj urządzenia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych warunków. Do
Unikać:

- wysoka wilgotność lub mokrość,
- ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
- bezpośrednie światło słoneczne,
- otworzyć ogień.

. . Konfigurowanie urządzenia

Urządzenie należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.

Nie należy umieszczać urządzenia na krawędzi stołu; może się przewrócić i spaść.

Nie pozwól, aby kabel zasilający zwisał poza krawędź blatu.
powiesić.

Upewnij się, że przewód zasilający nie stwarza zagrożenia potknięcia się i nie używaj przedłużacza.



OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie pożarem!

Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. W bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia mogą znajdować się przedmioty łatwopalne, które mogą ulec zapłonowi.

Nie umieszczaj urządzenia nad płytą grzewczą lub inne urządzenia wytwarzające ciepło (grill, frytkownica); nawet jeśli nad nim zamontowany jest okap.

Pozostaw trochę miejsca między urządzeniem a innymi urządzeniami lub ścianą, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza.

Nie przykrywać urządzenia podczas pracy.

Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu lub pod łatwopalnymi przedmiotami, takimi jak zasłony, firanki, papier itp.

Nie należy obsługiwać urządzenia za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Części obrotowe. Istnieje ryzyko obrażeń na skutek zmiażdżenia.

Nigdy nie wkładaj rąk do urządzenia, gdy komora filtra jest otwarta lub Urządzenie należy umieścić w młynku.

Odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego po każdym użyciu, przed czyszczeniem i konserwacją, a także wtedy, gdy urządzenie nie jest nadzorowane.



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko oparzenia gorącymi powierzchniami i unoszącą się parą.

Podczas przygotowywania kawy unosi się gorąca para

NA. Nie dotykaj pary.

Obudowa urządzenia nagrzewa się podczas pracy. Szybko-

Dlatego podczas pracy trzymaj urządzenie wyłącznie za przewidziane do tego uchwyty.

Jeśli pokrywa zbiornika na wodę zostanie otwarta w trakcie parzenia, może dojść do oparzenia.



UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia sprzętu!

Uszkodzenie mienia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem

Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie zimną wodą pitną.

Nie napełniaj zbiornika na wodę żadnym innym płynem poza wodą (za wyjątkiem odkamieniania, patrz poniżej).

Nie napełniaj szklanego dzbanka żadnym płynem poza wodą lub kawą.

Nie pozostawiaj niewykorzystanej wody w zbiorniku na wodę. Natychmiast usuń resztki wody, aby zapobiec tworzeniu się kamienia i glonów.

Nie należy stosować jednocześnie filtrów stałych i filtrów papierowych.

Nigdy nie używaj ostrych, ściernych ani

środków czyszczące na bazie granulatu, kwasu octowego, sody lub rozpuszczalnika. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni lub nadruku urządzenia.

Aby odkamienić urządzenie, należy postępować zgodnie ze specjalnymi instrukcjami (patrz „9.2. Odkamienianie urządzenia” na stronie 21).

Dodatki chemiczne w powłokach meblowych mogą oddziaływać na materiał nóżek urządzeń i pozostawiać osady na powierzchni mebli.

W razie potrzeby umieść urządzenie na podłożu odpornym na działanie ciepła i wody. wrażliwa powierzchnia.

. Zakres dostawy



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Istnieje ryzyko uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

Trzymaj folię opakowaniową w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Sprawdź, czy przesyłka jest kompletna i nienaruszona. Jeśli okaże się, że przesyłka jest niekompletna lub uszkodzona, powiadom nas o tym w ciągu 14 dni od daty zakupu.

W pakiecie, który zakupiłeś otrzymałeś:

- Ekspres do kawy •

Uchwyt filtra • Filtr


stały

- Dzbaneł szklany z pokrywką

- Łyżka miarowa

- Instrukcja obsługi z informacjami o gwarancji

. Przegląd urządzenia

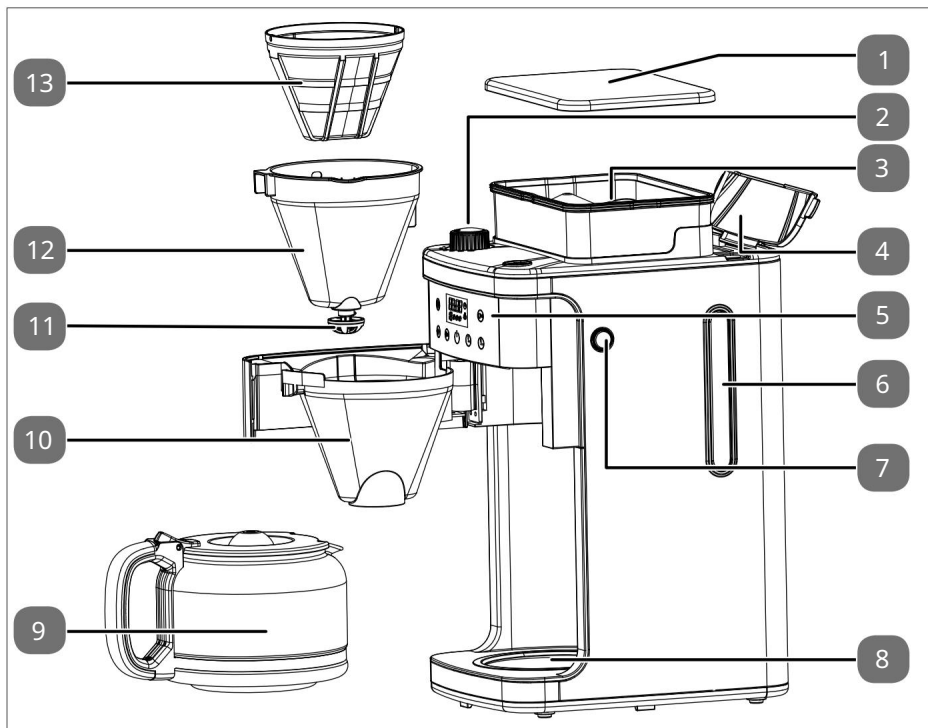


1. Pokrywka pojemnika na fasolę
2. Przełącznik obrotowy regulacji młynka 3.
Pojemnik na ziarna
4. Zawiasowa pokrywa zbiornika na wodę 5.
Jednostka sterująca/panel wyświetlacza
6. Wskaźnik poziomu wody 7.
Przycisk otwierania komory filtra 8. Płyta
grzewcza 9.
Szklany dzbanek
10. Uchwyt filtra
11. Zabezpieczenie
przed kapaniem 12. Filtr
13. Filtr stały



Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia i nie jest pokazana.

2.1. Jednostka sterująca

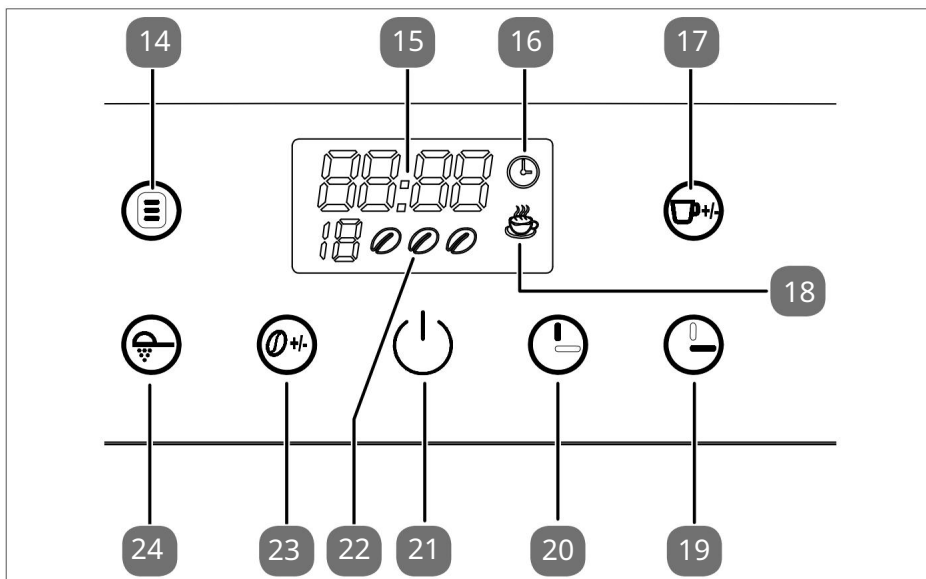

14. Przycisk  :Funkcja timera (ekspres do kawy o ustalonej godzinie start)

15. Wyświetlacz cyfrowy

16. Symbol:  timera włączona

17. Przycisk  : Ustaw wymaganą ilość kawy/ilość filiżanek podczas mielenia

18. Symbol:  Kawa jest zaparzona

19. Przycisk  :Ustaw minuty

20. Przycisk  :Ustaw godziny

21. Przycisk  :Włącz ekspres do kawy/rozpocznij proces parzenia

22. Symbol 23.  :Moc kawy

Przycisk  : Ustaw moc kawy

24. Przycisk  :Włącz i wyłącz młynek

. Przed pierwszym użyciem

Usuń wszelkie materiały opakowaniowe.

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wypłukać szklany dzbanek (9), filtr stały (13) i filtr (12).

Podłącz ekspres do kawy do gniazdka elektrycznego.

. . Cykl płukania

Wyczyść ekspres do kawy, uruchamiając trzy cykle parzenia, używając wyłącznie wody z kranu, bez kawy ani filtrów jednorazowych lub stałych (13):

Naciśnij przycisk , aby włączyć ekspres do kawy.

Naciśnij przycisk , aby wyłączyć młynek.

Naciśnij przycisk, aby rozpocząć proces parzenia.

Ze względów higienicznych wylej wodę po płukaniu.

. . Ustawianie czasu

Po pierwszym podłączeniu do zasilania na wyświetlaczu zacznie migać godzina (18:00).

Naciśnij przyciski.  (Godziny) i , aby ustawić czas.

Po naciśnięciu jednego z dwóch przycisków wyświetlacz czasu przestaje migać, a czas zostaje ustawiony.

. Obsługa ekspresu do kawy

Otwórz pokrywę zbiornika na wodę i napełnij zbiornik wymaganą ilością zimnej wody, odpowiadającą liczbie filiżanek, korzystając ze skali na zbiorniku.



Ze względu na parowanie wody podczas gotowania wskaźnik poziomu wody w pojemniku na wodę nie pokrywa się ze wskaźnikiem poziomu wody w szklanym dzbanku (9). Napełniając zbiornik, należy posługiwać się wyłącznie wskaźnikiem poziomu wody znajdującym się na zbiorniku.



Do zbiornika na wodę należy wlać tylko taką ilość kawy, jaka jest potrzebna, ponieważ cała woda zostanie wykorzystana do przygotowania kawy.

Wyjmij szklany dzbanek (9) z ekspresu do kawy i naciśnij przycisk aby otworzyć komorę filtra (7).

Umieść filtr (12) wgłębieniem w uchwycie filtra (10). Filtr można włożyć do uchwytu filtra tylko w jednym kierunku.

Umieść papierowy filtr do kawy (rozmiar 1x4) lub dołączony stały filtr

Włóż filtr wewnętrzny (13) do filtra (12). Sprawdź, czy papierowy filtr do kawy jest prawidłowo umieszczony w filtrze.

W razie potrzeby złożź filtr papierowy wzdłuż szwów.

Ponownie zamknij komorę filtra.

Umieść szklany dzbanek (9) na środku płyty grzewczej (8) i upewnij się, że

Upewnij się, że zawór antykapiający (11) na filtrze (12) jest przesunięty ku górze.

2. Proces parzenia kawy z ziaren

Otwórz pokrywę pojemnika na ziarna kawy.

Wsyp ziarna kawy (ok. 200 g) do pojemnika na ziarna i zamknij pokrywkę.



Nie umieszczaj zbyt dużej ilości ziaren w pojemniku, aby uniknąć zawiłgocenia ziaren.
Dlatego nie faszeruj fasoli.

Naciśnij przycisk Obróć , aby włączyć ekspres do kawy.

pokręto ustawień młynka (2), aby ustawić stopień zmielenia (obróć w lewo: drobne, obróć w prawo: grube).



Wskazówka: Aby uzyskać lżejsze palenie, ustaw drobny stopień zmielenia; w przypadku ciemnego palenia optymalny jest gruby młynek. Rodzaj palenia jest zazwyczaj podany na opakowaniu kawy.

Ustaw wymaganą ilość kawy dla danej liczby filiżanek (2, 4, 6, 8, 10 lub 12) poprzez wielokrotne filiżanek) poprzez naciśnięcie przycisku  naciśnięcie. Jeśli nie masz kubka numerycznego, zostanie użyta ilość kawy z poprzedniego procesu parzenia.

Naciśnij przycisk kilkakrotnie



, Aby dostosować moc kawy:

-  Mocna kawa

-  Kawa o średniej mocy

-  Lekka kawa

Naciśnij przycisk



, aby rozpocząć proces parzenia.

Przycisk się  podświetla. Młynek uruchamia się i napełnia filtr do kawy zmieloną kawą.

Następnie rozpoczyna się proces warzenia. Symbol jest wyświetlany  w polu wyświetlacza.

Po zakończeniu procesu parzenia wyświetlacz gaśnie i słychać trzy  sygnały dźwiękowe.

Proces parzenia kawy w proszku

Naciśnij przycisk , aby włączyć ekspres do kawy.

Naciśnij przycisk , aby wyłączyć młynek. Symbol



świeci się na czerwono, gdy młynek jest wyłączony.

Wsymp do filtra odpowiednią ilość zmielonej kawy. Zalecamy jedną czubatą łyżeczkę na filiżankę lub jedną płaską łyżkę miarową. Ponownie zamknij komorę filtra.

Naciśnij przycisk kilkakrotnie , aby dostosować moc kawy za pomocą

Dostosuj ilość wody:

-  Mocna kawa

-  Kawa o średniej mocy

-  Lekka kawa

Naciśnij przycisk , aby rozpocząć proces parzenia.

Naciska się  zapala się. Symbol jest wyświetlany w polu wyświetlacza i przycisk rozpoczęcia procesu parzenia.

Po zakończeniu procesu parzenia wyświetlacz gaśnie i słychać  sygnały dźwiękowe.

Funkcja zapobiegająca kapaniu

Funkcja zapobiegająca kapaniu pozwala na serwowanie gotowej kawy jeszcze przed zakończeniem procesu parzenia.

Zdjąć szklany dzbanek (9) z płyty grzewczej (8). Przepływ kawy z filtra do szklanego dzbanka zostaje przerwany, a kawa gromadzi się w filtrze.

W ciągu 30 sekund ponownie umieść szklany dzbanek pod filtrem. To

W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko przepełnienia filtra.

Moc kawy użytej w trakcie parzenia może różnić się od mocy kawy po pełnym zaparzeniu.

Koniec procesu warzenia

Kawę w szklanym dzbanku (9) można pozostawić na chwilę na kuchence, aby zachowała ciepło.

Należy jednak pamiętać, że aromat zniknie, jeśli napój pozostanie na dłużej.

Nie pozostawiaj pustego szklanego dzbanka na gorącej płycie grzewczej.



Ekspres do kawy wyłącza się automatycznie po 35 minutach i emituje trzy sygnały dźwiękowe. Wyświetlacz z wyjątkiem godziny gaśnie.

Wyjmij szklany dzbanek.

Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz przewód zasilający wtyczkę z gniazdka.

. . Użyj timera



Aby użyć timera, należy ustawić czas.

Naciskaj przycisk , aż czas za  nie migać.

Za pomocą przycisków i ustaw czas, o którym  ma rozpocząć się proces parzenia. Można ustawić czas opóźnienia do 24 godzin.

Aby włączyć timer, naciśnij przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się  symbol czasu.



Ekspres do kawy rozpocznie proces parzenia o ustawionej godzinie.

Aby wyłączyć ustawiony timer, naciśnij krótko przycisk, aż symbol czasu zniknie z wyświetlacza.



, dopóki

. Porady na smaczną kawę

Czysty ekspres do kawy jest warunkiem koniecznym do przygotowania smaczna kawa. Regularnie czyść ekspres do kawy zgodnie z opisem w rozdziale „9. Czyszczenie i odkamienianie ekspresu” na stronie 19.

Zawsze używaj świeżej, zimnej wody w ekspresie do kawy.

Niewykorzystaną kawę mieloną przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Otwarte opakowanie kawy w proszku szczelnie zamknij i przechowuj w lodówce, aby zachować świeżość.

Aby uzyskać optymalny smak kawy, kupuj całe ziarna kawy i mielić tuż przed zaparzeniem.

Nie należy ponownie używać zmielonej kawy, gdyż może to poważnie pogorszyć jej smak. Nie zaleca się ponownego podgrzewania kawy, ponieważ kawa osiąga najlepszy smak bezpośrednio po zaparzeniu.

Wyczyść ekspres do kawy, jeśli z powodu nadmiernej ekstrakcji zabrudzi się tłuszczem. Małe kropelki oleju na powierzchni parzonej czarnej kawy są wynikiem ekstrakcji oleju z mielonej kawy.

Przy stosowaniu mocno palonych kaw może częściej pojawiać się tłustość stać się.

. Wyczyść i odkamień urządzenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko porażenia prądem/zwarcia!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia w wyniku kontaktu z częściami pod napięciem.

Przed czyszczeniem odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płyny.



OSTROŻNOŚĆ!

Gorąca powierzchnia!

Istnieje ryzyko oparzenia gorącymi powierzchniami i unoszącą się parą.

Przed czyszczeniem należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.



UWAGA!

Możliwe uszkodzenie urządzenia!

Istnieje możliwość uszkodzenia urządzenia na skutek niewłaściwego użytkowania.

Nigdy nie używaj ostrych, ściernych, granulowanych środków czyszczących na bazie kwasu octowego, sody lub rozpuszczalników.

Może to spowodować uszkodzenie powierzchni lub nadruku urządzenia.

Nie myj ekspresu do kawy w zmywarce.

Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

Wyjmij szklany dzbanek (9) z ekspresu do kawy i naciśnij przycisk aby otworzyć komorę filtra (7).

Chwyć filtr stały (13) za uchwyt lub zużyty filtr jednorazowy. odfiltrować z filtra (12). Chwyć wkład filtra za uchwyt i wyjmij go z uchwytu filtra (10).

Fusy po kawie z filtra stałego lub filtra jednorazowego wraz z kawą należy wyrzucić do odpadów domowych.

Wypłucz wkład filtra i filtr stały pod bieżącą wodą.

Wyczyść zewnętrzną część ekspresu do kawy wilgotną szmatką i, w razie potrzeby, odrobiną łagodnego detergentu.

Dzbanek szklany (9) należy czyścić ręcznie wodą z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu.

Przetrzyj płytę grzewczą (8) wilgotną ściereczką.

1.1. Pozostaw młynek pusty

Jeśli nie używasz ekspresu do kawy przez dłuższy czas lub go nie przechowujesz, musisz opróżnić młynek, ponieważ resztki ziaren pozostawione w młynku mogą pokryć się pleśnią.

Wyjmij szklany dzbanek (9) i filtr (12) i upewnij się, że zbiornik na wodę jest pusty.

Przechyl urządzenie tak, aby pozostałe ziarna wypadły z pojemnika na ziarna u góry. pojemniki mogą wypaść.

Postaw ekspres do kawy z powrotem na nóżkach i podłącz go do zasilania.

Otwórz komorę filtra.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Części obrotowe. Istnieje ryzyko obrażeń na skutek zmiażdżenia.

Nigdy nie dotykaj komory filtra ani do młynka podczas pracy urządzenia.

W razie potrzeby umieść małą miskę na płycie grzewczej.

Rozpocznij proces parzenia ziaren kawy, ale bez wody i ziaren. wypełnić.

Gdy z młynka przestaną wypadać resztki ziaren, naciśnij przycisk , aby zatrzymać proces parzenia.

Naciśnij przycisk .



OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie pożarem! Ryzyko uszkodzenia!

Istnieje ryzyko przegrzania, co może uszkodzić urządzenie lub spowodować pożar.

Nie należy dopuścić do zaparzania „na sucho” dłużej niż 1 minutę.

Po zakończeniu procesu odłącz przewód zasilający.

Urządzenie do odkamieniania

Dlaczego kamień niszczy ekspres do kawy?

Jeśli odkamienianie maszyny odbywa się rzadko, można usunąć większe osady, ale często zatykają one układ przepływu. W związku z tym zalecamy regularne odkamienianie ekspresu do kawy. W zależności od twardości wody i częstotliwości użytkowania, czynność ta może być konieczna co 3–4 tygodnie. Należy pamiętać, że naprawy spowodowane zwapnieniem i uszkodzeniami powstałymi w wyniku tego procesu nie są objęte gwarancją.

Jak mogę sprawdzić, czy w moim ekspresie przelewowym znajduje się kamień?

- Wydłużony czas przepływu i zmniejszona ilość kawy w naczyniu napełniającym
- Zwiększone wytwarzanie pary i hałas podczas procesu parzenia
- Zmieniony smak

Jaki odkamieniacz do ekspresów do kawy?

Ocet domowy i odkamieniacze na bazie kwasów mineralnych nie są odpowiednie, ponieważ zazwyczaj nie usuwają skutecznie osadów wapiennych i mogą uszkodzić uszczelki i węże.

Do delikatnego i dokładnego czyszczenia polecamy odkamieniacze na bazie kwasu cytrynowego.

Jak odkamienić ekspres do kawy?

Napełnij zbiornik na wodę i dodaj odkamieniacz zgodnie z instrukcją producenta.
dodał Ben.

Włącz ekspres do kawy. Naciśnij przycisk



, o posiłku

aby wyłączyć fabrykę. Symbol



Świeci się na czerwono, gdy młynek jest wyłączony.

Naciśnij przycisk



, aby rozpocząć proces parzenia.

Powtórz proces 2–3 razy, używając wyłącznie czystej wody z kranu, aby

Dokładnie wypłucz środek odkamieniający.

15. Rozwiązywanie problemów

Błąd/Kod błędu	Spowodowany	Naprawić
Urządzenie działa nie.	Zasilacz jest przerwany.	- Podłącz zasilanie podłącz do gniazdka i włącz urządzenie. - Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w lokalnej sieci zasilającej.
	Zbiornik na wodę jest pusty.	Napełnij wodą pojemnik.
Kawa jest za słaba.	Wybrana ilość filiżanek nie odpowiada ilości wody.	Zwiększ ilość kawy; postępuj zgodnie z instrukcją dozowania podaną w rozdziale „7.2. Parzenie kawy mielonej” na stronie 17.
	Ustawiono zbyt gruby stopień mielenia.	Ustaw drobniejszy stopień mielenia.
Kawa nie jest wystarczająco gorąca.	Urządzenie może być zwapnione.	Odkamień urządzenie.
W szklanym dzbanku nie ma kawy.	Dzbanek szklany (9) jest nieprawidłowo umieszczony pod wylotem kawy.	Umieść szklany dzbanek na środku płyty grzewczej (8) tak, aby zawór zabezpieczający przed kapaniem (11) był skierowany do góry.

11. Przechowywanie/Transport

Gdy urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć od zasilania, wyczyścić i przechowywać w suchym, wolnym od kurzu i mrozu miejscu, chroniąc je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Upewnij się, że urządzenie jest przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
jest zachowany.

Aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu, zalecamy korzystanie z oryginalnego opakowania.

15. Utylizacja



OPAKOWANIE

Urządzenie jest pakowane w sposób chroniący je przed uszkodzeniami podczas transportu. Opakowania wykonane są z materiałów, które można w sposób przyjazny dla środowiska zutylizować i poddać recyklingowi.



URZĄDZENIE

Wszelki sprzęt elektryczny i elektroniczny oznaczony symbolem pokazanym tutaj. Urządzenia elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz muszą zostać odebrane przez użytkownika końcowego oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych po zakończeniu okresu ich użytkowania. Użytkownicy końcowi są zobowiązani do oddzielenia zużytych baterii i akumulatorów, które nie znajdują się w starym urządzeniu, a także lamp, które można wyjąć ze starego urządzenia bez powodowania uszkodzeń, od starego urządzenia w sposób nieniszczący przed przekazaniem ich do punktu zbiórki i przekazaniem ich do oddzielnego punktu zbiórki.

Sprzedawcy o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 metrów kwadratowych oraz sprzedawcy artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 metrów kwadratowych, którzy oferują i udostępniają w obrocie sprzęt elektryczny i elektroniczny kilka razy w roku kalendarzowym lub na stałe, są obowiązani, przy przekazywaniu nowemu użytkownikowi sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, nieodpłatnie odebrać od użytkownika końcowego stare urządzenie tego samego rodzaju sprzętu, które zasadniczo spełnia te same funkcje co nowe urządzenie, w miejscu przekazania lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, a na żądanie użytkownika końcowego nieodpłatnie odebrać w sklepie detalicznym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie do trzech starych urządzeń każdego rodzaju sprzętu, których żaden wymiar zewnętrzny nie przekracza 25 centymetrów, niezależnie od tego, czy zakupiono nowe urządzenie elektryczne lub elektroniczne.

W przypadku dystrybucji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, wszystkie powierzchnie magazynowe i wysyłkowe sprzętu elektrycznego i elektronicznego dystrybutora uważa się za powierzchnię sprzedaży, a wszystkie powierzchnie magazynowe i sprzedażowe dystrybutora uważa się za całkowitą powierzchnię sprzedaży. Ponadto w przypadku dystrybucji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, gdy nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny jest przekazywany gospodarstwu domowemu, bezpłatny odbiór starego sprzętu w miejscu dostawy jest ograniczony do sprzętu z kategorii 1, 2 i 4 załącznika 1 do § 2 ust. 1 ElektroG (wymienniki ciepła, ekrany, monitory i urządzenia zawierające ekrany o powierzchni większej niż 100 centymetrów kwadratowych, sprzęt wielkogabarytowy).

W Twojej okolicy znajdują się bezpłatne punkty zbiórki, w których możesz oddać stare urządzenia, a także, w razie potrzeby, inne punkty zbiórki umożliwiające ponowne wykorzystanie starych urządzeń. Adresy można uzyskać w urzędzie lokalnym.

Jeśli stare urządzenie ma pamięć masową, wszystkie dane powinny zostać trwale zapisane na zewnętrznej kopii zapasowej i nieodwracalnie usunięte ze starego urządzenia przed jego zwrotem. Użytkownicy końcowi ponoszą wyłączną odpowiedzialność za usunięcie wszystkich danych osobowych ze starych urządzeń przeznaczonych do utylizacji.

15. Dane techniczne

Napięcie sieciowe	220-240 V ~ 50 Hz
Moc	900-1050 W
Pojemność wody	około 1,5 l / ok. 12 filiżanek
Pojemność zbiornika na ziarna kawy ok. 200 gramów	



15. Informacje o zgodności z przepisami UE



Firma MEDION AG oświadcza niniejszym, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami:

- Dyrektywa EMC 2014/30/UE
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- Dyrektywa ErP 2009/125/WE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE.

15. Informacje o usługach

Jeżeli Twoje urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami, skontaktuj się najpierw z naszym działem obsługi klienta. Można się z nami skontaktować na kilka sposobów:

- W naszej społeczności serwisowej spotkasz innych użytkowników i naszych pracowników, będziesz mógł wymienić się doświadczeniami i podzielić swoją wiedzą.

Naszą społeczność znajdziesz na community.medion.com.

- Możesz również skorzystać z naszego formularza kontaktowego na stronie www.medion.com/contact używać.
- Oczywiście nasz zespół serwisowy jest również dostępny za pośrednictwem naszej infolinii lub dostępne pocztą.

Niemcy	
Godziny otwarcia	Numer telefonu
Pon. - Pt.: 7:00 - 20:00 Sobota: 10:00 - 18:00	0201 22099-433
Adres serwisu	
MEDION AG 45092 Essen Niemcy	



Te i wiele innych instrukcji obsługi można pobrać z portalu serwisowego www.medionservice.com.

Możesz również zeskanować znajdujący się obok kod QR i pobrać instrukcję obsługi na urządzenie mobilne za pośrednictwem portalu serwisowego.

15. odcisk

Prawa autorskie © 2023

Stan na: 27 marca 2023 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim.

Powielanie w jakiegokolwiek formie, mechanicznej, elektronicznej lub innej, bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

Prawa autorskie należą do firmy:

MEDION AG

Na Zehnthofie 77

45307 Essen

Niemcy

Należy pamiętać, że powyższy adres nie jest adresem zwrotnym.

Zawsze w pierwszej kolejności skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

1 . Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,

Niniejszym informujemy, że to my, MEDION AG, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen, jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

W sprawach ochrony danych osobowych reprezentuje nas nasz zakładowy inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen; datenschutz@medion.com wspiera. Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji gwarancji i procesów z nią związanych (np. napraw) i przetwarzanie Twoich danych opiera się na zawartej z nami umowie sprzedaży.

Przekażemy Twoje dane wybranym przez nas usługodawcom naprawczym w celu realizacji gwarancji i związanych z nią procesów (np. napraw). Twoje dane osobowe przechowujemy zazwyczaj przez okres trzech lat w celu realizacji Twoich ustawowych praw gwarancyjnych.

Przysługuje Ci prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

Jednakże prawo do informacji i usunięcia danych podlega ograniczeniom na mocy art. 34 i 35 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) (artykuł 23 RODO); Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych (art. 77 RODO w związku z § 19 federalnej ustawy o ochronie danych). W przypadku MEDION AG jest to Krajowy Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenia Północna-Westfalia, Skrytka pocztowa 200444, D-40212 Düsseldorf, www.ldi.nrw.de.

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji gwarancji; Bez podania wymaganych danych realizacja gwarancji nie będzie możliwa.

