

USTAWIENIA PRODUKTU


USTAWIANIE PIEKARNIKA

(W przypadku jakichkolwiek różnic pomiędzy urządzeniem a zdjęciami w niniejszej instrukcji, produkt


(będzie przeważać.)

NAZWY CZĘŚCI I AKCESORIÓW KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Wyjmij piekarnik i wszystkie materiały z kartonu i komory piekarnika.



Ruszt do grillowania (nie można używać w kuchence mikrofalowej, należy go umieścić na szklanej tacy)

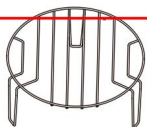

Ruszt do grillowania (nie można używać w kuchence mikrofalowej, należy go umieścić na szklanej tacy)



Blacha do pieczenia (nie nadaje się do użytku w kuchence mikrofalowej, można ją umieścić na ruszcie)




Taca szklana



Montaż pierścienia gramofonu



Instrukcja obsługi

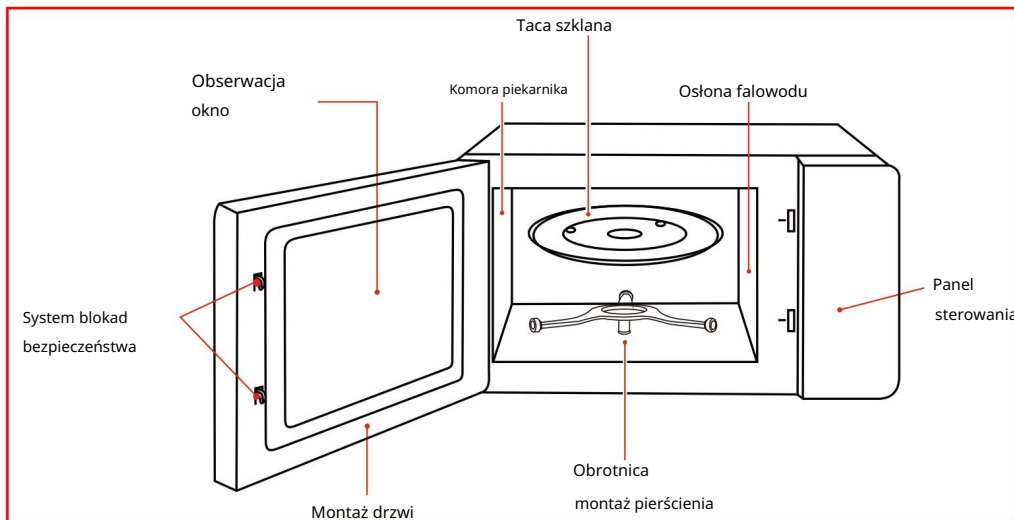

NOTATKA

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy urządzeniem a zdjęciami zawartymi w niniejszej instrukcji, wiążące są informacje dotyczące produktu.

USTAWIANIE PIEKARNIKA

INSTALACJA GRAMOFONU


Wyczyść komorę gotowania i umieść w niej talerz obrotowy.

W przypadku nowych instalacji upewnij się, że całe opakowanie i taśma transportowa zostały usunięte z wału gramofonu.

Przed pierwszym użyciem urządzenia do przygotowywania jedzenia, należy prawidłowo umieścić talerz obrotowy. Należy wyczyścić komorę gotowania i akcesoria. Można również zapoznać się z je do działu sprzątającego.


Jak zamontować gramofon:

1. Umieść pierścień talerza obrotowego w zagłębieniu w komorze gotowania.
2. Umieść szklaną tacę na pierścieniu talerza obrotowego Zgromadzenia.

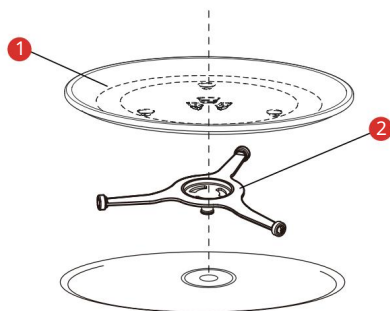

1) Taca szklana

2) Montaż pierścienia gramofonu

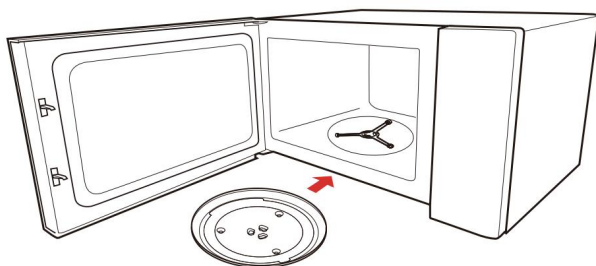

NOTATKA

- Nigdy nie używaj urządzenia bez talerza obrotowego. Upewnij się, że jest on prawidłowo włączony. Talerz obrotowy może obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- Nigdy nie stawiaj szklanej tacy do góry nogami. Szklana taca nigdy nie powinna być ograniczoną.
- Podczas gotowania należy zawsze używać zarówno szklanej tacy, jak i pierścienia talerza obrotowego.
- Podczas gotowania wszystkie potrawy i pojemniki z żywnością należy zawsze umieszczać na szklanej tacy.
- Nigdy nie ograniczaj ruchu talerza obrotowego.
- Jeśli taca szklana lub pierścień talerza obrotowego pękną lub się rozbiją, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.


MONTAŻ BLATU

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i akcesoria. Sprawdź piekarnik pod kątem uszkodzeń, takich jak wgniecenia lub uszkodzone drzwi. Nie instaluj, jeśli piekarnik jest uszkodzony.

Obudowa: Usuń wszelkie folie ochronne znajdujące się na powierzchni obudowy kuchenki mikrofalowej. Nie zdejmuj osłony falowodu przymocowanej do komory kuchenki w celu ochrony magnetronu.

INSTALACJA

- Wybierz równą powierzchnię, która zapewni wystarczającą ilość wolnej przestrzeni dla otworów wlotowych i wylotowych. a. Minimalna wysokość instalacji wynosi 85 cm. b. Tylna powierzchnia urządzenia powinna być umieszczona przy ścianie. Pozostaw minimalny odstęp 30 cm nad piekarnikiem. Wymagany jest minimalny odstęp 20 cm między piekarnikiem a wszelkimi sąsiednimi ścianami. c. Nie usuwaj nóżek z dna piekarnika. d. Zablokowanie otworów wlotowych i/lub wylotowych może uszkodzić piekarnik. e. Umieść piekarnik tak daleko od radia i telewizora, jak to możliwe. Działanie kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji.

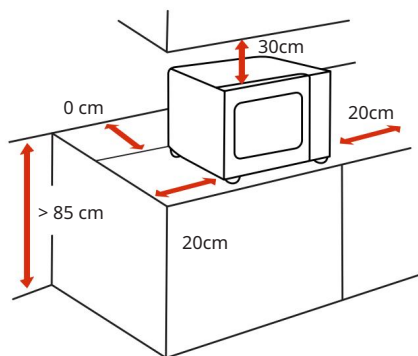


STRONA	DYSTANS CM
Szczyt	30cm
Lewy	20cm
Prawidłowy	20cm
Za	0cm
Przód	Otwarte

- Podłącz kuchenkę mikrofalową do standardowego gniazdka domowego. Upewnij się, że napięcie i częstotliwość jest takie samo, jak napięcie i częstotliwość podane na tabliczce znamionowej.



NOTATKA

- Nie instaluj piekarnika nad kuchenką lub innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. Jeśli piekarnik zostanie zainstalowany w pobliżu lub nad źródłem ciepła, może ulec uszkodzeniu, a gwarancja zostanie unieważniona.

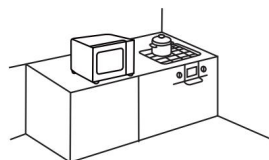

Dostępna powierzchnia może być
gorąca podczas pracy

INSTRUKCJA UŻYCIA

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Zupełnie normalne jest, że piekarnik może wydzielać nieprzyjemne zapachy, gdy jest używany po raz pierwszy.

W tej sekcji dowiesz się, co musisz zrobić przed pierwszym użyciem mikrofalówki do przygotowania jedzenia. Przeczytaj wcześniej sekcję zatytułowaną „BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU”.

Zanim zaczniesz używać nowego urządzenia, musisz prawidłowo umieścić talerz obrotowy.

Należy również wyczyścić komorę gotowania i akcesoria.




NOTATKA

- Nigdy nie używaj urządzenia bez talerza obrotowego.
- Upewnij się, że jest on prawidłowo włączony. Talerz obrotowy może obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

DZIAŁANIE

PANEL STEROWANIA I FUNKCJE

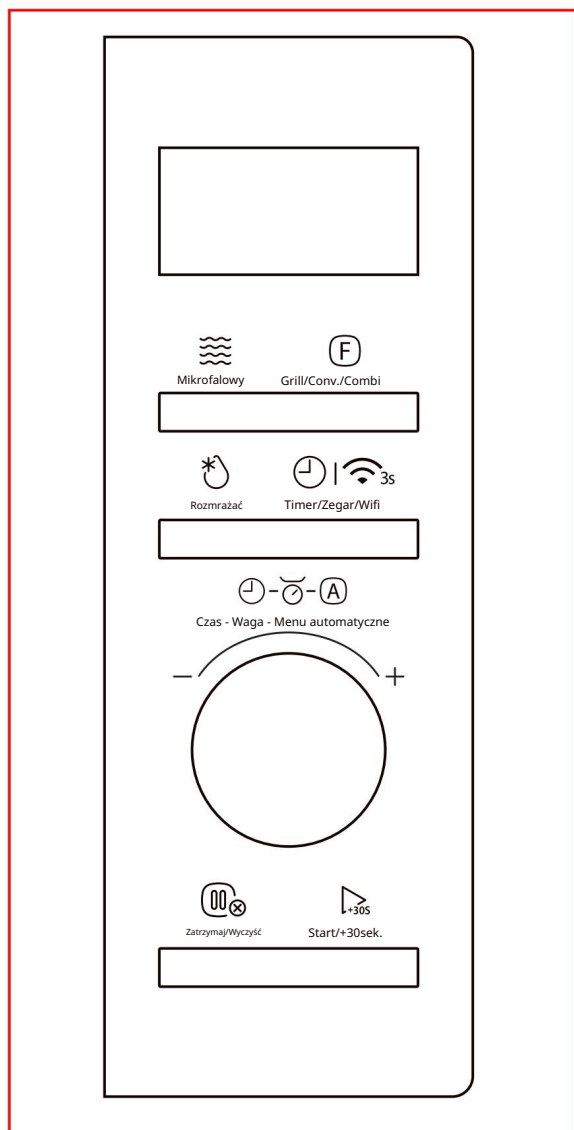

1. POZIOMY MOCY

Dostępnych jest pięć poziomów mocy.

POZIOM	MOC	WYŚWIETLACZ
1	100%	P100
2	80%	P80
3	50%	P50
4	30%	P30
5	10%	P10


2. USTAWIANIE ZEGARA

Po podłączeniu kuchenki mikrofalowej do gniazdka na wyświetlaczu pojawi się „0:00”.

A Naciskać   3s dwa razy.
Timer/Zegar/Wifi




b Obróć pokrętkę, aby ustawić liczbę godzin, powinna mieścić się w zakresie od 0 do 23.



C Naciskać  Start/+30sek. potwierdzić.



d Obróć pokrętkę, aby ustawić cyfrę minut, powinny mieścić się w zakresie od 0 do 59.



e. Naciśnij



potwierdzić.



NOTATKA

- Jeśli piekarnik jest włączony, a zegar nie jest ustawiony, nie będzie działał.
- Jeśli w trakcie ustawiania zegara nie zostanie wykonana żadna operacja, minuty lub naciśnij  wyświetlacz automatycznie powróci do poprzednie ustawienie zegara.

Zatrzymaj/Wyczyść

3. TIMER KUCHENNY

Po podłączeniu kuchenki mikrofalowej do gniazdka na wyświetlaczu pojawi się „0:00”.

Pr.



raz.



Timer/Zegar/Wifi

b. Obróć pokrętkę, aby ustawić czas, maksymalna wartość czasu to „95:00”.



c. Naciśnij



aby rozpocząć odliczanie.



NOTATKA

- Ustawienie timera kuchennego różni się od ustawienia zegara; jest to po prostu minutnik.
- Podczas działania funkcji Timera kuchennego nie można uruchomić żadnej funkcji gotowania.

4. GOTOWANIE W MIKROFALACH

Po podłączeniu kuchenki mikrofalowej do gniazdka na wyświetlaczu pojawi się „0:00”.

A Naciskać  więcej razy, aby wybrać poziom mocy.
Naciskać  raz, a następnie przekręć pokrętkę, aby ustawić poziom mocy



B Naciskać  aby potwierdzić poziom mocy.



C Przekręć pokrętkę, aby ustawić czas, maksymalna wartość czasu to „95:00”.



D Naciśnij  zacząć gotować.



5. GRILL LUB KOMBINACJA

E Naciśnij kilka razy, aby wybrać tryb.
Grill/Conv./Combi




F Naciskać Combi raz, a następnie przekręć pokrętkę Grill/Conv./ aby wybrać tryb.
Wyświetlane będą kolejno „G-1”, „C-1...C-4, 110°C, 120°C.....200°C”. („G-1” to grill, „C-1~C-4” to kombinacja).



b Naciśnij  aby potwierdzić tryb.


Start/+30sek.

c Obróć pokrętkę, aby ustawić czas, maksymalna wartość czasu to „95:00”.



d Naciśnij  Start/+30sek. zacząć gotować.


Start/+30sek.



NOTATKA

• Po upływie połowy czasu, brzęczyk zabrzmiał, aby przypomnieć o konieczności obrócenia jedzenia podczas grillowania. Jeśli nie jest wykonywana żadna czynność, piekarnik wyłączy się. kontynuować pracę.


6. KONWEKCYJNE Z PODGRZEWANIEM

Naciśnij więcej razy  aby wybrać Grill konwekcyjny /Konw./Kombi temperatura..


Grill/Conv./Combi

Naciśnij  Grill/Conv./Combi raz, a następnie przekręć pokrętkę aby wybrać temperaturę konwekcji. Dostępne są temperatury 110C, 120C.....200C.



Grill/Conv./Combi



B Naciśnąć  Start/+30sek. dwa razy, aby rozpocząć podgrzewanie. Po zakończeniu podgrzewania temperatura zacznie migać, otwórz drzwiczki i włóż jedzenie do piekarnika.


Start/+30sek.

c Obróć pokrętkę, aby ustawić czas, maksymalna wartość czasu to „95:00”.



d Naciśnij  Start/+30sek. zacząć gotować.

 Start/+30sek.

7. KONWEKCYJA BEZ PODGRZEWANIA WSTĘPNEGO

Naciśnij  Grill/Conv./Combi więcej razy wybrać konwekcję temperatura.

 Grill/Conv./Combi

Naciśnij  Grill/Conv./Combi raz, a następnie przekręć pokrętkę aby wybrać temperaturę konwekcji.
Dostępne są temperatury 110C, 120C.....200C.


 Grill/Conv./Combi



b Naciśnij  Start/+30sek. aby potwierdzić temperaturę.

 Start/+30sek.

c Obróć pokrętkę, aby ustawić czas, maksymalna wartość czasu to „95:00”.




d Naciśnij  Start/+30sek. zacząć gotować.

 Start/+30sek.

8. MENU AUTOMATYCZNE

a W stanie oczekiwania przekręć pokrętkę w prawo, aby ustawić menu.


Wyświetlane będą kolejno pozycje od „A-1” do „A10”.



b Naciśnij  aby potwierdzić menu.



c Obróć pokrętkę, aby ustawić wagę żywności.



d Naciśnij  zacząć gotować.



MENU	WYŚWIETLACZ	WAGA/ część	POZIOM MOCY
A-1 AUTOMATYCZNE PODGRZEWANIE	150g	150g	P100
	250g	250g	
	350g	350g	
	450g	450g	
	600g	600g	
A-2 ZIEMNIAK	1	1	P100
	2	2	
	3	3	
A-3 MIĘSO	150g	150g	P80
	300g	300g	
	450g	450g	
	600g	600g	
A-4 WARZYWO	150g	150g	P100
	350g	350g	
	500g	500g	

MENU	WYŚWIETLACZ	WAGA/ CZĘŚĆ	POZIOM MOCY
A-5 RYBA	150g	150g	P80
	250g	250g	
	350g	350g	
	450g	450g	
	650g	650g	
A-6 MAKARON	50g (z zimną wodą 450g) 100g	50g	P80
	(z zimną wodą 800g) 150g (z	100g	
	zimną wodą 1200g)	150g	
A-7 ZUPA	200g	200g	P100
	400g	400g	
	600g	600g	
A-8 CIASTO	475g	475g	CONVEC.150C (z * podgrzewaniem wstępnym)
A-9 PIZZA	100g	100g	P100+WYW.200C *
	200g	200g	
	300g	300g	
A10 KURCZAK	500g	500g	P100+WYW.200C *
	750g	750g	
	1000g	1000g	
	1200g	1200g	

9. ROZMRAŻANIE WAGOWE




Rozmrażać

raz wyświetli się „dEF1”.



Obróć pokrętkę, aby ustawić wagę żywności, powinna ona
mieścić się w przedziale „100g-2000g”.





aby rozpocząć rozmrażanie.



NIE TE

- Sygnał dźwiękowy zabrzmiał dwukrotnie, informując o konieczności obrócenia potrawy. podczas rozmrażania.

10. ROZMRAŻANIE CZASOWE

A

Naciskać




dwukrotnie, wyświetli się „dEF2”.



b

Obróć pokrętkę, aby ustawić czas, maksymalna wartość czasu to „95:00”.



aby rozpocząć rozmrażanie.



NOTATKA

- Włączy się sygnał dźwiękowy informujący o konieczności przewrócenia jedzenia. minęła już połowa czasu.
- Domyślny poziom mocy wynosi P30 i nie można go zmienić.

11. GOTOWANIE WIELOSATOWE


A Naciśnąć  dwukrotnie, wyświetli się „dEF2”.

Rozmrażać



Rozmrażać

B Przekręć pokrętkę, aby ustawić czas, maksymalna wartość czasu to „95:00”.



C Naciśnąć **(F)** Grill/Conv./Combi aby wybrać tryb gotowania.

Grill/Conv./Combi


(F)
Grill/Conv./Combi

d Naciśnij  potwierdzić.

Start/+30sek.


Start/+30sek.

e Obróć pokrętkę, aby ustawić czas, maksymalna wartość czasu to „95:00”.



F Naciśnąć  aby rozpocząć rozmrażanie.

Start/+30sek.


Start/+30sek.




NOTATKA

- W gotowaniu wieloetapowym można ustawić dwa etapy gotowania.
- Jeśli ustawisz funkcję rozmrażania, będzie ona działać automatycznie w pierwszym etapie.
- Nie można ustawić timera kuchennego, menu automatycznego, szybkiego gotowania i podgrzewania wstępnego jako jeden z wieloetapowych.

12. SZYBKE GOTOWANIE

a Obróć pokrętkę raz w lewo, aby wybrać tryb gotowania z poziomem mocy 100% przez 5 sekund.



b Obróć pokrętkę, aby ustawić czas, maksymalna wartość czasu to „95:00”.



c Naciśnij  zacząć gotować.

Start/+30sek.


Start/+30sek.

A Naciskać  raz gotować z mocą 100% z 30 sekund bezpośrednio.

Start/+30sek.


Start/+30sek.

13. FUNKCJA BLOKADY

A Aby zablokować kuchenkę mikrofalową, uniemożliwiając jej obsługę dzieciom lub innym niepowołanym użytkownikom, naciśnij przy  przez 3 sekundy będzie wyświetlana ikona kłódki.

Zatrzymaj/Wyczyść


Zatrzymaj/Wyczyść

b Aby odblokować, naciśnij  podłódka na 3 sekundy.

Zatrzymaj/Wyczyść


Zatrzymaj/Wyczyść

14. FUNKCJA ZAPYTANIA

A Gdy piekarnik piecze, naciśnij  , obecny czas będzie pojawi się na wyświetlaczu na trzy sekundy.

Timer/Zegar/Wifi


Timer/Zegar/Wifi

15. POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

A Połącz sieć

Naciśnij i przytrzymaj "  |  3s „przez 3 sekundy,
Timer/Zegar/Wifi
aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy, „AP” a na wyświetlaczu  ” pokazywać
zacznie migać „”. W razie niepowodzenia na wyświetlaczu pojawi się „N0”,
a piekarnik powróci do trybu czuwania po 30 sekundach.



B Rozłącz się z siecią

Naciśnij i przytrzymaj "  |  3s „przez 8 sekund,
Timer/Zegar/Wifi
aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego, „-” popiół na kilka sekund,
jeśli link został pomyślnie usunięty,
na ekranie wyświetli się „8888”, a następnie ekran powróci do trybu gotowości
Jeżeli po 3 sekundach się nie uda, na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„FFFF”, a piekarnik powróci do trybu czuwania po 3 sekundach.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE

Przy dobrej pielęgnacji i czyszczeniu urządzenie zachowa swój wygląd i pozostanie w pełni funkcjonalne przez długi czas. Wyjaśnimy tutaj, jak prawidłowo dbać o urządzenie i je czyścić.



OSTRZEŻENIE

- Zarysowania szkła w drzwiach urządzenia mogą przekształcić się w pęknięcie. Nie należy używać skrobaczki do szkła, ostrych lub ściernych środków czyszczących ani detergentów.
- Powierzchnia urządzenia może ulec uszkodzeniu, jeśli nie zostanie odpowiednio wyczyszczona. Energia mikrofalowa może uciec. Regularnie czyść urządzenie i natychmiast usuwaj wszelkie resztki jedzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie czyść go pod strumieniem wody.

Środek czyszczący

Aby mieć pewność, że różne powierzchnie nie zostaną uszkodzone przez użycie niewłaściwego środka czyszczącego, należy przestrzegać informacji podanych w tabeli. Przed użyciem dokładnie umyj nowe ściereczki gąbczaste.

Nie stosować:



Środki czyszczące o działaniu agresywnym
lub ściernym



Skrobaczki do metalu lub szkła do
czyszczenia paneli drzwiowych



Skrobaczki metalowe lub szklane do
czyszczenia uszczelki drzwi



Twarde gąbki do szorowania lub
gąbki




Środki czyszczące o wysokiej
zawartości alkoholu

PRZÓD URZĄDZENIA

Gorąca woda z mydłem:

Czyścić ściereczką do naczyń i osuszyć miękką ściereczką.

Do czyszczenia nie należy używać skrobaczek metalowych lub szklanych.

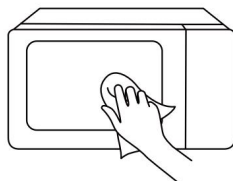


PRZÓD URZĄDZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Gorąca woda z mydłem:

Czyścić ściereczką do naczyń i osuszyć miękką ściereczką.

Natychmiast usunąć plamy i osady kamienia wapiennego, tłuszczu, skrobi i albuminy. Pod tymi plamami lub odpryskami może tworzyć się korozja. Nie używaj środków do czyszczenia szkła ani skrobaczek do metalu lub szkła do czyszczenia.

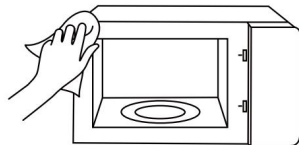


KOMORA DO GOTOWANIA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Gorąca woda z mydłem lub roztwór octu: Czyścić

ściereczką do naczyń, a następnie osuszyć miękką ściereczką. Nie używać sprayu do piekarników ani żadnych innych agresywnych środków do czyszczenia piekarników ani materiałów ściernych. Nieodpowiednie są również gąbki do szorowania, szorstkie gąbki i środki do czyszczenia patelni. Te przedmioty rysują powierzchnię.


Pozostawić wewnętrzne powierzchnie do całkowitego wyschnięcia.

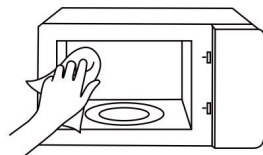

WNĘKA W KOMORZE GOTOWANIA

Wilgotna ściereczka:


Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do urządzenia przez napęd gramofonu. Napęd gramofonu należy osuszyć ściereczką.

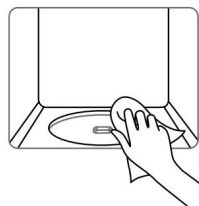

TALERZ GRAMOFONOWY I PIERŚCIEŃ ROLKOWY

Gorąca woda z mydłem:

Umieszczając gramfon z powrotem w jego wnęce, należy upewnić się, że został prawidłowo zablokowany.

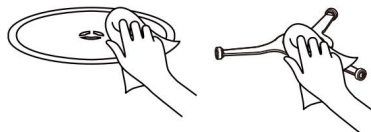

PANELE DRZWIOWE

Środek do czyszczenia

szkła: Czyścić ściereczką do naczyń. Nie używać skrobaczek do szkła.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Sprawdź swój problem, korzystając z poniższej tabeli i wypróbuj rozwiązania dla każdego problemu.

Jeżeli kuchenka mikrofalowa nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.

KŁOPOTY	MOŻLIWA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
Piekarnik nie chce się uruchomić	a. Przewód elektryczny piekarnika nie jest podłączony. b. Drzwi są otwarte. c. Ustawiono nieprawidłową operację.	a. Podłącz do gniazdka. b. Zamknij drzwi i spróbuj ponownie. c. Sprawdź instrukcję
Łukowanie lub iskrzenie	a. Materiały, których należy unikać w użyciu kuchenki mikrofalowej. b. Kuchenka jest używana, gdy jest pusta. c. W komorze pozostaje rozlane jedzenie.	a. Używaj naczyń, które można używać w kuchenie mikrofalowej tylko. b. Nie używaj piekarnika, gdy jest pusty. c. Wyczyść komorę piekarnika miękką, wilgotną ściereczką.
Nierównomiernie ugotowane potrawy	a. Użyto materiałów, których nie należy używać w kuchenie mikrofalowej. b. Żywność nie została całkowicie rozmrożona. c. Czas gotowania, poziom mocy nie są odpowiednie. d. Żywność nie została obrócona ani wymieszana.	a. Używaj wyłącznie naczyń do gotowania bezpiecznych dla mikrofal. b. Całkowicie rozmroź jedzenie. c. Użyj prawidłowego czasu gotowania i poziomu mocy. d. Obróć lub zamieszaj jedzenie.
Przegotowane jedzenie	Czas gotowania i poziom mocy nie są odpowiednie.	Użyj właściwego czasu gotowania i poziomu mocy.
Niedogotowane potrawy	a. Materiały, których należy unikać w użyciu kuchenki mikrofalowej. b. Żywność nie została całkowicie rozmrożona. c. Otwory wentylacyjne kuchenki są ograniczone. d. Czas gotowania i poziom mocy nie są odpowiednie.	a. Używaj naczyń, które można używać w kuchenie mikrofalowej tylko. b. Całkowicie rozmroź żywność. c. Sprawdź, czy w piekarniku jest włączony wentylator. Porty laczacyjne nie są ograniczone. d. Użyj prawidłowego czasu gotowania i poziomu mocy
Nieprawidłowe rozmrażanie	a. Materiały, których należy unikać w użyciu kuchenki mikrofalowej. b. Czas gotowania i poziom mocy nie są odpowiednie. c. Żywność nie jest obracana i mieszana.	a. Używaj naczyń, które można używać w kuchenie mikrofalowej tylko. b. Używaj prawidłowego czasu gotowania i poziomu mocy. c. Obróć lub zamieszaj potrawę.



Zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), WEEE powinno być zbierane i przetwarzane oddzielnie. Jeśli kiedykolwiek w przyszłości będziesz musiał pozbyć się tego produktu, NIE wyrzucaj go razem z odpadami domowymi. Wyślij ten produkt do punktów zbiórki WEEE, jeśli są dostępne.