

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY EASY

PL

model YEK-205

Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie jej, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Parametry techniczne

220–240 V~50/60 Hz, 1850–2200 W

Pojemność: max. 0,8 l

Zasilanie

Produkt powinien być podłączony do gniazdka z uziemieniem zamontowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że napięcie w gniazdku elektrycznym odpowiada parametrom umieszczonym na tabliczce znamionowej.

Zasady ogólne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować wraz z gwarancją, dowodem zakupu i jeżeli to możliwe należy także zachować oryginalne pudełko z wszystkimi opakowaniami.
- Produkt jest przeznaczony do użytku domowego.
- Produkt nie nadaje się do wykorzystania komercyjnego.
- Nie wolno obywać na wolnym powietrzu. Należy stawiać go poza zasięgiem źródeł gorąca, bezpośredniego działania promieni słonecznych, w bezpiecznej odległości od ostrych krawędzi oraz unikać kontaktu elementów grzejnych z wilgocią (pod żadnym pozorem nie wolno zanurzać produktu w wodzie). Nie dotykać mokrymi dłońmi czajnika podłączonego do sieci elektrycznej. Gdy urządzenie weszło w kontakt z wodą, należy natychmiast odłączyć je od sieci elektrycznej. Nie wolno stawiać go w wodzie.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia lub demontażu, należy zawsze odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy okres należy odłączyć go od sieci elektrycznej.
- Nie wolno pozostawiać załączonego czajnika bez nadzoru. Aby uchronić dzieci przed zagrożeniami związanymi z ich obecnością w sąsiedztwie urządzeń elektrycznych, należy upewnić się, że przewód zasilający nie zwisa zbyt nisko oraz czy dzieci nie mają dostępu do urządzenia, aby nie mogły ściągnąć go na siebie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie bądź kabel nie są uszkodzone. Nie wolno używać produktu, jeżeli wykazuje jakiegokolwiek objawy uszkodzenia.
- Nie wolno samemu naprawiać urządzenia. Naprawę należy zlecić autoryzowanemu serwisantowi. Aby zapobiec jakiegokolwiek niebezpieczeństwu, należy zawsze zlecać naprawę uszkodzonego przewodu zasilającego autoryzowanemu serwisowi lub wykwalifikowanemu technikowi. Należy upewnić się, czy wymieniony kabel jest tego samego typu, co uszkodzony.
- Jeżeli produkt wymaga naprawy, należy oddać go do autoryzowanego punktu serwisowego.
- Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych „Instrukcji szczegółowych”.

Instrukcje szczegółowe

- Czajnik należy napełniać wyłącznie zimną wodą.
- Poziom wody powinien utrzymywać się pomiędzy oznaczeniami MAX i MIN! Jeżeli poziom wody przekroczy wartość MAX, gorąca woda może wylewać się z czajnika w trakcie gotowania. Pojawia się wtedy zagrożenie dla użytkownika.
- Czajnik powinien być zawsze wyłączony przed zdjęciem z podstawki zasilającej.
- Czajnik może być używany wyłącznie w połączeniu z jego podstawką zasilającą.
- Pod żadnym pozorem nie wolno zanurzać w wodzie czajnika ani podstawki.
- Gdy przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub inną wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka.
- W przypadku, gdy czajnik nie pracuje tak, jak powinien, należy natychmiast odłączyć go od sieci elektrycznej. Należy go wyłączać również przed rozpoczęciem czyszczenia lub gdy nie będzie przez dłuższy czas używany.
- Przed załączeniem należy zawsze upewnić się, że pokrywka jest dobrze zamknięta.
- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat. Jednak tylko pod warunkiem, że są pod nadzorem osoby dorosłej i zaznajomione z zasadami prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia. Ważnym jest, aby były świadome zagrożeń, na które są narażone.

- Czyszczenia i konserwacji nie powinny wykonywać dzieci, które mają mniej niż 8 lat lub nie są nadzorowane przez dorosłych.
- Urządzenie, przewód zasilający i inne akcesoria powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci nie mających jeszcze 8 lat.
- urządzenie może być obsługiwane przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, manualnych bądź umysłowych oraz osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy są pod nadzorem i zostały zaznajomione z zasadami prawidłowej i bezpiecznej jego obsługi. Należy upewnić się, że dana osoba wie, jakie ryzyko wiąże się z obsługą tego uszkodzenia.
- Nie wolno pozwalając dzieciom bawić się urządzeniem.


Ostrzeżenia

- Powierzchnia urządzenia podczas gotowania rozgrzewa się do wysokiej temperatury.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub w podobnym otoczeniu (działka, domek letniskowy, biuro).
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub nie przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.

Ochrona termiczna

Ochrona termiczna (wyłącznik termiczny) zabezpiecza element grzejny przed przegrzaniem. Nie wolno załączać czajnika bez wody lub w przypadku, gdy jego dno jest pokryte kamieniem. Po wyłączeniu czajnika przez wyłącznik termiczny, należy odczekać do jego wystygnięcia i ewentualnie przeprowadzić odkamienianie przed ponownymłączeniem i dalszym użytkowaniem.

Budowa

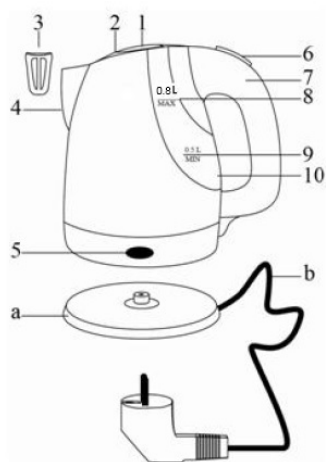

1. zatrzask zabezpieczający pokrywkę
2. pokrywka
3. sitko
4. wlew
5. lampka sygnalizująca załączenie
6. wyłącznik ON/OFF (1/0)
7. uchwyt do przenoszenia
8. maksymalny poziom wody 0,8 l
9. minimalny poziom wody (0,5 l)
10. miarka do kontroli ilości wody

- a) podstawka zasilająca
b) przewód zasilający

Pierwsze użycie czajnika

- Wyłącznik ON/OFF znajdujący się na czajniku powinien być w pozycji „0”.
- Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i odłożyć ją w bezpieczne miejsce. Przed pierwszym użyciem należy minimum dwukrotnie zagotować w czajniku czystą wodę a następnie ją wylać. Gotować można wyłącznie czystą wodę bez jakichkolwiek dodatków i domieszek.

Sposób prawidłowego użycia

- Czajnik elektryczny powinien być używany wyłącznie do gotowania wody, nie wolno go używać do podgrzewania innych płynów takich, jak np. mleko, zupa, kawa, herbata itp.
 - Nie wolno zdejmować z podstawki ani stawiać na nią załączonego czajnika.
1. Postaw czajnik z podstawką na suchym, solidnym i płaskim podłożu.
 2. Zdejmij czajnik z podstawki. Otwórz pokrywkę naciskając przycisk zatrzasku zabezpieczającego. Wypełnij czajnik wodą przez wlew. Upewnij się, że poziom wody nie jest niższy niż wartość minimalna (0,5 l) i jednocześnie nie przekracza wartości maksymalnej (0,8 l). Przed zamknięciem pokrywki i odłożeniem czajnika na podstawkę

- upewnij się jeszcze, że czajnik nie jest załączony (wyłącznik powinien być ustawiony w pozycji „0”, ewentualnie należy zmienić jego pozycję).
3. Jeżeli spód czajnika jest mokry po nalaniu wody, należy przetrzeć suchą ścierką. Następnie połóż czajnik na podstawce zasilającej. Podłącz wtyczkę do odpowiedniego gniazdka zasilającego i załącz czajnik przesuwając wyłącznik w pozycję „1”. Lampka sygnalizująca załączenie zapali się.
 4. Czajnik wyłączy się automatycznie po zagotowaniu się wody.
 5. Zdejmij czajnik z wodą z podstawki i użyj go tam, gdzie potrzebujesz. Przed rozpoczęciem nalewania wody upewnij się, że pokrywka jest dobrze zamknięta i zatrzasknięta.
 6. Po zagotowaniu wody pozostaw czajnik do wystygnięcia przez co najmniej 15 minut, przed kolejnym użyciem. Przed ponownym postawieniem czajnika na podstawkę zawsze upewnij się, że wyłącznik znajduje się w pozycji OFF.

Okamienianie

- Ilość kamienia odkładającego się na dnie czajnika zależy od jakości gotowanej w nim wody. Dlatego zaleca się usuwanie jakiegokolwiek ilości osadu w regularnych przedziałach czasowych. Doskonale nadaje się do tego mieszanina 0,5 l wody – 3-3 łyżek 8% octu.

Sposób postępowania przy odkamienianiu:

- Wlej mieszaninę wody z octem do czajnika.
- Załącz czajnik i zagotuj zawartość.
- Odczekaj chwilę, osiągnąć pożądany efekt.
- Wylej mieszaninę z czajnika i wypłucz jego wnętrze czystą wodą.

Wskazówka: przy większej ilości kamienia, proces można powtórzyć.

Czyszczenie ogólne i konserwacja

- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy się upewnić, że czajnik jest odłączony od sieci elektrycznej i nie jest gorący.
- Nie wolno czyścić czajnika i podstawki zasilającej wodą ani zanurzać ich w wodzie. Nie wolno myć pod bieżącą wodą.
- Do czyszczenia możesz użyć wilgotnej szmatki lub gąbki.
- Nie wolno używać ściernych ani agresywnych środków czyszczących. Nie wolno używać metalowych myjek.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.