

WAKYOU

Odkurzacz pionowy VC001

INSTRUKCJA

OBSŁUGI



WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed naładowaniem akumulatora lub rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej instrukcji, umieszczonymi na ładowarce, akumulatorze i odkurzaczu VC001.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

▲ OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

Odkurzacze i ładowarki VC001 nie są przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub osoby niedołężne o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub logicznych, a także nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat korzystania z odkurzacza VC001 lub ładowarki przez osobę odpowiedzialną, aby mieć pewność, że będą mogły bezpiecznie ładować i używać odkurzacza VC001.

Nie pozwalaj dziecku używać go jako zabawki. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy produkt jest stosowany przez dzieci lub w ich pobliżu. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się odkurzaczem ani ładowarką VC001.

Nie instaluj, nie ładuj i nie używaj odkurzacza VC001 na zewnątrz, w łazience ani w odległości mniejszej niż 3 metry od basenu. Nie używaj odkurzacza ani ładowarki VC001 na mokrych powierzchniach ani nie wystawiaj ich na działanie wilgoci, deszczu lub śniegu. Nie stosować w celu wchłaniania wody.

Nie wolno używać i ładować urządzenia, gdy kabel jest uszkodzony. Jeśli odkurzacze lub ładowarki VC001 nie działają prawidłowo, zostały uderzone z dużą siłą, upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadły do wody, nie należy ich używać i skontaktować się z działem obsługi klienta.

Nie odłączaj ładowarki ciągnąc za kabel. Aby odłączyć ładowarkę, chwyć ją za ładowarkę, nie za kabel.

Odłącz ładowarkę, jeśli nie będziesz jej używać przez dłuższy czas. Upewnij się, że kabel ładujący jest umieszczony w taki sposób, aby nikt na niego nie nadepnął, nie potknął się o niego i nie naraził go na żadne uszkodzenia lub nadwyrężenia.

Nie rozciągaj kabla ładującego i nie naprężaj go. Trzymaj kabel z dala od nagrzaných powierzchni.

Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów. Nie używać, jeżeli którykolwiek otwór jest zablokowany; wolne od kurzu, włókien, włosów i wszystkiego, co mogłoby utrudniać przepływ powietrza.

Nie dotykaj ładowarki, w tym portów ładowania ani odkurzacza VC001 mokrymi rękami.

Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała z dala od otworów i ruchomych części, np. szczotki.

Nie używać urządzenia do zbierania cieczy łatwopalnych lub wybuchowych, takich jak benzyna, ani w miejscach, w których mogą one występować bądź ich opary.

Nie należy zbierać płonących lub dymiących przedmiotów, takich jak papierosy, zapalki czy gorący popiół.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów. Nie zbieraj palących się lub dymiących przedmiotów, takich jak papierosy, zapalki lub gorący popiół.

Nie wolno palić odkurzacza, nawet jeśli jest poważnie uszkodzony. Akumulator może eksplodować w ogniu.

Przed czyszczeniem lub konserwacją ładowarki należy odłączyć ją od gniazdka elektrycznego.

Stosować wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Stosuj wyłącznie akcesoria i części zamienne zalecane przez nas. Nie wykonuj żadnych prac konserwacyjnych poza opisanymi w niniejszej instrukcji lub zalecanymi przez nasz dział obsługi klienta.


Jeśli konieczna jest naprawa lub serwis, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Nie rozbieraj odkurzacza, gdyż nieprawidłowy montaż może skutkować porażeniem prądem lub pożarem.

Do ładowania tego odkurzacza używaj wyłącznie naszych ładowarek. Stosuj wyłącznie nasze baterie. Inne rodzaje baterii mogą eksplodować i powodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie mienia.


Nie zaleca się stosowania przedłużaczy.

Zawsze wyłączaj odkurzacz przed podłączeniem lub odłączeniem szczotki mechanicznej.


PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ. ODKURZACZ VC001 JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.

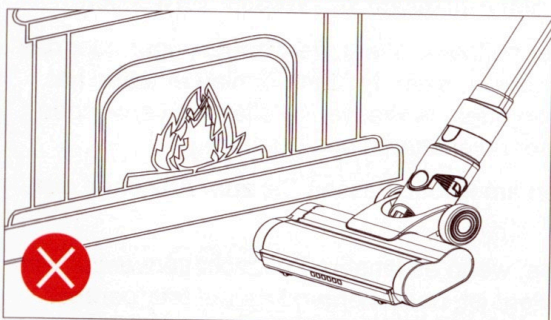


Nie stosować w pobliżu otwartego ognia.

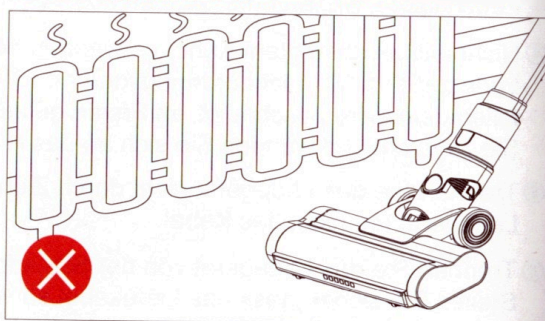

Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła.

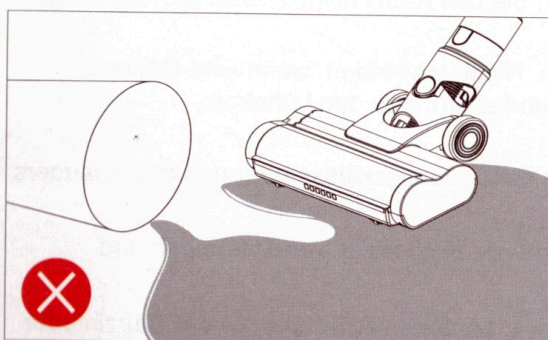

Nie odkurzaj wody ani płynów.

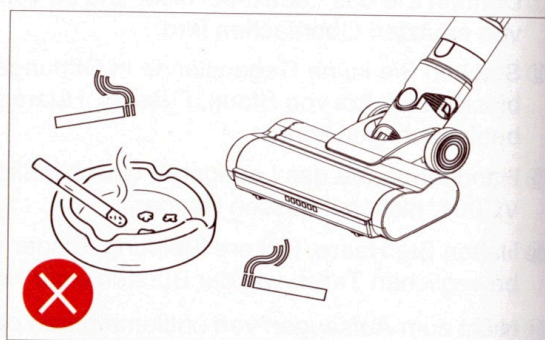


Nie podnoś płonących przedmiotów.

POZNAJ PRODUKT



Szczotka do kabury 2w1 Up

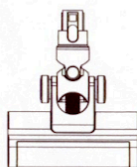

Elektryczna szczotka podłogowa




rura teleskopowa




Długa końcówka szczelinowa




szczotka do czyszczenia

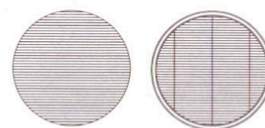


Dodatkowy filtr HEPA x1
Dodatkowy filtr gąbkowy
x1




adapter

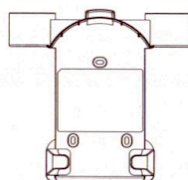

uchwyt ścienny

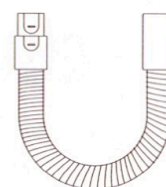


Przedłuż wąż

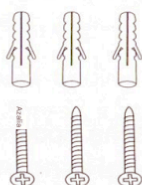


Rura rozprężna x3
Śruba x3

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

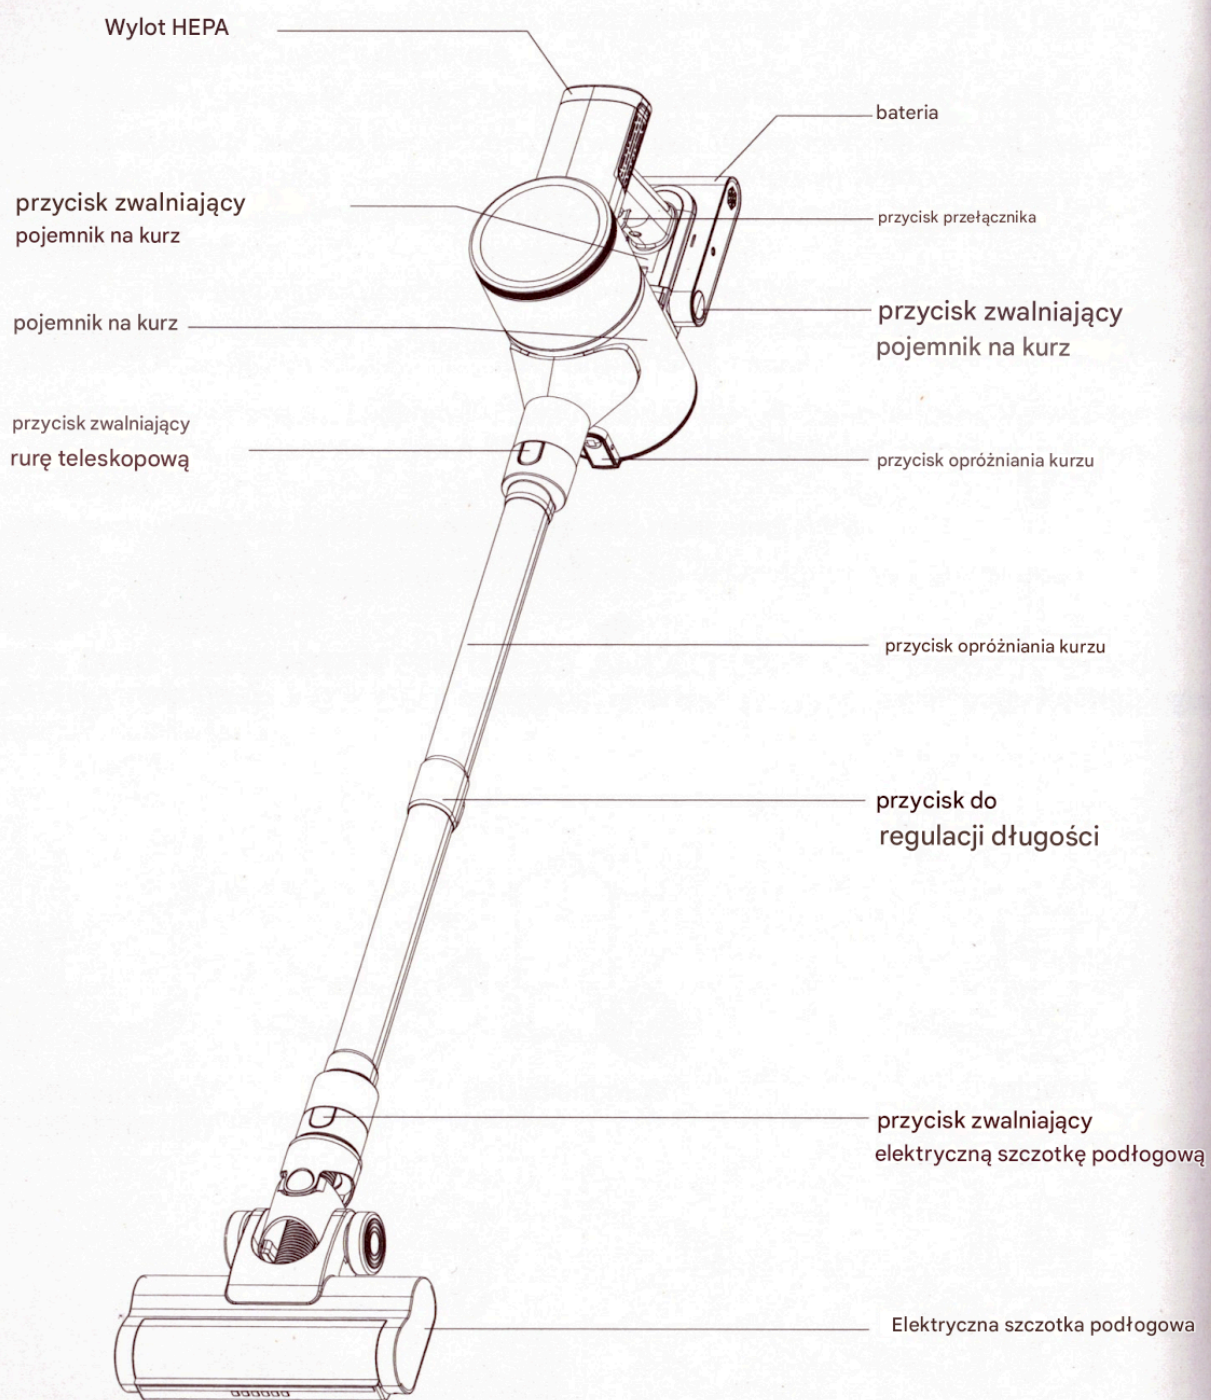

EKRAN

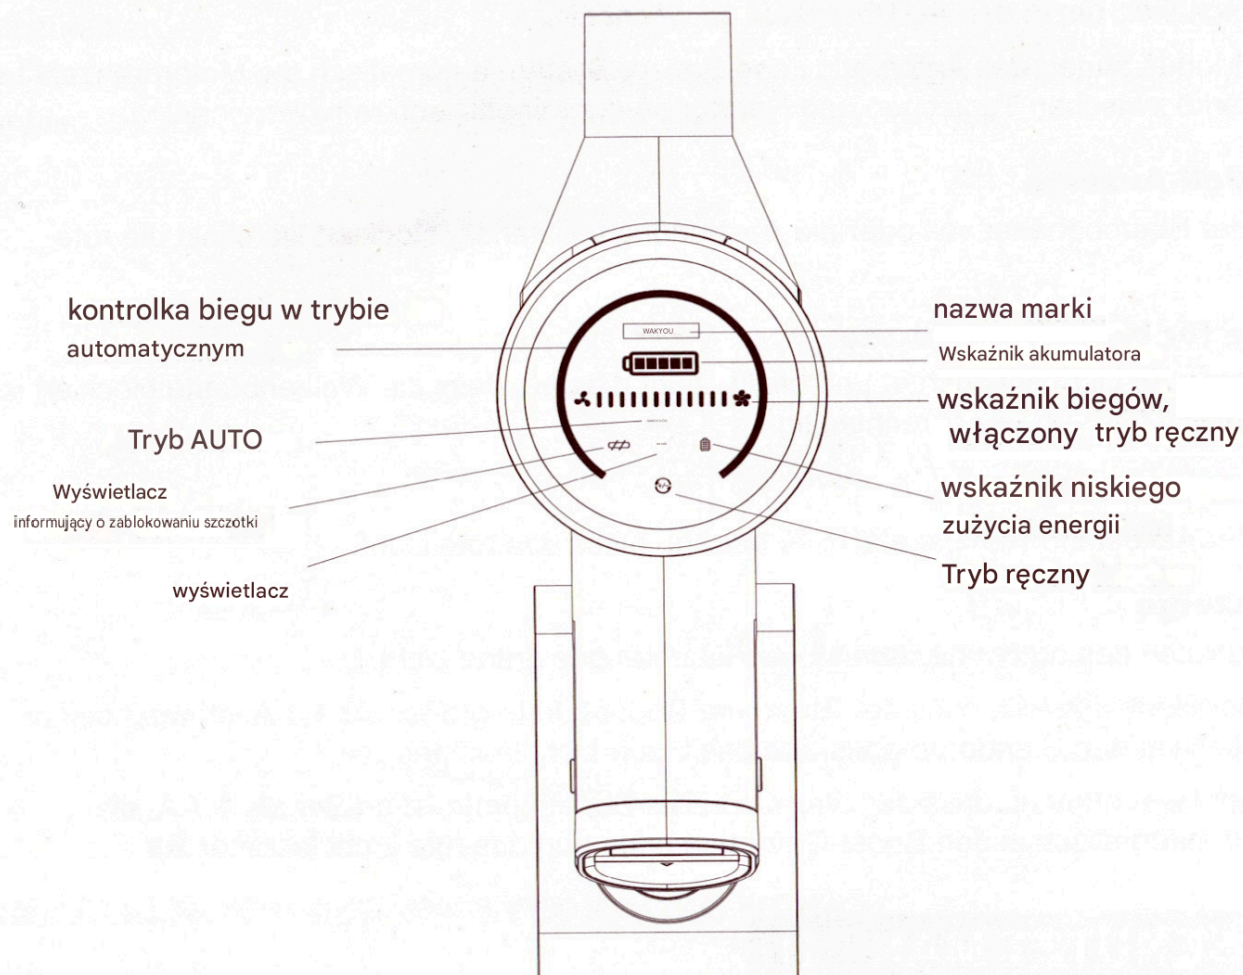

OPIS KONTROLKI SYGNALIZACYJNEJ

nazwa marki

- Biała lampka zawsze zapala się przy uruchamianiu, gaśnie po wyłączeniu odkurzacza.

wskaznik baterii

- Podczas uruchamiania normalnie zapala się zielona lampka.
- Gdy zabezpieczenie przeciwzwarceniowe jest włączone, wskaznik baterii miga.
- Podczas działania zabezpieczeń przed przepięciem i nadmiernym prądem ładowania, dwie przednie lampki wskaźnika akumulatora będą migać.

wskaznik biegów

- Podczas uruchamiania maszyny znajduje się ona w trybie ręcznym niskiego biegu. Naciśnij przycisk Manual Mode, aby kolejno przejść do trybu Manual Standard Gear Mode i Manual Boost Gear Mode. Białe światło jest zawsze włączone.



Manualny niski bieg



standardowa manualna skrzynia biegów



Manualny BoostGear

Kontrolka kontrolna automatyczna

- Po przełączeniu na tryb automatyczny wskaźnik AUTO będzie zawsze świecił na biało, a trójkolorowy wskaźnik będzie świecił na zielono. Naciśnij przycisk AUTO, aby przejść do trybu AUTO.
- W trybie automatycznym system automatycznego czujnika obciążenia automatycznie zmienia prędkość silnika i moc ssania między dywanami i twardymi podłogami, zapewniając energooszczędne i skuteczne czyszczenie.

Wskaźnik zapelnienia kurzem

- Jeśli pojemnik na kurz jest pełny lub ssanie jest całkowicie zablokowane, czerwony wskaźnik miga. Opróżnij pojemnik.

Wskaźnik zablokowanej szczotki

- Jeżeli zaświeci się i zacznie migać czerwona lampka, oznacza to, że szczotka obrotowa jest zablokowana. Proszę czyścić szczotkę regularnie.

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania

- Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 15%, czerwone światło zacznie migać. Naładuj akumulator.


Wyświetlacz kołowy

- Po wejściu w tryb automatyczny zaświeci się zielona lampka.
- Gdy odkurzacz wykryje, że natężenie prądu w szczotce podłogowej jest większe niż 1,1 A, automatycznie przejdzie ona w tryb standardowy i zaświeci się niebieskie światło.
- Gdy odkurzacz wykryje, że natężenie prądu w szczotce podłogowej jest większe niż 1,7 A, automatycznie przejdzie ona w tryb zwiększonego biegu i zaświeci się czerwona lampka.

JAK UŻYWAĆ

WŁÓŻ BATERIE


Włóż akumulator bagnetem w kierunku wskazanym strzałką

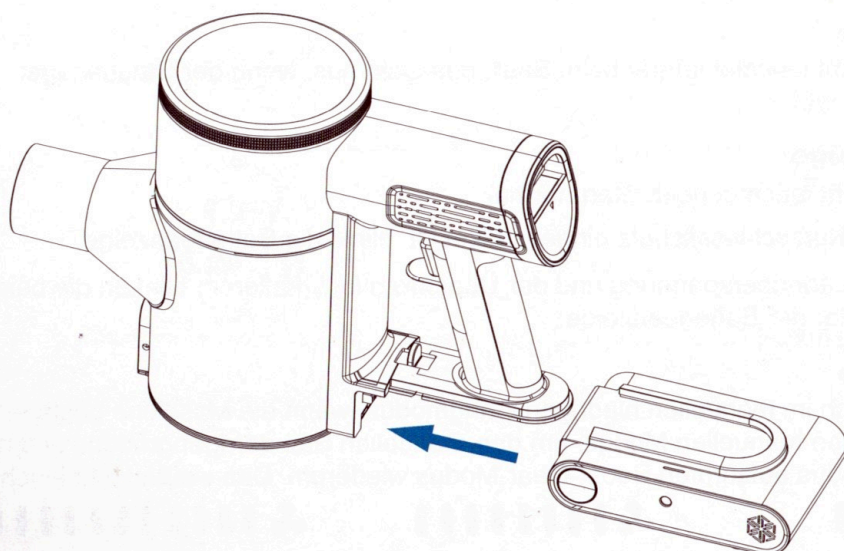


ZAMONTUJ POJEMNIK NA KURZ

Wsuń przednią część szafy w szczelinę w zespole osłony przeciwpylowej i obróć osłonę, aby zatrzasnęła się w zatrzasku szafy.

Aby odblokować pojemnik na kurz, należy przesunąć dźwignię zwalniającą pojemnik na kurz do tyłu w kierunku wskazanym strzałką. Pojemnik można wyjąć i wyczyścić.

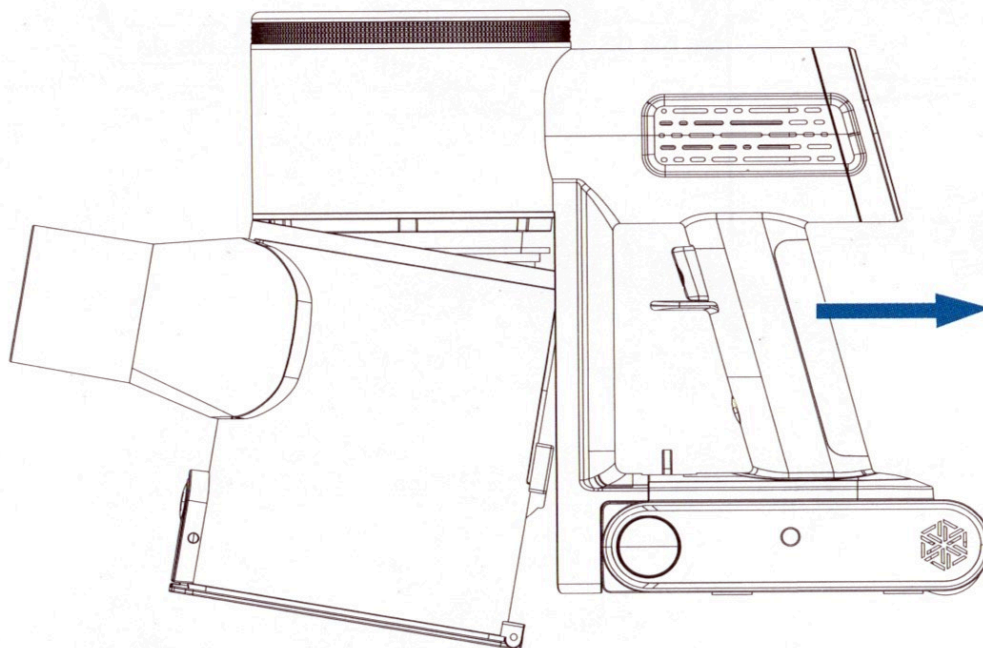


ZAINSTALUJ WYJŚCIE HEPA

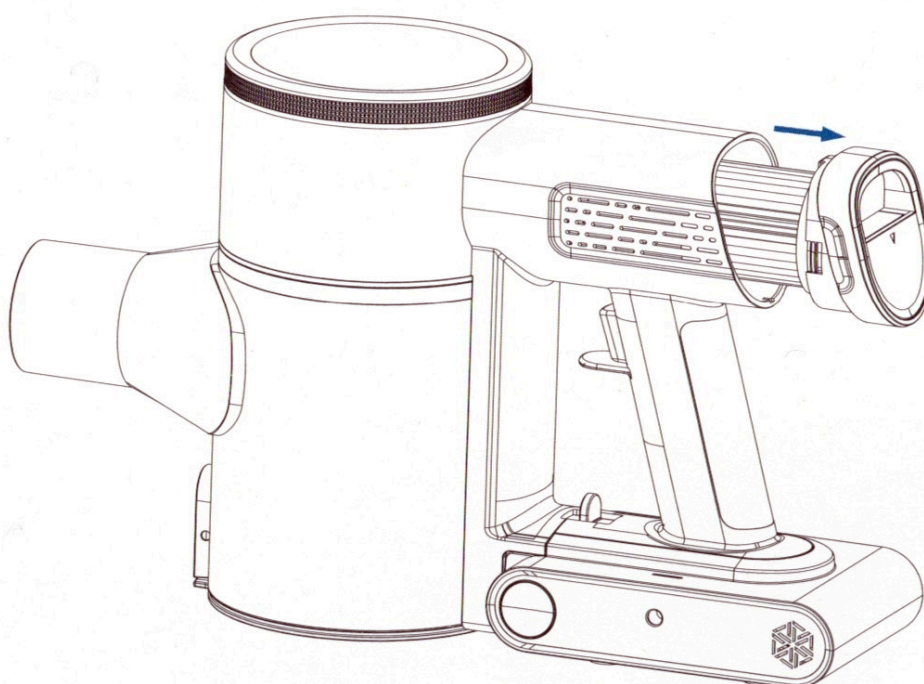


Wylot powietrza HEPA jest blokowany przednim zatrzaskiem i można go wyczyścić po wyjęciu filtra HEPA z tyłu.

INSTALACJA MASZYNY





Najpierw należy połączyć korpus główny z rurą teleskopową, a następnie zamontować szczotkę.

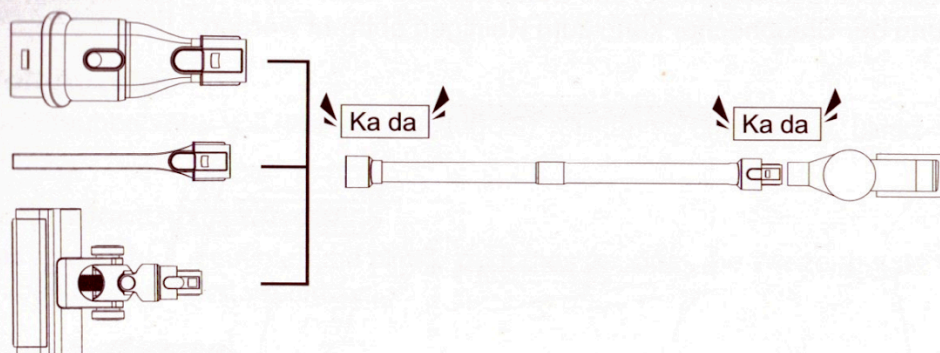

Podłącz korpus główny bezpośrednio do szczotki.

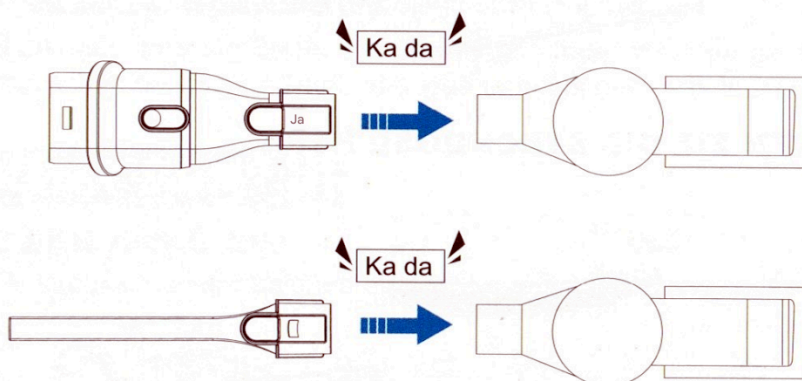

RÓŻNE ZASTOSOWANIA SZCZOTKI

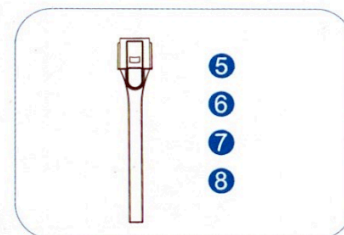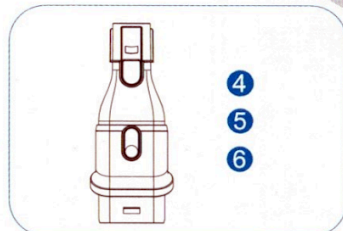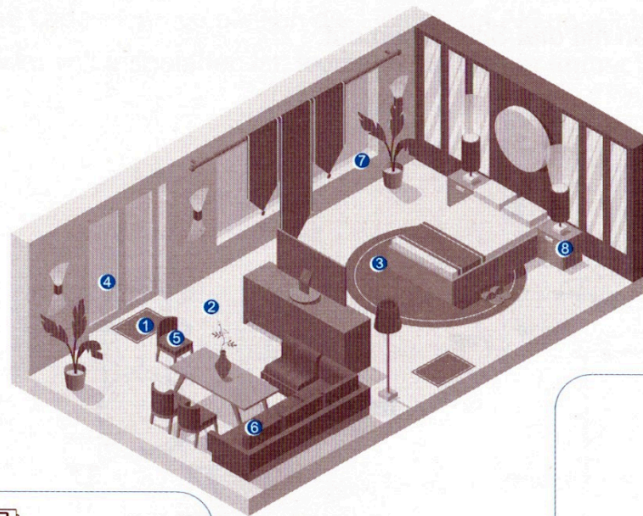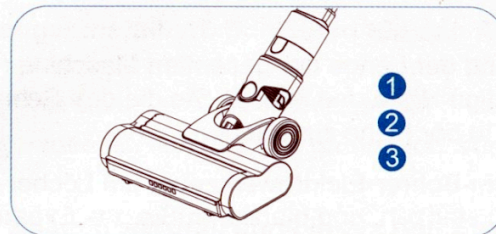


MONTAŻ UCHWYTU ŚCIENNEGO

Lepiej wybrać chłodne i suche miejsce z dostępem do źródła zasilania na lokalizację uchwytu. Należy również upewnić się, że bezpośrednio za obszarem instalacji nie przebiegają żadne kable, rury ani inne obiekty.

Kroki instalacji:

- W zależności od długości całej maszyny (obudowa główna + rura aluminiowa + szczotka podłogowa), wybierz odpowiednią wysokość i zakresł trzy otwory na śruby. (Szczotka podłogowa powinna być umieszczona bliżej podłogi)

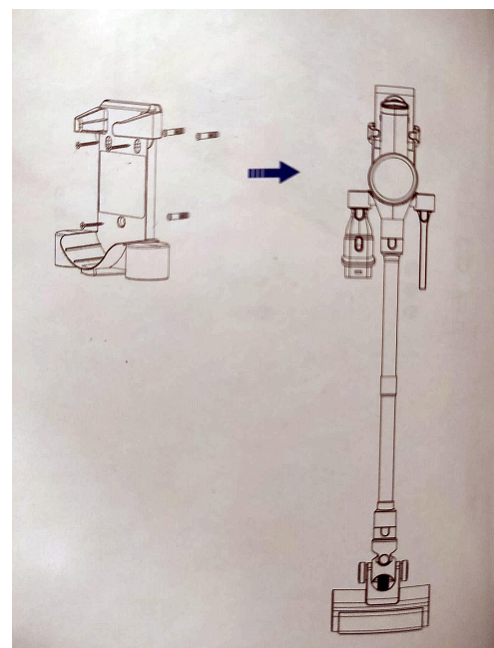

- Za pomocą wiertarki o średnicy 7 mm wywierć otwory zgodnie z położeniem otworów na śruby i umieść rurę rozprężną w wywierconych otworach.
- Zawieś ramę za pomocą trzech śrub.

ŁADOWANIE:

- są dwie metody ładowania akumulatora

Uwaga: Transport na duże odległości zużywa baterię, dlatego przed pierwszym użyciem należy ją w pełni naładować.

I sposób:


Akumulator montowany jest w odkurzaczu. Podłącz adapter, aby go naładować.

- Podczas ładowania na wyświetlaczu miga zielona kontrolka akumulatora.
- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, zaświeci się zielona lampka. Wskaźnik poziomu naładowania baterii jest zawsze włączony.

II sposób:

Akumulator można ładować oddzielnie, bez konieczności wkładania go do odkurzacza.

- Podczas ładowania kontrolki na akumulatorze migają na niebiesko.
- Gdy akumulator jest w pełni naładowany, lampki będą zawsze świecić na niebiesko.

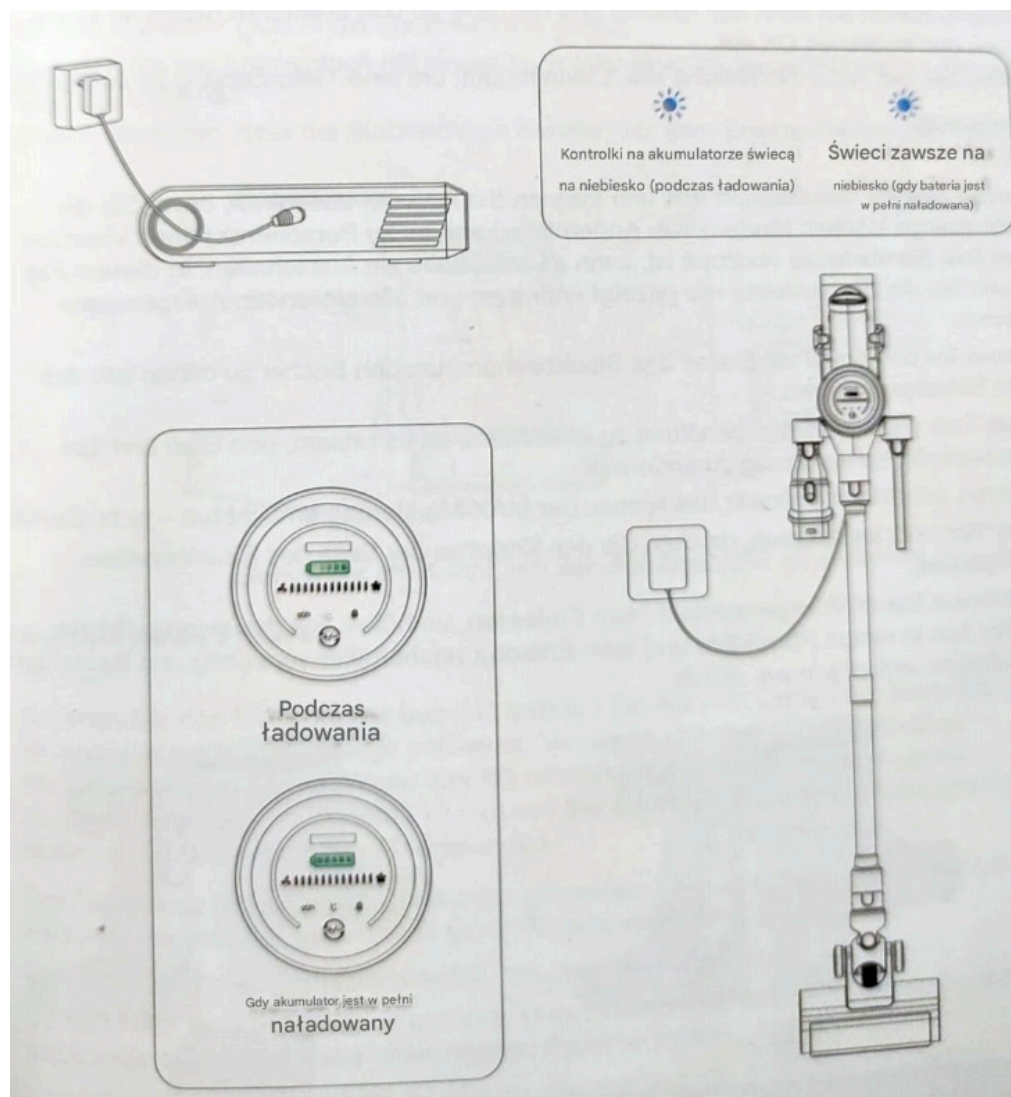

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE:

▲ Należy używać wyłącznie oryginalnych części, w przeciwnym razie gwarancja może nie obowiązywać.

▲ Przed pierwszym użyciem należy naładować nowe urządzenie dwa razy w ciągu 5 godzin. produkt dwa razy. Cel: Pełna aktywacja wewnętrznej aktywności akumulatora.

▲ Gdy napięcie akumulatora spadnie, na przednim panelu przełącznika zasilania i akumulatora pojawi się wskaźnik ładowania/rozładowania. Jednocześnie wskaźnik miga, wskazując, że bateria jest słaba i należy ją naładować.

Jeśli nie używasz odkurzacza przez dłuższy czas, naładuj go całkowicie.

▲ Odłącz zasilacz od urządzenia i przechowuj je w chłodnym i suchym miejscu.


▲ Odłącz zasilacz od urządzenia i przechowuj je w chłodnym i suchym miejscu.

*Aby uniknąć głębokiego rozładowania, ładuj akumulator co najmniej raz na 3 miesiące.

CZYSZCZENIE

DEPOZYT:

- Przed przystąpieniem do usuwania zanieczyszczeń z listwy szczotkowej wyłącz odkurzacz i odłącz go od ładowarki. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała. Jeśli szczotka jest zatkana, może się wyłączyć. W takim przypadku należy zdemonstrować szczotkę zgodnie z ilustracją i usunąć wszelkie przeszkadzające zanieczyszczenia.
- Naciśnij przycisk znajdujący się na spodzie pojemnika na kurz, aby otworzyć pojemnik i opróżnić go.
- Aby ułatwić opróżnianie zbiornika, zaleca się wyjęcie pręta i końcówki podłogowej z napędem silnikowym.
- Opróżnij pojemnik, gdy poziom brudu osiągnie znacznik MAX – nie przepelniaj go.
- Aby pozbyć się zanieczyszczeń, naciśnij przycisk znajdujący się z boku pojemnika na śmieci, jak pokazano na rysunku.
- Aby zminimalizować kontakt z kurzem i alergenami podczas opróżniania, szczelnie owiń przezroczysty pojemnik plastikową torbą i opróżnij. Dokładnie zamknij pojemnik na odpady, szczelnie zapakuj i pozbądź się ich w zwykły sposób.

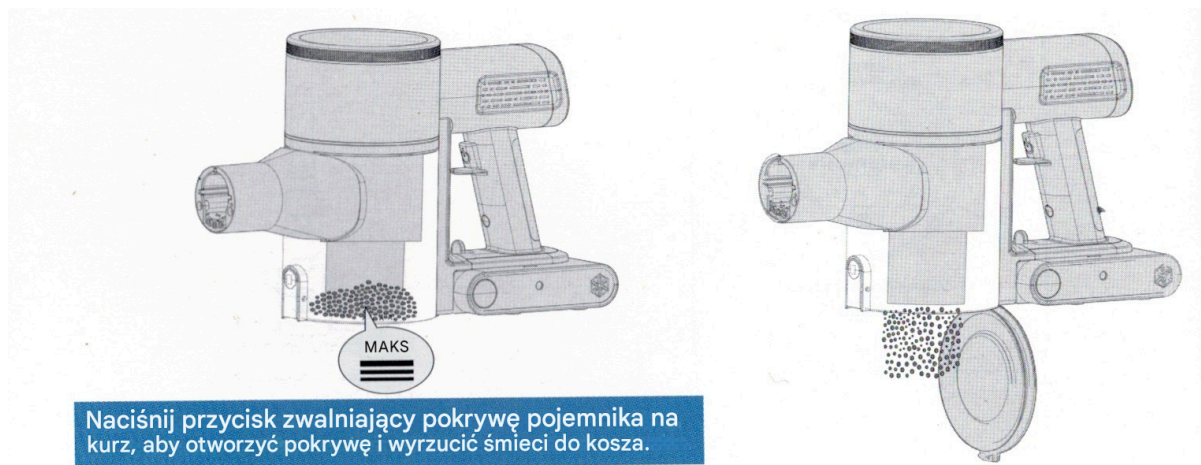


Czyszczenie pojemnika na kurz

DEPOZYT:

- ① Wyłącz odkurzacz i odłącz go od ładowarki przed usunięciem zanieczyszczeń z listwy szczotkowej. W przeciwnym razie może to skutkować obrażeniami ciała. Jeśli szczotka obrotowa jest zablokowana, może się wyłączyć. W takim przypadku należy zdemonstować szczotkę zgodnie z ilustracją i usunąć wszelkie przeszkadzające zanieczyszczenia.
- ② Aby wyjąć pojemnik na kurz, należy pociągnąć przycisk do tyłu. Aby wyjąć pojemnik na kurz, należy nacisnąć czerwony przycisk z boku pojemnika na kurz, tak samo jak podczas opróżniania pojemnika na kurz. Następnie naciśnij czerwony przycisk zwalniający znajdujący się na spodzie odkurzacza.

UWAGA:


- ① Do czyszczenia przezroczystego pojemnika należy używać wyłącznie zimnej wody. Nie używaj detergentów, środków czyszczących ani odświeżaczy powietrza.
- ② Nie myj kosza na śmieci w zmywarce.
- ③ Wyczyść osłonę szmatką lub suchą szczotką, aby usunąć kłaczki i kurz.
- ④ Przed ponownym włożeniem upewnij się, że przezroczysty pojemnik jest całkowicie suchy.

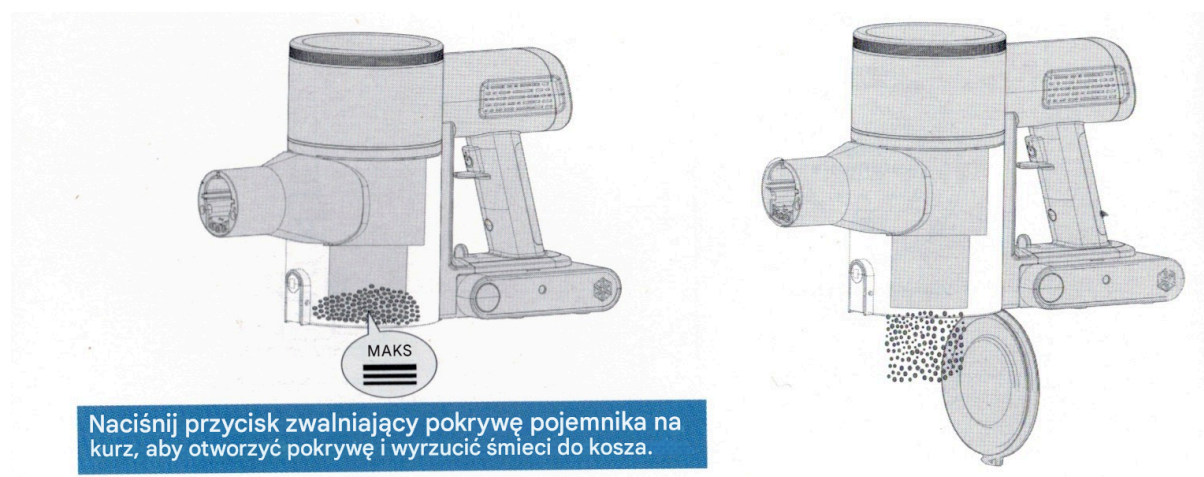


mycie filtra

DEPOZYT:


1. Przed usunięciem wszelkich zanieczyszczeń z szczotki wyłącz odkurzacz i odłącz go od ładowarki. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować obrażeniami ciała. Jeśli szczotka obrotowa jest zablokowana, może się wyłączyć. W takim przypadku należy zdemonstować szczotkę, jak pokazano na zdjęciu, i usunąć wszelkie przeszkadzające zanieczyszczenia.
2. Filtr może wymagać częstszego czyszczenia przy odkurzaniu drobnego pyłu lub gdy jest używany głównie w trybie „Boost Gear”.
3. Do czyszczenia filtra nie należy używać środków czyszczących.
4. Nie umieszczaj filtra w zmywarce, pralce, suszarce bębnowej, piekarniku, kuchence mikrofalowej ani w pobliżu otwartego ognia.
5. Zaleca się czyszczenie raz w tygodniu i wymianę co 3 miesiące.

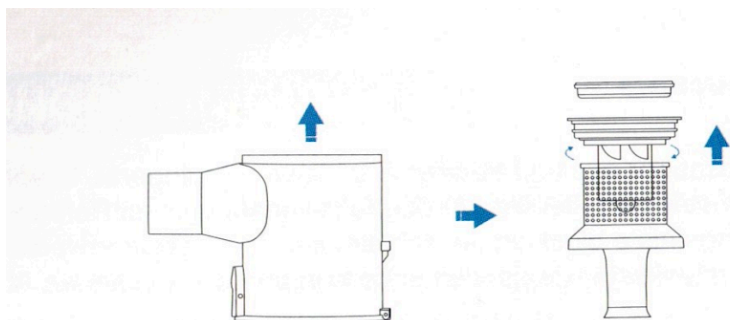


Chwyc uchwyty filtra HEPA, aby wyjąć filtr HEPA, gąbkę i filtr ze stali nierdzewnej.

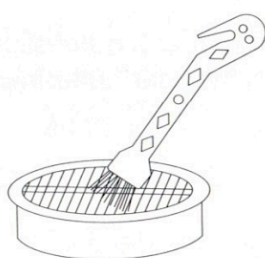

Wyczyść filtr HEPA za pomocą szczotki do czyszczenia.

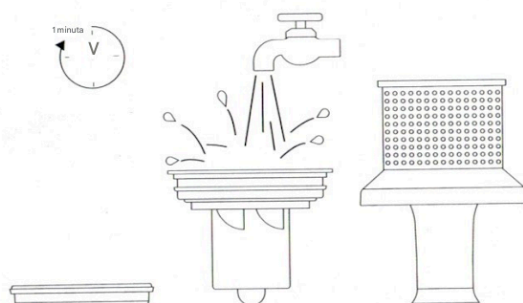

Filtr należy myć wyłącznie zimną wodą.

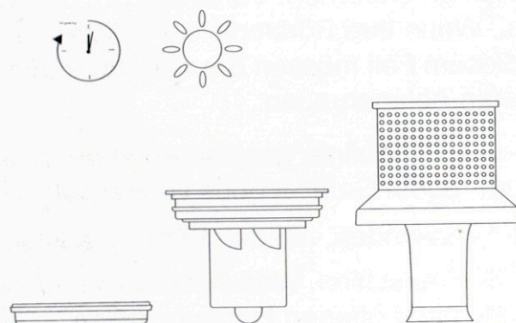


Przed zamontowaniem filtra w odkurzaczu należy upewnić się, że jest on całkowicie suchy.

Usuwanie blokad z listwy szczotkowej

DEPOZYT:

- ① Przed usunięciem wszelkich zanieczyszczeń z szczotki wyłącz odkurzacz i odłącz go od ładowarki. W przeciwnym razie może to skutkować obrażeniami ciała. Jeśli szczotka obrotowa jest zablokowana, może się wyłączyć. W takim przypadku należy zdemontować szczotkę zgodnie z ilustracją i usunąć wszelkie przeszkadzające zanieczyszczenia.
- ② Wyjmij szczotkę, przekręcając blokadę oznaczoną kłódką za pomocą monety, aż do kliknięcia. Usunąć przeszkodę. Zamontuj ponownie szczotkę i zamocuj ją, dokręcając blokadę, aż usłyszysz kliknięcie. Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest solidnie zamocowane.

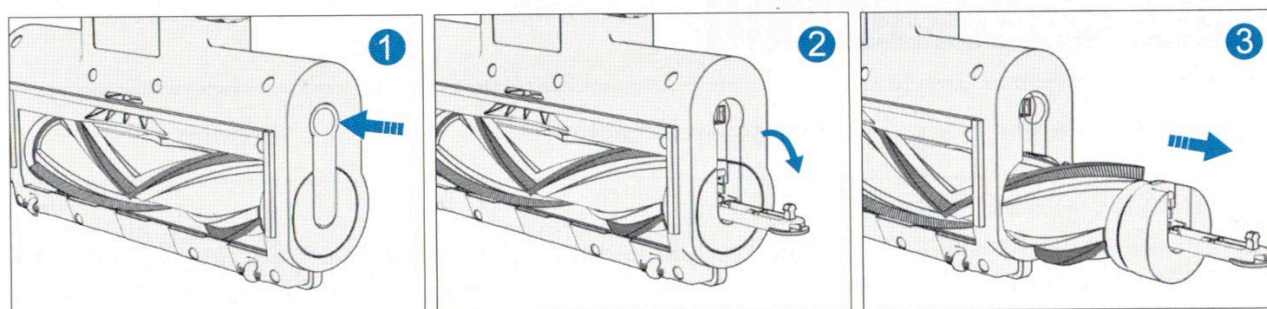

- ③ Należy zachować ostrożność w przypadku kontaktu ze szczotkami z włókna węglowego, ponieważ mogą one powodować łagodne podrażnienia skóry. Umyj ręce po kontakcie z pędzlami.
- ④ Podczas usuwania zatorów należy uważać na ostre przedmioty.
- ⑤ Przed użyciem należy solidnie zamontować wszystkie części odkurzacza.

SPECYFIKACJA

Marka	WAKYOU	Model	VC001
Dostosuj napięcie	30V	Napięcie znamionowe	25,9V
Głośność	≤76db	Pojemność pojemnika na pył	1,5l
Natężenie	0,5A	Czas ładowania	5 godzin

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW		
Typowe błędy	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Odkurzacz wyłącza się sam	Produkt nie ma mocy	Przed użyciem należy naładować akumulator
	Gdy odkurzacz coś blokuje, może wzrosnąć w nim temperatura. Włącza się wtedy automatyczna ochrona	Wyczyść port próżniowy lub filtr HEPA i po czasie, w którym odkurzacz ochłonie, uruchom ponownie.
Brak ssania lub zbyt lekkie ssanie	Pojemnik na kurz jest pełny	Pusty pojemnik na kurz
	Otwór ssący maszyny jest zablokowany	Wyczyść otwór ssący
	Filtr jest zatkany	Wyczyść filtr
Wskaźnik baterii nie świeci się podczas ładowania	Jednostka główna i adapter nie są prawidłowo podłączone	Sprawdź, czy adapter jest podłączony
	Akumulator jest w pełni naładowany i nie wymaga dalszego ładowania	Można używać normalnie
Nie można naładować akumulatora	Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka lub zbyt niska	Pozostaw odkurzacz i akumulator do ostygnięcia na co najmniej 45 minut, aż do całkowitego ostygnięcia
	Kontrolka ładowania się nie świeci	Ładowarka nie jest podłączona
Miga czerwona kontrolka wałka szczotkowego	Wałek szczotkowy jest zablokowany	Usuń wszelkie przeszkody, włókna dywanu lub włosy, które mogą owinać się wokół wałka szczotkowego
Wskaźnik działania miga na czerwono	Silnik może mieć funkcje zabezpieczające, tj. zabezpieczenie przed przegrzaniem i niedostatecznym napięciem	Wyczyść całą maszynę. Dodatkowo niech ostygnie do temperatury pokojowej. Jeśli wskaźnik zasilania miga na niebiesko, skontaktuj się z obsługą klienta.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA AKUMULATORÓW

- Do odkurzacza należy używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów i ładowarki.
- Akumulator jest urządzeniem zamkniętym hermetycznie i w normalnych warunkach nie stwarza żadnych zagrożeń dla bezpieczeństwa.
W mało prawdopodobnym przypadku wycieku płynu z akumulatora nie należy dotykać płynu i przestrzegać następujących środków ostrożności:
 - Kontakt ze skórą - może powodować podrażnienie. Myć mydłem i wodą.
 - Wdychanie może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Wyjdź na świeże powietrze i zasięgnij porady lekarza.
 - Kontakt z oczami – może powodować podrażnienie. Natychmiast dokładnie przepłucz oczy wodą przez co najmniej 15 minut. Zwróć się o pomoc lekarską.

OSTROŻNOŚĆ:

Bateria zastosowana w tym urządzeniu może stwarzać ryzyko pożaru lub poparzenia chemicznego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z nią.

Nie rozmontowywać, nie zwierać styków, nie podgrzewać powyżej 60°C (140°F) ani nie spalać.

Baterię należy wymieniać wyłącznie na oryginalną. Stosowanie innych baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru lub wybuchu.

Zużytą baterię należy natychmiast wyrzucić.

Trzymać z dala od dzieci.

Nie rozmontowywać i nie wrzucać do ognia.

Utylizacja - Podczas obsługi akumulatora należy założyć rękawice i zapoznać się z lokalnymi rozporządzeniami i przepisami. Przed utylizacją należy wyjąć akumulator z odkurzacza. Akumulator należy zutylizować w bezpieczny sposób. Baterię należy utylizować lub poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Przed wyjęciem akumulatora należy odłączyć odkurzacz od zasilania.

- Nie należy stosować środków smarujących, środków czyszczących, środków polerujących ani odświeżaczy powietrza na żadnej części odkurzacza lub ładowarki.
- Odkurzacz VC001 jest wyposażony w wyłącznik termiczny. Jeżeli jakkolwiek część odkurzacza VC001 zostanie zablokowana, urządzenie może się przegrzać i automatycznie wyłączyć. W takim przypadku należy wyłączyć odkurzacz i odczekać, aż ostygnie, zanim spróbujesz sprawdzić filtry lub usunąć blokady. Przed ponownym uruchomieniem usuń wszelkie blokady.
- Przechowuj odkurzacz w pomieszczeniu zamkniętym. Nie należy używać i przechowywać odkurzacza w temperaturze poniżej 3 °C (37,5 °F). Przed uruchomieniem upewnij się, że odkurzacz ma temperaturę pokojową.