

INSTRUKCJA OBSŁUGI: EB967 LICZNIK ROWEROWY SD-563

Importer: SANDICOM SP. Z O.O. ul. Kurta Aldera 44, 41-506 Chorzów

Funkcje:

1. SPD - aktualna prędkość
2. ODO - przebieg całkowity
3. DST - dystans
4. MXS - prędkość maksymalna
5. AVS - prędkość średnia
6. TTM - czas wyjazdu
7. TM - czas częściowy wyjazdu
8. RAT - całkowity czas wyjazdów
9. CLK - zegar 12H/24H
10. SW - stoper
11. TEMPERATURE - termometr
12. TM UP - liczenie czasu do ustawionej wartości
13. TM DN - odliczanie czasu do ustawionej wartości
14. TRIP UP - liczenie dystansu do ustawionej wartości
15. TRIP DN - pozostały dystans do ustawionej wartości
16. SLEEP MODE - tryb uśpienia (oszczędzanie baterii)
17. COMPARATOR - porównanie wartości prędkości
18. Alarm przeglądu
19. Przypomnienie o oliwieniu
20. Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości
21. Wprowadzenie wielkości opony
22. Informacja o słabej baterii
23. Autopodświetlenie
24. Zamrożenie pamięci ramki
25. Automatyczne włączanie/wyłączanie

Opis i instrukcja użytkowania: SunDing SD-563A


Wielofunkcyjny licznik rowerowy, czytelny ekran z podświetleniem ułatwi odczyt danych zarówno w dzień, jak i w nocy.

Specyfikacja:


- Model: SD-563A
- Funkcje: 25 wbudowanych:
- Kolory podświetlenia w nocy: Zielony
- Typ licznika: Przewodowy
- Wodoodporny
- Zasilanie: Baterijne, 1x CR2032



1. Przypomnienie o konserwacji |
2. Przypomnienie o przeglądzie technicznym
3. Porównanie prędkości jazdy
4. Ikona niskiego poziomu baterii
5. Przycisk „UP”
6. Przycisk „SET”
7. Przycisk „MODE”

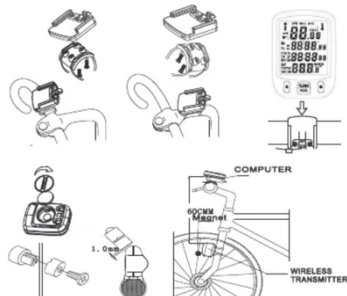

Montaż: Otwórz pokrywę baterii z tyłu licznika włoż baterię CR2032 biegunem dodatnim do góry i zamknij pokrywę. W przypadku błędów wyświetlacza – wyjmij baterię i włoż ponownie. Umieść licznik w uchwycie wsuwając go do samego końca. Aby wyjąć licznik należy wcisnąć zaczep i wysunąć licznik w przeciwnym kierunku. Przednim kołem z licznikiem w trybie prędkościomierza. Popraw ustawienie czujnika lub magnesu w przypadku słabej reakcji lub jej braku. Odległość licznika od czujnika nie może być większa niż 60 cm. Czujnik Przymocuj czujnik po lewej stronie przedniego widelca za pomocą opasek zaciskowych, magnes przykręć do szprychy na tej samej wysokości, aby zapewnić dobrą jakość sygnału. Umieść czujnik i magnes tak jak jest to pokazane na ilustracji, upewnij się, że podczas ruchu po okręgu, magnes zachowa dystans ok 1mm od czujnika.

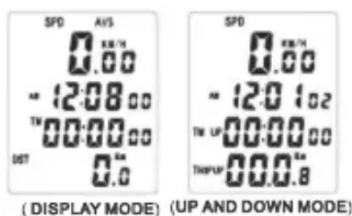

USTAWIENIA GŁÓWNEJ JEDNOSTKI Po włożeniu baterii, urządzenie znajduje się w trybie wyświetlania. Przeciśnięcie przycisku MODE spowoduje przejście do trybu wskazań rosnąco i malejąco oraz gotowości. Tryb wyświetlania jest pierwszy. W celu zmiany ustawień w dowolnym z tych ekranów wciśnij przycisk SET przez 3 sekundy.

TEMPERATURA (C/F) - W trybie wyświetlania za pomocą przycisku UP wybierz skalę Celsjusza lub Fahrenheita i zatwierdź przyciskiem SET. Urządzenie przejdzie do konfiguracji czasu.

ZEGAR (12H/24H) Wciśnij przycisk UP, aby przełączać pomiędzy trybem 12/24h. Zatwierdź wybór przyciskiem SET godzina zacznie migać; ustaw aktualną godzinę za pomocą przycisku UP i zatwierdź przyciskiem SET. W ten sam sposób kolejno należy ustawić minuty i sekundy. Następnie urządzenie przejdzie do trybu ustawień rozmiaru koła.

TIRE SIZE	CIRC	TIRE SIZE	CIRC	TIRE SIZE	CIRC
700CX38mm	2180	650CX23mm	1990	26" x 1.75"	2035
700CX35mm	2168	650CX20mm	1945	26" X1.5"	1985
700Cx32mm	2155	27" x1-1/4"	2161	26" X1.25"	1953
700Cx30mm	2145	27" x1-1/8"	2155	26" X1.0"	1913
700Cx28mm	2136	26" x2.3"	2135	24" x1.9"	1916
700Cx25mm	2124	26" x2.25"	2115	20" x1-1/4"	1618
700Cx23mm	2105	26" x2.1"	2095	16" x1.2"	1253

USTAWIENIA ROZMIARU KOŁA W trybie ustawiania obwodu koła, domyślną wielkością jest 2080mm; wprowadź obwód koła w milimetrach według przedstawionej tabeli. Pojedynczą cyfrę wprowadź za pomocą przycisku UP, zatwierdź i przejdź do kolejnej cyfry przy pomocy klawisza SET. Po zatwierdzeniu urządzenie przejdzie do trybu ustawień jednostek prędkości. Jeśli nie możesz

znaleźć swojego rozmiaru koła w tabeli lub jeśli chcesz skalibrować licznik w bardziej precyzyjnie, obwód koła można wyznaczyć w następujący sposób: Zaznacz punkt na oponie i na podłodze. Obracaj koło w przód do momentu aż punkt na oponie znowu znajdzie się na podłodze. Zaznacz kolejny punkt na podłodze. Zmierz odległość pomiędzy dwoma punktami na podłodze i wprowadź wymiar w milimetrach do licznika.

USTAWIANIE JEDNOSTKI PRĘDKOŚCI Za pomocą przycisku UP wybierz jednostkę pomiaru prędkości (km/h lub m/h) i zatwierdź przyciskiem SET. Urządzenie przejdzie do trybu drogomierza.

USTAWIENIA DROGOMIERZA Za pomocą przycisku UP ustaw cyfrę na migającej pozycji drogomierza, przyciskiem SET przejdź do kolejnej cyfry. Zatwierdź przyciskiem SET. Urządzenie wróci do trybu gotowości. Wybierz przycisk SET, aby przejść do ustawień całkowitego czasu jazdy.

USTAWIENIA CAŁKOWITEGO CZASU JAZDY Za pomocą przycisku UP ustaw cyfrę na migającej pozycji; zatwierdź przyciskiem SET i przejdź do cyfry na kolejnej pozycji. Urządzenie wróci do trybu wyświetlania. Przyciśnij MODE, aby przejść do ustawień czasu i odległości przejazdu.

CZAS I ODLEGŁOŚĆ PRZEJAZDU (ROSNAĆO) Przytrzymaj przycisk SET przez 3s, aby ustawić czas i odległość przejazdu (analogicznie jak inne ustawienia – wybór cyfry na migającej pozycji za pomocą klawisza UP, zatwierdzenie i przejście na kolejną pozycję za pomocą klawisza SET). Aby przejść do ustawień czasu i odległości przejazdu (malejąco), wybierz przycisk SET.

CZAS I ODLEGŁOŚĆ PRZEJAZDU (MALEJĄCO) Przytrzymaj przycisk SET przez 3s, aby ustawić czas i odległość przejazdu (analogicznie jak inne ustawienia – wybór cyfry na migającej pozycji za pomocą klawisza UP, zatwierdzenie i przejście na kolejną pozycję za pomocą klawisza SET).

PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE Przytrzymaj przyciski SET i UP jednocześnie przez 5s, aby wyczyścić wszystkie ustawienia poza drogomierzem, zegarem i rozmiarem koła. Wyjmij baterię, aby wyczyścić wszystkie dane.

Najczęstsze problemy:

1. Brak prędkościomierza a. Niewłaściwe ustawienie czujnika/magnesu.
2. Wyświetlane są błędne wartości a. Nieprawidłowe ustawienia (np. obwodu koła).
3. Długi czas odpowiedzi a. Niewłaściwa temperatura pracy urządzenia (poniżej 0°C lub powyżej 55 °C)
4. Czarny ekran a. Temperatura za wysoka lub wyświetlacz wystawiony został na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez zbyt długi czas.
5. Słabe wyświetlanie obrazu a. Słaba lub wyczerpana bateria.
6. Błędne wyświetlanie obrazu a. wyjmij baterię i włóż ponownie po 10s. Podświetlanie obrazu uruchomi się po wciśnięciu dowolnego przycisku w godzinach 18:00-07:00. Nie będzie działał w pozostałych godzinach. Manualne włączenie/wyłączenie podświetlenia po przytrzymaniu przycisku MODE przez 5s.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



Wyprodukowano w Chinach