

Instrukcja obsługi

Włączanie / wyłączanie urządzenia

1. W celu włączenia urządzenia przytrzymaj środkowy przycisk (3)
 2. W celu wyłączenia przytrzymaj dolny przycisk (2)
- Jeśli przez 15 sekund urządzenie nie jest używane laser wyłącza się. Po 30 sekundach wyłącza się podświetlenie ekranu, po 45 sekundach bezczynności urządzenie wyłącza się.
3. W celu zmiany jednostek przytrzymaj górny przycisk (4) - ostatnio wybrana jednostka zostaje zapamiętana po wyłączeniu.

Kalibracja

1. Wyłącz urządzenie -> przytrzymaj przycisk środkowy (3) aż do wyświetlenia "boob" -> przytrzymaj ponownie przycisk środkowy do wyświetlenia "CRL" -> naciśnij krótko przycisk środkowy -> po zakończonej kalibracji naciśnij dolny przycisk.

Ustawienia dźwięku

- Wyłącz urządzenie -> przytrzymaj przycisk środkowy (3) aż do wyświetlenia "boob" -> przytrzymaj ponownie przycisk środkowy do wyświetlenia "CRL" -> przytrzymaj przycisk środkowy do wyświetlenia "BP.on" -> naciśnij środkowy przycisk w celu zmiany włączenia/wyłączenia dźwięku -> naciśnij dolny przycisk w celu zapisania.

Funkcja usuwania

Naciśnij dolny przycisk (2) -> ostatni pomiar zostanie anulowany.

Kąt odniesienia


Domyślny kąt odniesienia to dolna część urządzenia -> w celu zmiany naciśnij prawy przycisk (5).

Pomiar pojedynczy

Kiedy laser jest wyłączony naciśnij środkowy przycisk -> ponownie naciśnij środkowy przycisk w celu rozpoczęcia pomiaru -> wynik pojawi się na ekranie automatycznie.

Pomiar ciągły

Kiedy laser jest wyłączony naciśnij środkowy przycisk -> przytrzymaj środkowy przycisk przez około 2 sekundy w celu rozpoczęcia pomiaru ciągłego -> naciśnij ponownie środkowy przycisk w celu zakończenia.

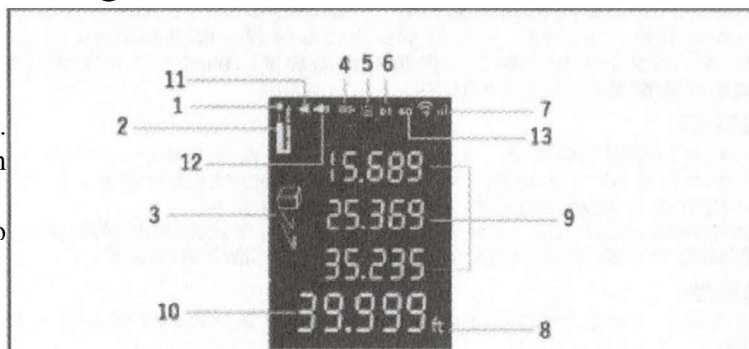

NB.	Detail	NB.	Detail
1	wskaźnik laserowy	8	wskaźnik jednostek
2	referencyjny wskaźnik bazowy	9	pomocniczy obszar wyświetlacza
3	wskaźnik powierzchni/objętości/funkcji pitagorasa	10	główny obszar wyświetlacza
4	wskaźnik poziomu baterii	11	wskaźnik wyciszenia
5	wskaźnik przechowywania danych	12	wskaźnik dźwięku
6	wskaźnik ilości przechowywanych danych	13	poziomica
7	wskaźnik siły zasięgu		

Pomiar powierzchni

Naciśnij lewy przycisk (1) -> naciśnij środkowy przycisk (3) aby zakończyć pomiar pierwszej krawędzi -> naciśnij ponownie środkowy przycisk w celu zakończenia pomiaru drugiej krawędzi -> urządzenie przedstawi wynik automatycznie na ekranie.

Pomiar objętości

Naciśnij lewy przycisk do momentu pojawienia się na ekranie sześciangu -> naciśnij środkowy przycisk po zakończeniu mierzenia każdej z trzech krawędzi -> urządzenie przedstawi wynik automatycznie na ekranie.

Funkcja pitagorasa

Naciśnij lewy przycisk do momentu pojawienia się na ekranie trójkąta -> zgodnie ze wskazówkami na ekranie naciśnij środkowy przycisk w celu zakończenia mierzenia krawędzi -> urządzenie przedstawi wynik automatycznie na ekranie.



Nazwa: Dalmierz laserowy MUFASHA W-80X 80m

Wymiary: 101 x 33 x 19mm

Zakres miary: 0,05 - 80m

Długość fali: 62 - 690nm

Dokładność pomiaru: +/- 2mm

Jednostki miary: M / Ft / In

Funkcje pomiaru: odległość / powierzchnia, objętość, pitagoras

Waga: 51g

Materiał: ABS

Kolor: srebrny

Zasilanie: wbudowana bateria litowa

BEZPIECZEŃSTWO

Prosimy nie patrzeć bezpośrednio w laser!

Nie używać laseru w celu świecenia na inne osoby oraz w ciemności.

Nie używać laseru na obiektach odbijających światło.

Pozostawić z daleka od dzieci

Nie próbuj naprawić urządzenia samemu.

1. Obszar / objętość / funkcja pitagorasa
2. Wyczyść / wyłącz urządzenie
3. Start / pojedynczy pomiar / kontynuuj pomiar
4. Plus oraz minus / zmiana jednostek
5. Punkt odniesienia urządzenia