



Półsztywne SPA CARRE 6P Półsztywne kwadratowe SPA 6P

FR	Instrukcja instalacji i obsługi
W	Instrukcja instalacji i obsługi

ZAWARTOŚĆ

1. Instrukcje bezpieczeństwa	2
2. Opis	4
2.1. Zawartość opakowania	4
Specyfikacja	4
podgrzewania	4
2.3. Instrukcja	4
3. Instalacja	5
3.1. Ustawienie	5
Montaż	5
Napełnianie	7
Pokrywa	7
3.2.	5
3.3.	5
3.4.	7
4. Użyj	9
4.1. System filtracji	9
Ogrzewanie	9
temperatury	9
mrozem	9
pompka	9
4.6. Blokada	9
4.7. Wi-Fi	9
4.2.	9
4.3. Regulacja	9
4.4. Ochrona przed	9
4.5. Hałas /	9
5. Konserwacja	10
5.1. Konserwacja wody	10
5.2. Czyszczenie i przechowywanie spa	11
grzewczej	12
5.3. Wymiana jednostki	11
6. Rozwiązywanie problemów	14
6.1. Rozwiązywanie problemów	14
błędów	15
6.2. Rozwiązywanie kodów	14
7. Gwarancja	16

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I POSTĘPUJ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Podczas instalacji i użytkowania tego urządzenia elektrycznego należy zawsze zachować środki ostrożności:

Urządzenie musi być zasilane przez wyłącznik różnicowoprądowy (typu RCD/GFCI) o znamionowym prądzie zadziałania nieprzekraczającym 30 mA.

Instalacje elektryczne muszą spełniać wymagania lokalnych norm. Uziemione urządzenia muszą być trwale podłączone do stałych przewodów.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia. Każdy uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez osobę kompetentną bezpośrednio przed ponownym użyciem.

Nie należy podłączać spa do zasilania za pomocą przedłużacza, gdyż istnieje ryzyko przegrzania kabla lub porażenia prądem w przypadku użycia uszkodzonego przedłużacza.

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. Nigdy nie używaj zewnętrznych/dodatkowych urządzeń elektrycznych w jacuzzi lub gdy Twoje ciało jest mokre. Nigdy nie umieszczaj urządzeń elektrycznych, takich jak lampa, telefon, radio czy telewizor, wewnątrz jacuzzi i w odległości mniejszej niż 3 m (12 stóp) od jacuzzi, włączając w to gniazdko elektryczne.

RYZIKO PRZYPADKOWEGO UTONIĘCIA. Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniemożliwić dzieciom dostęp do spa osobom nieupoważnionym. Aby uniknąć wypadków, należy upewnić się, że dzieci nie mogą korzystać z tego spa bez stałego nadzoru.

Ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy korzystania z naszych jacuzzi dzieciom poniżej 8. roku życia. Jeśli z jacuzzi korzysta dziecko powyżej 8. roku życia, zalecamy ustawienie temperatury wody na poziomie nie wyższym niż 37°C / 98,6°F. Nigdy nie należy pozostawiać dziecka bez opieki w jacuzzi, a gdy jacuzzi nie jest używane, należy zabezpieczyć pokrywę. Nie tylko pomaga to utrzymać ciepło wody, ale także zapobiega dostępowi dzieci bez nadzoru. Woda przyciąga dzieci. Zawsze zakładaj pokrywę na jacuzzi po każdym użyciu.

Górna pokrywa nie jest osłoną zabezpieczającą i nie zastępuje nadzoru odpowiedzialnej osoby dorosłej. Dzieci przebywające w pobliżu spa muszą być przez cały czas pod nadzorem.

Zaleca się wzięcie prysznica przed skorzystaniem ze spa, ponieważ kosmetyki, balsamy i inne pozostałości na skórze mogą szybko pogorszyć jakość wody.

Nie należy używać urządzenia, jeśli istnieje ryzyko zamarznięcia wody w jacuzzi lub układzie sterowania.

Aby uniknąć ryzyka przypadkowego uszkodzenia, zwierzęta domowe powinny być zawsze trzymane z dala od spa.

Spożycie alkoholu, narkotyków lub leków przed lub w trakcie korzystania z jacuzzi może spowodować utratę przytomności i ryzyko utonięcia.

Osoby cierpiące na choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie krwi, problemy z krążeniem lub cukrzycę powinny skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z kąpeli w spa.

Osoby przyjmujące leki powinny skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z zabiegów w spa, ponieważ niektóre leki mogą powodować senność, a inne mogą wpływać na tętno, ciśnienie krwi i krążenie w trakcie korzystania z zabiegów.

Temperatura wody w jacuzzi nigdy nie powinna przekraczać 40°C (104°F). Typowa temperatura robocza wynosi od 34 do 38°C (93-100°F), co jest uważane za bezpieczne dla zdrowej osoby dorosłej. Niższe temperatury wody są zalecane dla małych dzieci oraz gdy wanna spa jest używana dłużej niż 10 minut bez przerwy.

Nie zaleca się korzystania z jacuzzi w czasie ciąży, gdyż zanurzenie się w gorącej wodzie może uszkodzić płód.

Spożywanie alkoholu, narkotyków lub leków może znacznie zwiększyć ryzyko śmiertelnej hipertermii. Hipertermia występuje, gdy temperatura wewnętrzna organizmu wzrasta o kilka stopni powyżej prawidłowej temperatury ciała, wynoszącej 37°C (98,6°F).

Objawami hipertermii są: wzrost temperatury wewnętrznej ciała, zawroty głowy, letarg, senność i omdlenia.

Skutki hipertermii obejmują: niezdolność do odczuwania ciepła, niezdolność do rozpoznania potrzeby opuszczenia kąpieliska, nieświadomość zbliżającego się niebezpieczeństwa, uszkodzenie płodu u kobiet w ciąży, fizyczną niemożność opuszczenia kąpieliska oraz utratę przytomności prowadzącą do ryzyka utonięcia.

Jeśli poczujesz się niekomfortowo lub będziesz senny, natychmiast opuść spa.

Nie należy włączać pustego spa, gdyż może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie układu pompującego i unieważnić okres gwarancji.

Nie wolno instalować ani pozostawiać spa na zewnątrz przez dłuższy czas w temperaturze poniżej 5°C (41°F), gdyż może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia, które unieważnią okres gwarancji.

Nigdy nie dodawaj wody do chemikaliów. Chemikalia należy zawsze dodawać do wody, aby uniknąć silnych oparów lub gwałtownych reakcji, które mogłyby doprowadzić do niebezpiecznego rozpylenia chemikaliów.

Aby uniknąć ryzyka przypadkowego zresetowania wyłącznika termicznego, urządzenia tego nie wolno zasilать za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak timer, ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii elektrycznej.

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: W razie przelewania się wody należy zapewnić odpowiedni drenaż.

WAŻNE: Ze względu na łączną wagę spa, wody i użytkowników, niezwykle ważne jest, aby podłoże, na którym zostanie zainstalowane spa, było gładkie, płaskie, wypoziomowane i mogło równomiernie utrzymać ten ciężar przez cały czas instalacji spa (około 1300 kg w przypadku kwadratowego spa dla 6 osób, plus łączna waga użytkowników).

Gniazdo RCD to wyłącznik różnicowoprądowy i kluczowy element bezpieczeństwa elektrycznego w spa. Należy je sprawdzić przed każdym użyciem.

1. Włóż wtyczkę do gniazdka.
2. Naciśnij przycisk „ON/RESET”, a światło zaświeci się na czerwono.
3. Naciśnij przycisk „OFF/TEST”, kontrolka zgaśnie.
4. Naciśnij ponownie przycisk „ON/RESET”. Jeśli kontrolka zaświeci się na czerwono, wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) działa prawidłowo.

Jeżeli wtyczka RCD zachowuje się inaczej, wyłącz spa i skontaktuj się z obsługą klienta.

2. OPIS

2.1. Zawartość opakowania

Po otrzymaniu przesyłki sprawdź jej zawartość:

1. 8 paneli piankowych,	8. 8 złączy	15. wkład filtrujący
2. podszewka zewnętrzna	9. klucz imbusowy	16. pokrywa filtra
3. podszewka wewnętrzna	10. wtyczka do włosów	17. odpływ wody
4. nadmuchiwana osłona	11. korek spustowy	18. złącze filtra
5. przykryć klipsami	12. adapter odpływowy	19. płyta izolacyjna z pianki
6. jednostka grzewcza	13. wąż do pompowania	20. sterowanie Wi-Fi
7. Gniazdo RCD	14. łatka naprawcza	

2.2. Specyfikacje

Pojemność: 4-6 osób
Pojemność zbiornika na wodę: 1100 l (290 galonów)
Przepływ wody: 1325 l/h (350 galonów/h)
Wymiary: 180 x 180 x 70 cm (71 x 71 x 27,5 cala)
Wymiary wewnętrzne: 150 x 150 x 70 cm (59 x 59 x 27,5 cala)
Waga produktu: 59 kg (130 funtów)
Waga po napełnieniu: 1159 kg (2555 funtów)
Dysze bąbelkowe: 90
Napięcie pompy: 220-240V ~50Hz 12A
Maksymalna temperatura 40°C (104°F)
Nominalna moc wejściowa ogrzewania: 1800 W
Nominalna moc wejściowa do bąbelkowania: 600 W


2.3. Przewodnik po ogrzewaniu

Podgrzewanie wody w jacuzzi zazwyczaj zajmuje od 1 do 1,5°C (2–3°F) na godzinę, ale zależy to od początkowej temperatury wody i temperatury otoczenia. Poniższa tabela przedstawia przybliżony czas potrzebny do podgrzania jacuzzi do 40°C (104°F) w różnych warunkach.

Temperatura otoczenia	Temperatura wody 10°C /	Czas nagrzewania
10°C / 50°F	50°F	23 godziny
15°C / 59°F	15°C / 59°F	18 godzin
20°C / 68°F	20°C / 68°F	14 godzin
25°C / 77°F	25°C / 77°F	11 godzin
30°C / 86°F	30°C / 86°F	8 godzin

2. OPIS

2.4. Przegląd

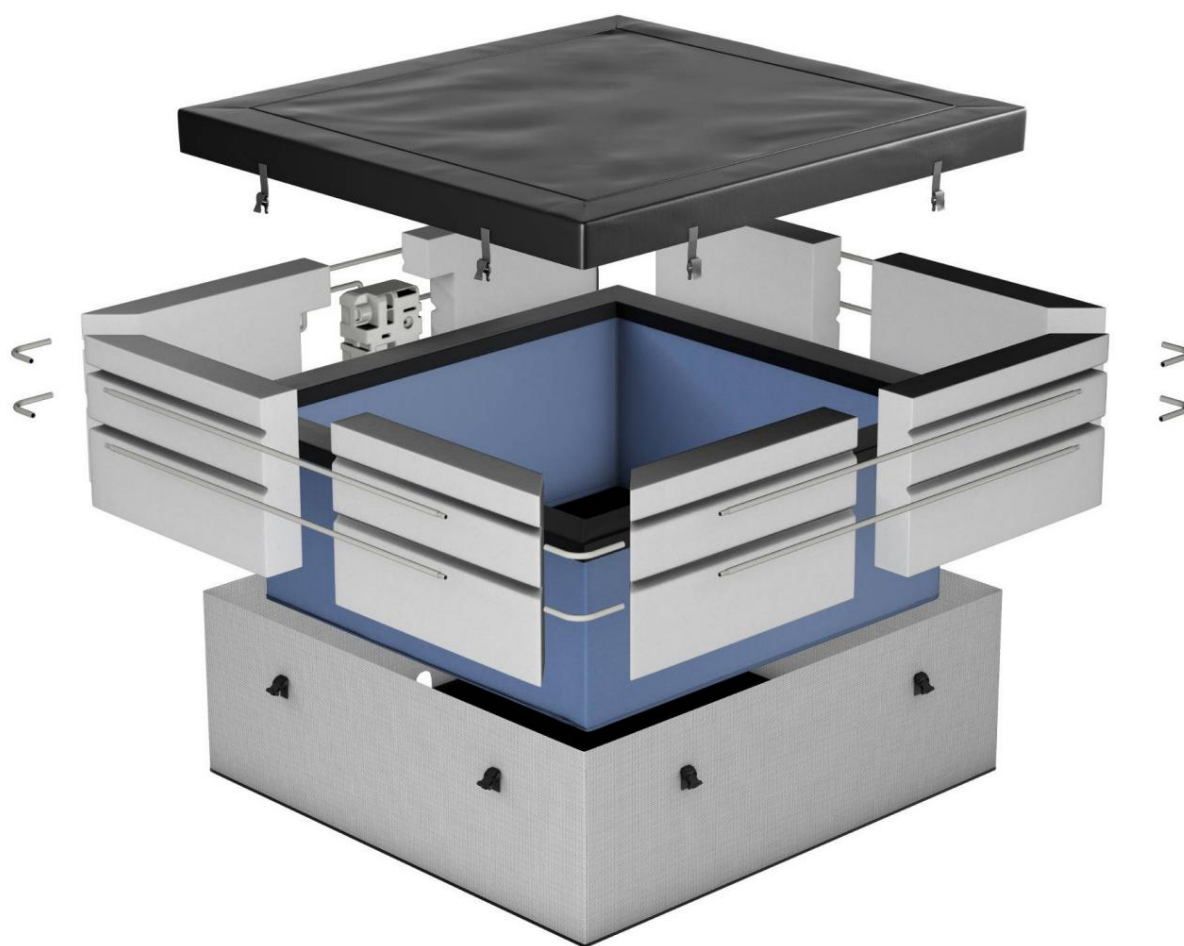

3. INSTALACJA

3.1. Konfiguracja

1. Podłoga musi być w stanie utrzymać łączny ciężar jacuzzi i znajdujących się w nim osób.
2. Podłoga musi być antypoślizgowa i równa.

Jeśli powierzchnia jest nierówna lub pochyła, grzejnik może nie działać prawidłowo ze względu na nierównomierne obciążenie, co może skutkować brakiem ciśnienia.

Instalacja wewnętrzna

1. W przypadku montażu jacuzzi wewnątrz budynku niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego rozwiązania odprowadzającego.
2. Nie należy instalować spa na dywanie ani żadnym innym materiale podatnym na działanie wody.

Instalacja zewnętrzna

1. Niezależnie od tego, gdzie zainstalujesz swoje spa, ważne jest, aby miało ono solidną podstawę.
2. Jeśli zamierzasz zainstalować spa na zewnątrz, upewnij się, że w pobliżu nie ma żadnych ostrych przedmiotów, które mogłyby je uszkodzić, a także, że miejsce jest równe, aby spa mogło stać stabilnie.
3. Podczas napełniania, opróżniania lub użytkowania spa może wylać się woda. Należy zainstalować je w pobliżu punktu odpływowego, akceptując całkowitą objętość wody.
4. Nie wystawiaj spa na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, gdyż może to osłabić wytrzymałość spoin.

Zimowe porady

Jeśli instalujesz spa zimą lub w chłodniejsze dni, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia materiałów i obrażeń ciała.

1. Jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż 10°C (50°F), zalecamy przechowywanie opakowania w pomieszczeniu, w którym temperatura powinna przekraczać 15°C (59°F) przez co najmniej 2 godziny przed rozpakowaniem. Dzięki temu pokrowiec na jacuzzi będzie bardziej elastyczny i łatwiejszy w montażu.
2. Podczas napełniania jacuzzi temperatura używanej wody musi być wyższa niż 5°C (41°F), w przeciwnym razie sterownik może wyświetlić kod błędu.
3. Twoje spa jest wyposażone w technologię Freeze Protect, która zapobiega zamarzaniu wody wewnątrz systemu. Sterowanie można ustawić tak, aby grzejnik włączył się automatycznie, gdy temperatura spadnie poniżej 5°C (41°F). Zobacz instrukcje w rozdziale Użytkowanie spa.
4. Jeśli planujesz dłuższy wyjazd z domu, a temperatury mogą spaść poniżej 5°C (41°F), zdecydowanie zalecamy opróżnienie i rozmontowanie jacuzzi oraz przechowywanie go zgodnie z instrukcją przechowywania.


Wyświetlacz

Bardzo ważne jest, aby ostrzegać okazjonalnych użytkowników spa, aby mieli świadomość kroków, jakie należy podjąć, aby zmniejszyć potencjalne ryzyko. Znak bezpieczeństwa powinien być umieszczony na stałe w miejscu widocznym dla użytkowników spa.

3.2. Montaż

Każdy panel piankowy jest oznaczony numerem odpowiadającym schematom na przeciwnym rysunku. Prosimy o korzystanie z niego podczas montażu ścianek piankowych, aby upewnić się, że panele są ułożone we właściwej kolejności.

Rozpakuj spa w ciepłym miejscu, aby zachować elastyczność okładziny. Umieść zewnętrzną powłokę na płaskiej, równej powierzchni, upewniając się, że nie ma ostrych przedmiotów. Zalecamy użycie izolacyjnej maty piankowej w celu zabezpieczenia.

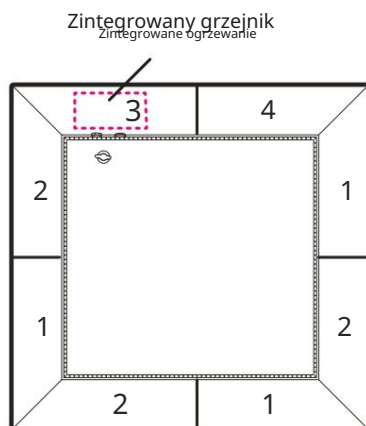


3. INSTALACJA

Następnie wykonaj poniższe kroki:

1. Rozłóż zewnętrzną warstwę i rozłóż boki. Przygotuj panele piankowe, korzystając ze schematu paneli piankowych (poprzednia strona), który pomoże Ci w ich ułożeniu.
2. Użyj paneli piankowych do zbudowania konstrukcji spa. Postępuj zgodnie ze schematem. Umieść panel wyciętymi krawędziami za panelem ostrzegawczym. Umieść piankową podstawę izolacyjną podłogi wewnątrz paneli, na dole, pod okładziną.
3. Po zbudowaniu konstrukcji umieść w niej wewnętrzną wyściółkę i ogrzewanie. Odłącz wstępnie zamontowany kontroler. Odłącz dwa panele piankowe, co ułatwi włożenie grzejnika w otwór.
4. Opuść osłonę zewnętrzną, aby dodać ramę. Upewnij się, że kanały słupków są skierowane na zewnątrz. Postępuj zgodnie z schemat, aby upewnić się, że panele są prawidłowo zorientowane.



5. Podczas budowania konstrukcji z pianki, dwa panele naprzeciwko ogrzewania pozostaw na koniec; można je już umieścić na miejscu po zamocowaniu ramy nośnej.
6. Zbuduj ramę nośną, zaczynając od dolnych słupków. Każdy prosty słupek powinien być zamocowany do łącznika narożnego i zatrzasknąć na miejscu. Po zakończeniu konstrukcji, należy podnieść zewnętrzną okładzinę.
7. Dwa panele mają wycięty rowek w wewnętrznej powierzchni, w którym zostanie zamontowana podwójna rura wlotowa. Upewnij się, że te panele umieszczone są po prawej stronie wycięcia na grzałkę, gdy znajdujemy się wewnątrz spa.
8. Przed montażem grzejnika należy upewnić się, że przewód zasilający grzejnik przechodzi przez otwór w dolnej części [podwójnego wejścia d'eau](#). Wkład, poniżej etykiety ostrzegawczej. Wąż spustowy wkładu również powinien przechodzić przez ten otwór.

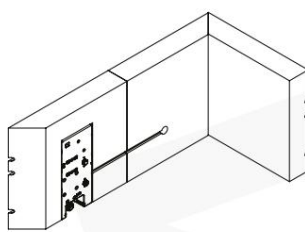


9. Teraz można włożyć grzejnik do wycięcia w panelu piankowym. Upewnij się, że kabel sterownika przechodzi przez dziura wewnątrz kieszeni.
10. Rama nośna powinna dokładnie pasować do rowków w obudowie grzejnika.
11. Teraz podnieś boki wewnętrznej wkładki tak, aby czarna górna krawędź idealnie przylegała do ścianki pianki i końcówek zamki błyskawicznej powinny być ustawione jak najbliżej siebie, aby uniknąć naprężenia zamka.
12. Zapnij zamek błyskawiczny (zaczynając od góry nad podgrzewaczem) i powoli przesuwaj go wokół spa, aby złożyć część zewnętrzną i wewnętrzne wkładki.



13. Wewnątrz jacuzzi znajdziesz złącze wylotowe (A), złącze wlotowe (B) i korek spustowy (C).
14. Wygładź wszelkie zagniecenia lub luźny materiał w wewnętrznej wkładce na dnie spa, aby uniknąć uwięzienia powietrza pod spodem podłogę podczas napełniania.
15. Teraz można ponownie podłączyć kontroler do kabla (zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie pinów). Tuleja zakrywająca złącze musi być mocno przykręcona, aby zapewnić wodoszczelność.

3. INSTALACJA

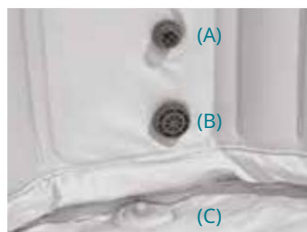

Korek spustowy (C).



16. WAŻNE: Aby uniknąć przegrzania urządzenia, należy upewnić się, że w systemie krąży odpowiednia ilość wody, postępując zgodnie z poniższymi krokami.

- Sprawdź, czy filtr nie jest zainstalowany.
- Napełnij świeżą, czystą wodą do poziomu min. i maks.
- Naciśnij przycisk „Filtr” jeden raz i pozostaw filtr działający przez 10 minut.
- Do zakończenia operacji należy włożyć wtyczkę do złącza wejściowego (B).

17. Przykręć wkład filtra do złącza wlotowego (B), obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do oporu.

18. Załóż osłonę ochronną filtra na wkład filtra.



3.3. Napełnianie

Zachowaj ostrożność podczas napełniania (zwłaszcza za pierwszym razem). Poziom wody powinien sięgać minimum, ale nie przekraczać maksimum. Przelanie może doprowadzić do awarii pompy i uszkodzenia spa.

Nie należy napełniać spa wodą deszczową ani powierzchniową, ani wodą morską ani słoną. Sól może osadzać się w pompie filtrującej i elemencie grzewczym, powodując przeciążenie i szybsze zużycie obu elementów.

Przed napełnieniem jacuzzi upewnij się, że kabel zasilający jest wyprowadzony na zewnątrz, z dala od jacuzzi i NIE jest podłączony do źródła zasilania.

Sprawdź, czy korek spustowy na spodzie spa jest prawidłowo założony i uszczelniony, aby zapobiec wyciekaniu wody podczas napełniania spa.

Twoje jacuzzi jest teraz gotowe do napełnienia wodą. Napełnij je odpowiednim węzłem do wskazanego poziomu wody. Nie przepełniaj, ponieważ poziom wody podniesie się, gdy ktoś wejdzie do jacuzzi.

Podczas napełniania jacuzzi temperatura wody powinna wynosić od 5°C (41°F) do 30°C (86°F), aby zapewnić prawidłowe działanie. Zbyt gorąca lub zbyt zimna woda spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.

Gdy jacuzzi zostanie napełnione do odpowiedniego poziomu, za pomocą regulatora ustaw temperaturę i włącz grzałkę.

3. INSTALACJA


3.4. Okładka

Twoje spa jest wyposażone w nadmuchiwaną pokrywę, która ma za zadanie zatrzymywać ciepło.

Gdy nie korzystasz ze spa, zaleca się użycie nadmuchiwanej pokrywy, aby je zabezpieczyć. Zapewnia to również wydajną pracę urządzenia i utrzymanie ciepła wewnątrz. Aby zamontować pokrywę:

1. Umieść nadmuchiwaną osłonę wewnątrz osłony, zaworem skierowanym na zewnątrz.
2. Odkręć korek pod grzejnikiem (dostępny przez otwór pod panelem ostrzegawczym) i zamocować wąż do pompowania, przykręcając końcówkę do oporu.
3. Podłącz drugi koniec węża do nadmuchiwanej osłony.
4. Naciśnij przycisk Bubble na kontrolerze, aby napompować pokrowiec.
5. Po napompowaniu pokrowca naciśnij ten przycisk ponownie, aby go zatrzymać.
6. Odłącz wąż od pokrywy i zaworu. Załóż pokrywę pod grzejnikiem.
7. Załóż pokrywę na spa i zabezpiecz ją.

Zaczepy mocujące pokrywę spa posiadają zabezpieczenie przed dziećmi. Naciśnij środkowy przycisk, ściskając jednocześnie boki, aby zwolnić zaczep.

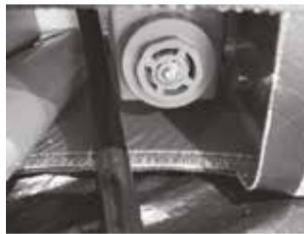

4. UŻYTKOWANIE

Nie należy uruchamiać pompy ani systemu grzewczego, gdy jacuzzi jest puste, gdyż może to spowodować uszkodzenie systemu.

4.1. System filtracji



Aby użyć systemu filtracji, naciśnij przycisk „FILTER”. Zapali się lampka i pompa zacznie działać. Naciśnij ponownie przycisk „FILTER”, aby zatrzymać pompę, a lampka zgaśnie.

Aby przypomnieć o konieczności wymiany filtra, po około 168 godzinach na wyświetlaczu pojawi się napis „FC” wraz z sygnałem dźwiękowym. Kontrolka przycisku „FILTER” pozostanie włączona, ale pompa nie będzie działać. System ogrzewania również nie będzie działał, a kontrolka przycisku „HEATER” zgaśnie.

Aby upewnić się, że system filtracji jest wyłączony, naciśnij ponownie przycisk „FILTRUJ”.

Litery „FC” znikają z wyświetlacza, a dźwięk ostrzegawczy zostaje wyłączony. Wyświetlana jest temperatura wody, a funkcje wracają do normalnego stanu.



4.2. Ogrzewanie

Aby uruchomić system ogrzewania, naciśnij raz przycisk «HEATER». Zapali się lampka. Naciśnij przycisk, system ogrzewania wyłączy się, a lampka zgaśnie. Po włączeniu systemu ogrzewania, system filtracji automatycznie rozpocznie cyrkulację wody. Gdy temperatura osiągnie zadaną wartość, system ogrzewania wyłączy się, ale lampka kontrolna ogrzewania pozostanie włączona. Pompa filtra kontynuuje pracę nawet przy wyłączonym ogrzewaniu. Gdy temperatura wody spadnie poniżej zadanej, system automatycznie wznowi podgrzewanie wody.



4.3. Regulacja temperatury

Aby ustawić temperaturę, naciśnij przycisk „HEATER”. Na wyświetlaczu pojawią się cyfry, które zaczną migać. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę, naciskając przyciski GÓRA/DÓŁ.

Po wybraniu żądanej temperatury naciśnij ponownie przycisk „HEATER”, aby ją potwierdzić. Temperaturę można ustawić w zakresie od 20°C (68°F) do 40°C (104°F).

4.4. Ochrona przed mrozem

Aby włączyć ochronę przed zamarzaniem, ustaw temperaturę ogrzewania na 20°C (68°F), a następnie klikaj przycisk «DÓŁ», aż na ekranie sterownika wyświetli się FP.

Następnie temperatura wody jest regulowana tak, aby gdy spadnie poniżej 5°C (41°F), automatycznie włączyło się ogrzewanie, zapobiegając zamarzaniu wody w systemie.



4.5. Hałas / pompka

Naciśnij przycisk «BUBBLE/INFLATE», a dysze bąbelkowe zaczną działać – zaświeci się również lampka. Naciśnij go ponownie, a dysze bąbelkowe przestaną działać, a lampka zgaśnie. Dysze bąbelkowe przestaną działać automatycznie po 20 minutach. Aby zresetować, odczekaj 10 minut, a następnie ponownie naciśnij przycisk BUBBLE.

Bąbelki przestają powstawać po 20 minutach, aby zapobiec przegrzaniu się wewnętrznej pompy. Stanowią one środek bezpieczeństwa.

Funkcję bulgotania można w każdej chwili włączyć lub wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku bulgotania.

Przycisk ten służy również do pompowania pokrowca dmuchanego.

4.6. Blokada



Aby uniemożliwić dzieciom zmianę ustawień ogrzewania, można skorzystać z funkcji blokady. Naciśnij przycisk „LOCK” raz, aby zablokować regulator. Naciśnij ponownie, aby odblokować funkcje.

4.7. Wi-Fi



Należy pamiętać, że urządzenie wymaga połączenia 2,4 GHz.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji, użyj kodu QR znajdującego się naprzeciwko.



5. KONSERWACJA

5.1. Konserwacja wody

Poziom wody

Aby uzyskać najlepszą wydajność, poziom wody powinien mieścić się pomiędzy liniami „Min” i „Max”, oznaczonymi na wewnętrznej ścianie spa.

Znaczenie uzdatniania wody

Bardzo ważne jest, aby regularnie sprawdzać wodę w jacuzzi i odpowiednio ją uzdatniać, aby w pełni cieszyć się kąpielą i przedłużyć żywotność urządzenia.

Ważne jest, aby wiedzieć, że wannы z hydromasażem mogą gromadzić bakterie, jeśli nie są odpowiednio czyszczone, a najczęstsza forma może prowadzić do choroby Legionistów. Ryzyko to może wzrastać wraz z wiekiem użytkownika, ale niektóre osoby o następujących cechach są bardziej narażone:

- Osoby powyżej 45 roku życia
- Cukrzyca, choroby płuc i serca
- Palacze i osoby pijące duże ilości alkoholu
- Każdy, kto ma osłabiony układ odpornościowy
- Osoby z przewlekłą chorobą układu oddechowego lub nerek

Jak można zarazić się chorobą Legionistów?

Ludzie zarażają się chorobą Legionistów poprzez wdychanie małych kropelek wody (zwanymi aerozolami), które unoszą się w powietrzu i zawierają bakterie. Niektóre czynniki zwiększają ryzyko zachorowania na chorobę Legionistów:

- Temperatura wody w całym systemie lub jego części mieści się w zakresie od 20°C / 68°F do 45°C / 113°F, co jest korzystne do rozwoju bakterii.
- Można tworzyć kropelki wody nadające się do oddychania, a następnie magazynować i/lub ponownie wprowadzać do obiegu wodę.
- Niektóre osady mogą sprzyjać rozwojowi bakterii, dostarczając organizmowi źródło składników odżywczych, np. rdza, błoto, kamień, materia organiczna i biofilmy (z ciała).

Aby utrzymać jacuzzi w doskonałym stanie, zawsze używaj odpowiednich środków chemicznych i regularnie wymieniaj filtry. Środki chemiczne do jacuzzi możesz zamówić w dowolnym renomowanym sklepie. Do czyszczenia jacuzzi zawsze używaj produktów przeznaczonych specjalnie do jacuzzi, ponieważ domowe środki czyszczące często zawierają fosforany, które sprzyjają rozwojowi glonów, lub detergenty powodujące pienienie. Należy również pamiętać o regularnej wymianie wody w jacuzzi, zwłaszcza jeśli często z niego korzystasz.

Utrzymanie higieny wody w jacuzzi i zapobieganie jej rozwojowi bakterii, takich jak Legionella, jest niezwykle ważne. W tym celu należy stosować odpowiednie środki chemiczne i regularnie wymieniać filtry, niezależnie od czasu i częstotliwości użytkowania jacuzzi. Prawidłowe uzdatnianie wody zapewni bezpieczeństwo kąpiących się, zmniejszy częstotliwość wymiany wody i wydłuży żywotność pompy. Aby ograniczyć tworzenie się piany na powierzchni wody w jacuzzi, zaleca się wzięcie prysznica przed wejściem do jacuzzi, co pozwoli na usunięcie wszelkich balsamów i olejków ze skóry.

Niskie pH

Zalecamy utrzymanie:

- pH wody powinno mieścić się w przedziale 7,2-7,6,
- zasadowość całkowita pomiędzy 80 a 120 ppm,
- i wolny chlor pomiędzy 3 i 5 ppm.

Niskie pH może uszkodzić spa i pompę. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z braku równowagi chemicznej.

Przed każdym skorzystaniem ze spa oraz co najmniej raz w tygodniu należy zakupić zestaw testowy w celu sprawdzenia składu chemicznego wody.

5. KONSERWACJA

5.2. Czyszczenie i przechowywanie spa

Czyszczenie spa

Resztki detergentu i rozpuszczone substancje stałe z kostiumów kąpielowych oraz substancje chemiczne stopniowo gromadzą się w wodzie w spa. Do czyszczenia spa należy użyć mydła i wody, a następnie dokładnie spłukać. Uwaga: nie należy używać twardych szczotek ani środków czyszczących o właściwościach ściernych.

Naprawa pęknięć w Twoim spa

Jeśli pokrywa Twojego spa jest rozdarta lub przebita, użyj dołączonych łatek naprawczych.

1. Dokładnie osusz obszar, który ma zostać naprawiony.
2. Nanieś mocny klej na łatkę naprawczą i przykryj nią uszkodzony obszar.
3. Wygładź powierzchnię, aby pozbyć się pęcherzyków powietrza.
4. Przed użyciem spa należy pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin.

Jak opróżnić spa

1. Najpierw należy odłączyć wtyczkę RCD od źródła zasilania.
2. Wyjąć korek gwintowany z wylotu wody (pod systemem pompy spa), upewniając się, że korek spustowy jest zawsze włożony w celu zapobieżenia przypadkowemu opróżnieniu.
3. Przykręć wąż do odpływu wody i odpowiednio ustaw otwarty koniec węża.
4. Wyjmij korek spustowy z otworu spustowego na dnie jacuzzi, aby umożliwić odpływ wody.
5. Gdy spa zostanie całkowicie opróżnione z wody, uruchom na 30 sekund dysze, aby usunąć pozostałą wodę z rurociągu.
6. Po zakończeniu spuszczenia wody należy wyjąć wąż i założyć korek spustowy oraz korek odpływu wody.

Przechowywanie spa

1. Upewnij się, że cała woda została całkowicie spuszczone z jacuzzi i układu pompującego. Jest to niezbędne dla przedłużenia żywotności jacuzzi. Zalecamy użycie odkurzacza do czyszczenia na mokro i sucho do wydmuchania lub odessania wody z węży jacuzzi i przewodów pompujących.
2. Wyjmij wkład filtra.
3. Pozostaw korpus spa do całkowitego wyschnięcia.
4. Spa należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej na podwyższonej wysokości nad podłożem i z dala od ekstremalnych temperatur. Plastik staje się kruchy i podatny na pęknięcia pod wpływem ekstremalnych temperatur. Temperaturowy poniżej zera mogą poważnie uszkodzić Twoje jacuzzi. Pozostawienie jacuzzi na zewnątrz bez przykrycia w miesiącach zimowych spowoduje utratę gwarancji.

Czyszczenie wkładu filtra wody i filtra siatkowego

Aby utrzymać optymalną wydajność, jeśli korzystasz ze spa 2 lub 3 razy w tygodniu, wymieniaj filtr co tydzień.

Jeśli używasz urządzenia rzadziej, wymieniaj filtr przed każdym użyciem.

1. Zdejmij osłonę filtra, następnie wyjmij wkład filtra.
2. Wkład filtracyjny można okresowo płukać pod bieżącą zimną wodą i ponownie używać.
 - a. Jeśli jednak wkład pozostaje brudny i odbarwiony, należy go wymienić.
 - b. Jeśli w bibule filtracyjnej jest dziura lub jeśli w kasce widać zużycie bibuły, należy wymienić ją na nową. Nowy przed dalszym używaniem.
 - c. Nie zalecamy czyszczenia filtrów wodą pod ciśnieniem.
3. Załóż osłonę filtra na wkład filtra i przymocuj ją do złącza filtra, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. aż do oporu.

Aby utrzymać czystość wody, należy codziennie sprawdzać wkład filtrujący.


5. KONSERWACJA

5.3. Wymiana jednostki grzewczej

Odłączanie Eco-Heater.

Istnieją cztery główne miejsca, w których podgrzewacz łączy się z wkładem spa:

1. Złącze wyjściowe (A)
2. Złącze wejściowe (B)
3. Pilot WiFi
4. Łącznik bąbelkowy (nadmuchiwany/piankowy)

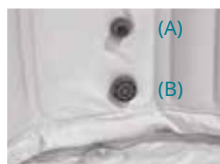

Przygotowanie do demontażu Eco-Heater 1.

Ze względów bezpieczeństwa zawsze odłączaj wtyczkę od źródła zasilania.

2. Sprawdź, czy korek spustowy znajduje się na swoim miejscu na dnie spa.
3. Wyjmij korek z węża spustowego znajdującego się pod podgrzewaczem na zewnątrz spa.



4. Przykręć wąż do pompowania, aby woda nie dostała się do spa. Jeśli wolisz używać węża ogrodowego, podłącz go. adapter spustowy do węża spustowego (dołączonego do zestawu), a następnie podłącz wąż.
5. Teraz możesz wyjąć korek spustowy z dna spa, aby umożliwić odpływ wody.
6. Po całkowitym opróżnieniu spa należy odłączyć wąż i założyć korek spustowy.



Demontaż Eco-Heater

1. Za pomocą dołączonego klucza odkręć złącza filtra wewnątrz wkładu.
2. Odkręć i odłącz przewodowy kontroler.
3. Rozepnij wewnętrzną i zewnętrzną wkładkę, aby wyjąć grzejnik.
4. Odłącz wąż od podwójnego złącza wlotowego z boku grzejnika za pomocą śrubokręta.



5. KONSERWACJA

5. Pod grzejnikiem znajdziesz złącze wentylatora bąbelkowego. Powinno być dobrze dokręcone i łatwe do usunięcia.
6. Przeprowadź kabel od kontrolera i PRCD przez otwór w kieszeni kontrolera. Twój podgrzewacz spa jest teraz odłączony od okładziny.
7. Wyjmij grzejnik z wnętrza ścianek wnęki



Wymień grzejnik na nowy

1. Ostrożnie umieść nową grzałkę w komorze piankowej.
2. Za pomocą śrubokręta odłącz wąż od podwójnego złącza wlotowego z boku grzejnika.
3. Przełóż nowy czujnik i PRCD przez otwór dostępowy znajdujący się na dole obudowy zewnętrznej.
4. Podłącz ponownie złącze wentylatora bąbelkowego, przykręcając złącze od osłony wewnętrznej do grzejnika.



5. Podłącz ponownie kabel kontrolera.
6. Zapnij wewnętrzną i zewnętrzną wkładkę z powrotem na miejsce.
7. Za pomocą dołączonego klucza przykręć złącza filtra z powrotem do wewnętrznej wkładki.

śrubokręt.



6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

6.1. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
System Bubble Jet nie działa	- Pompa powietrza jest zbyt gorąca - Jest problem z urządzeniem grzewczym - Pompa powietrza jest w trybie chłodzenia	- Odłącz system od zasilania. Po ostygnięciu pompy powietrza podłącz system ponownie i naciśnij przycisk „bubble”, aby go przetestować. - System strumienia bąbelkowego będzie działał przez 20 minut. Automatycznie zatrzyma się i ostygnie przez 10 minut przed ponownym uruchomieniem. - Jeśli nie uda się zresetować urządzenia, skontaktuj się z obsługą klienta.
System ogrzewania nie działa	- Woda jest zbyt gorąca/temperatura czujnika przekracza maksymalną - Temperatura zbyt niska - Brudny wkład filtra - Niewłaściwy poziom wody - Awaria elementu grzejnego - Awaria kontrolera	- Odłącz spa od zasilania i pozwól wodzie ostygnąć. - Odłącz kontroler i upewnij się, że piny są suche. - Wyczyść/wymień wkład filtra - Dodaj wodę do określonego poziomu - Skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać poradę - Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem
System filtracji nie działa / Dźwięk klekotu przy włączaniu filtra	- Zatkany wkład filtra - Poziom wody jest zbyt niski - Wystąpił problem z urządzeniem grzewczym - Awaria kontrolera	- Wyczyść/wymień wkład filtra - Uzupełnij wodę - Jeśli nie, skontaktuj się z obsługą klienta - Upewnij się, że w układzie znajduje się wystarczająca ilość wody. - Zdejmij pokrywę filtra
Wyciek w spa	- Podszewka wewnętrzna jest rozdarta lub perforowana - Nakrętka zaworu powietrza jest luźna - Luźny korek spustowy	- Użyj dołączonej łatki naprawczej - Dokręć zawór powietrza - Wyczyść korek i mocno wciśnij go do odpływu
Woda nie jest czysta	- Niewystarczający czas filtrowania - Zatkany wkład filtra - Niewłaściwa konserwacja wody	- Wydłuż czas filtracji - Wyczyść/wymień wkład filtra - Zapoznaj się z instrukcją producenta środka chemicznego
Wyświetlana temperatura jest wyższa niż 40°C (104°F) po wyłączeniu funkcji grzania.	- Pozostała woda w jacuzzi jest nadal podgrzewana przez pozostałą temperaturę. - Dopływ wody do systemu filtrującego może być zablokowany.	- Odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj. Temperatura zacznie spadać i powróci do normy. - Upewnij się, że w układzie znajduje się wystarczająca ilość wody. - Zdejmij pokrywę filtra.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

6.2. Rozwiązywanie kodów błędów

Kod	Przyczyna	Rozwiązania
FC	Po około 150 godzinach pracy systemu filtracji pojawi się kod FC (wymiana filtra), który zaleca sprawdzenie filtra. Przyciski pompy i grzałki zostaną wyłączone.	Sprawdź, czy filtr jest czysty i wymień go w razie potrzeby. Naciśnij ponownie przycisk „Filtr”. Kod błędu FC zniknie, wyświetli się temperatura wody, a wszystkie funkcje powrócą do normy.
SL	Zatkany lub brudny filtr. Niska temperatura otoczenia: rura i grzejnik są zbyt zimne, aby mogły pracować prawidłowo.	Sprawdź, czy filtr jest czysty i w razie potrzeby wymień go. Wlej gorącą wodę do jacuzzi.
HL	Przeszkoda w układzie uniemożliwia cyrkulację wody i powoduje nieprawidłowy odczyt wysokiej temperatury.	Sprawdź ręcznie przepływ wody na wylocie filtra; jeśli jest on słaby lub nie występuje wcale albo jeśli grzejnik wydaje skrzypiący dźwięk: 1) Wyczyść/wymień wkład filtra. 2) Wypłucz filtr pod bieżącą wodą, aby go wyczyścić. Uwaga: Jeśli zanieczyszczenia zostaną zassane do silnika, filtr może ulec uszkodzeniu. Śmigło może się zaciąć. Odłącz urządzenie od zasilania, spuść wodę i wyjmij filtr, a następnie sprawdź, czy otwór spustowy nie jest zablokowany. Twarda woda może powodować osadzanie się kamienia. Wyłącz spa, wyjmij filtr, a następnie użyj węża ogrodowego, aby przepuścić czystą wodę przez wlot i wylot, aby rozpuścić kamień i inne zanieczyszczenia. Użyj podbieraka, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia z wody.
Problem z czujnikiem temperatury wody SH		Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
FP	Tryb ochrony przed zamarzaniem został aktywowany. Aby wyjść z trybu ochrony przed zamarzaniem (FP), naciśnij przycisk HEATER.	a następnie przycisk UP, aż temperatura osiągnie 20°C (68°F). Sterownik powróci do normalnego stanu. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności nadal wyświetla się kod FP, może to oznaczać awarię sterownika. Prosimy o kontakt z obsługą klienta.
NA	Podgrzewacz wykrył, że spa jest podłączone do przedłużacza lub że przewody uziemiające nie są podłączone do gniazdka.	Nie używaj przedłużacza. Podłącz spa do sieci elektrycznej. Jeśli spa jest podłączone do sieci elektrycznej, a ten kod błędu nadal się wyświetla, zalecamy wezwanie technika w celu sprawdzenia, czy wtyczka została prawidłowo podłączona.

7. GWARANCJA

Firma Poolstar udziela pierwotnemu właścicielowi gwarancji na wady materiałowe i wykonawcze tego produktu na okres dwóch (2) lat w przypadku pompy/podgrzewacza i jednego (1) roku w przypadku wkładki spa.

Data wejścia gwarancji w życie jest data wystawienia pierwszej faktury.

Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

- Wadliwe działanie lub uszkodzenie powstałe w wyniku instalacji, użytkowania lub naprawy niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa instrukcje.
- Usterki lub uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim dla produktu środowiskiem chemicznym.
- Usterki lub uszkodzenia powstałe w wyniku warunków nieodpowiednich do zamierzonego wykorzystania produktu.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbania, wypadku lub siły wyższej.
- Wadliwe działanie lub uszkodzenie wynikające z użycia nieautoryzowanych akcesoriów.

Części objęte gwarancją zostaną wymienione lub naprawione według uznania Poolstar. Wadliwe części muszą zostać zwrócone do naszej fabryki w okresie gwarancyjnym, aby zostały objęte gwarancją. Gwarancja nie obejmuje kosztów nieautoryzowanej robocizny ani wymiany. Zwrot wadliwych części nie jest objęty gwarancją.

Szanowny Kliencie,

Masz pytanie? Masz problem? A może po prostu zarejestruj się?


gwarancja, znajdziesz nas na naszej stronie internetowej:


<https://assistance.poolstar.fr/>

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie. Udanej kąpieli!



Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r. i nie będą udostępniane osobom trzecim.

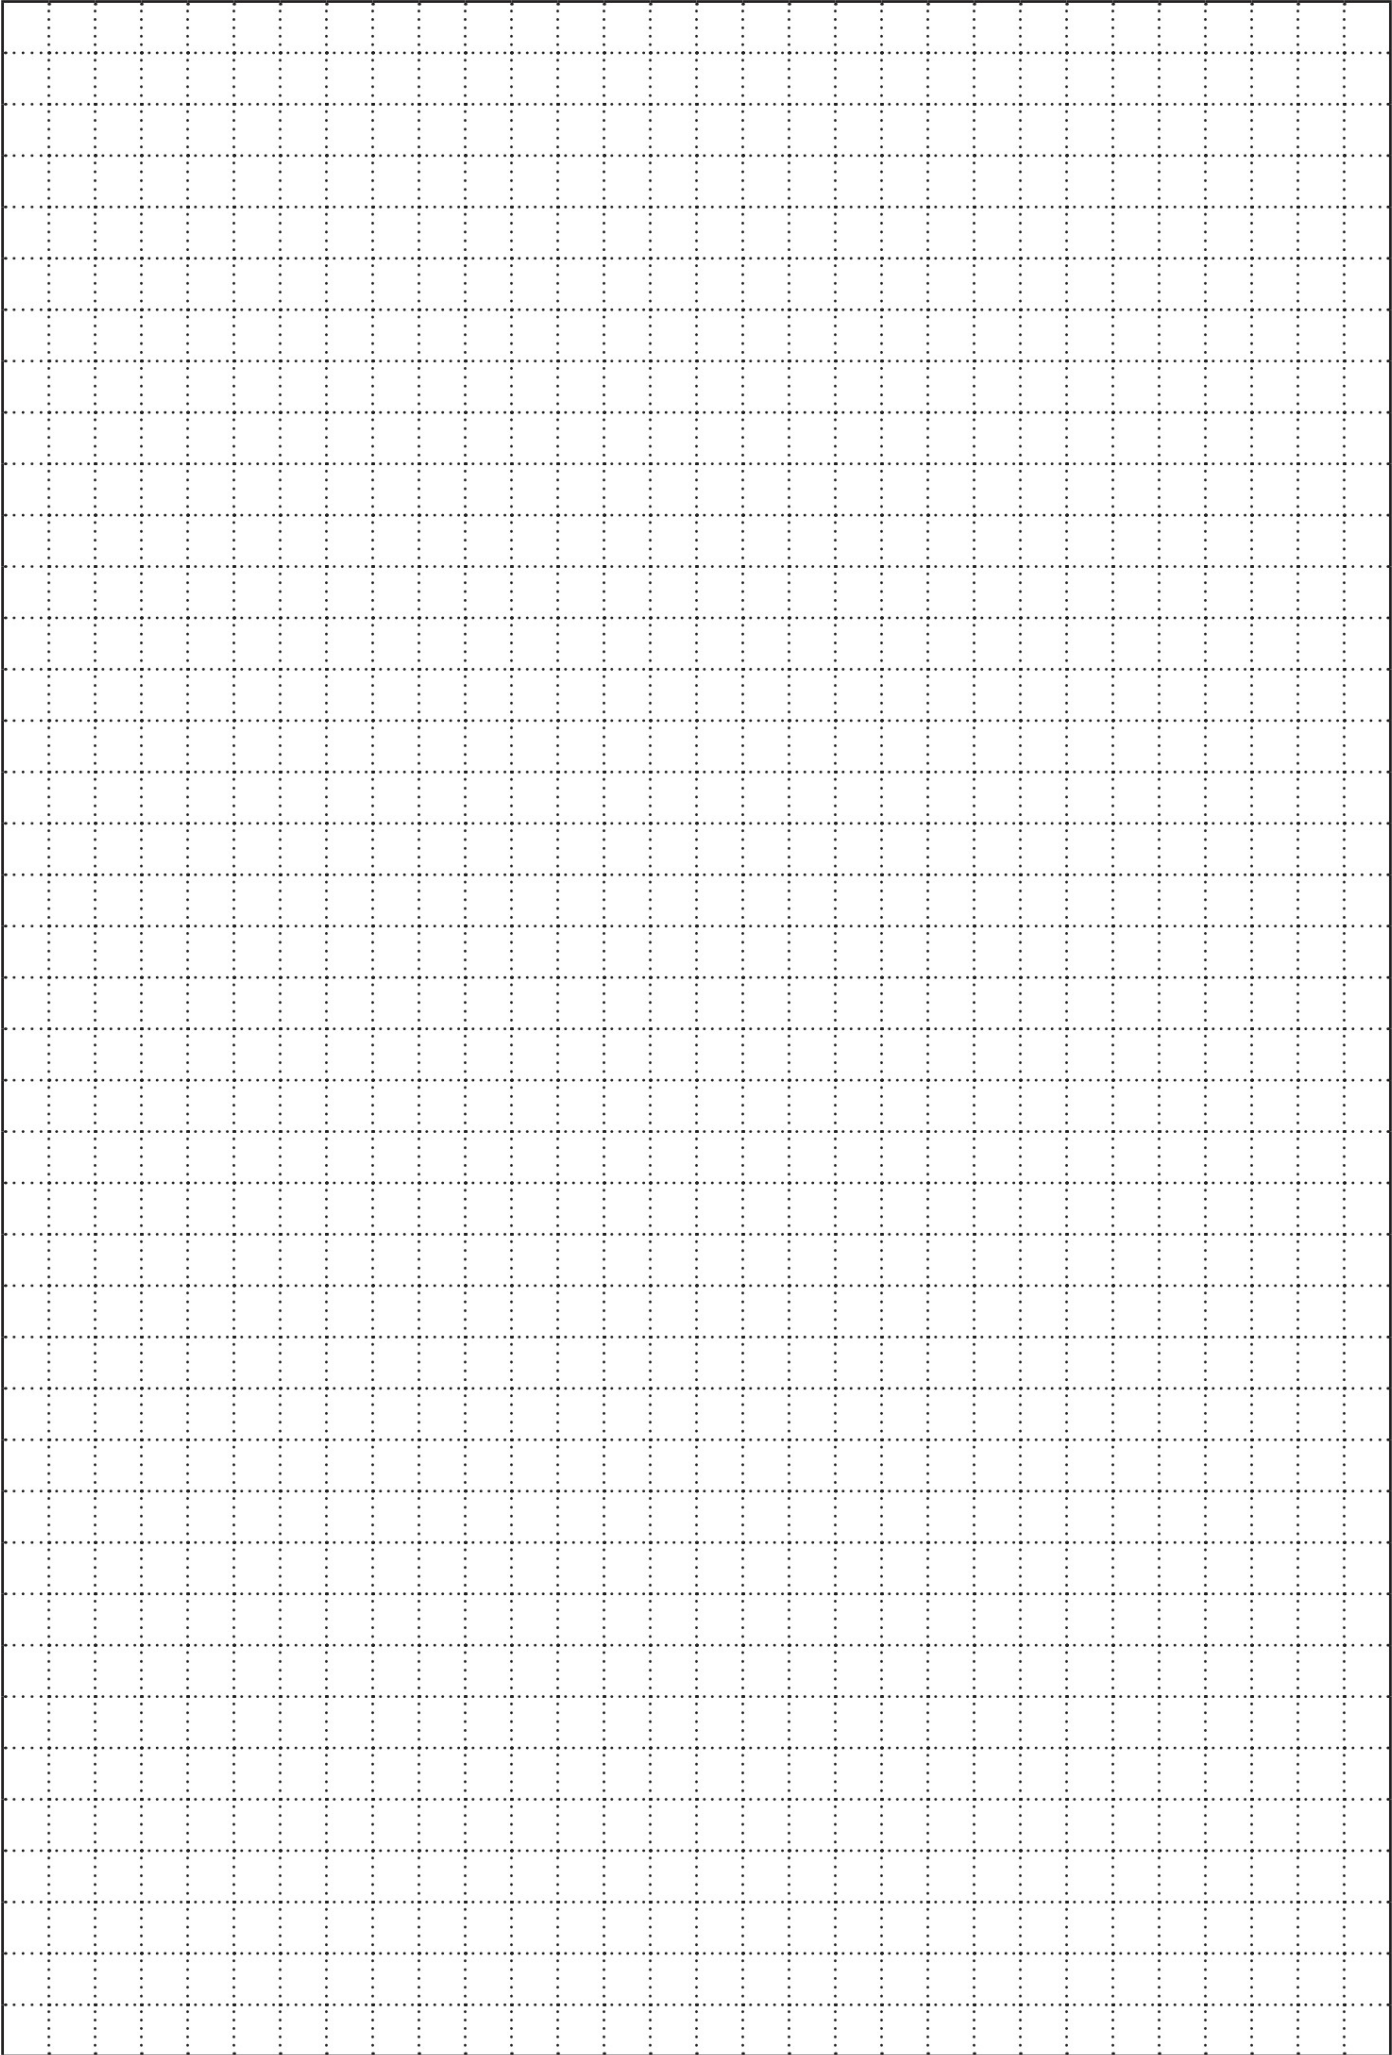

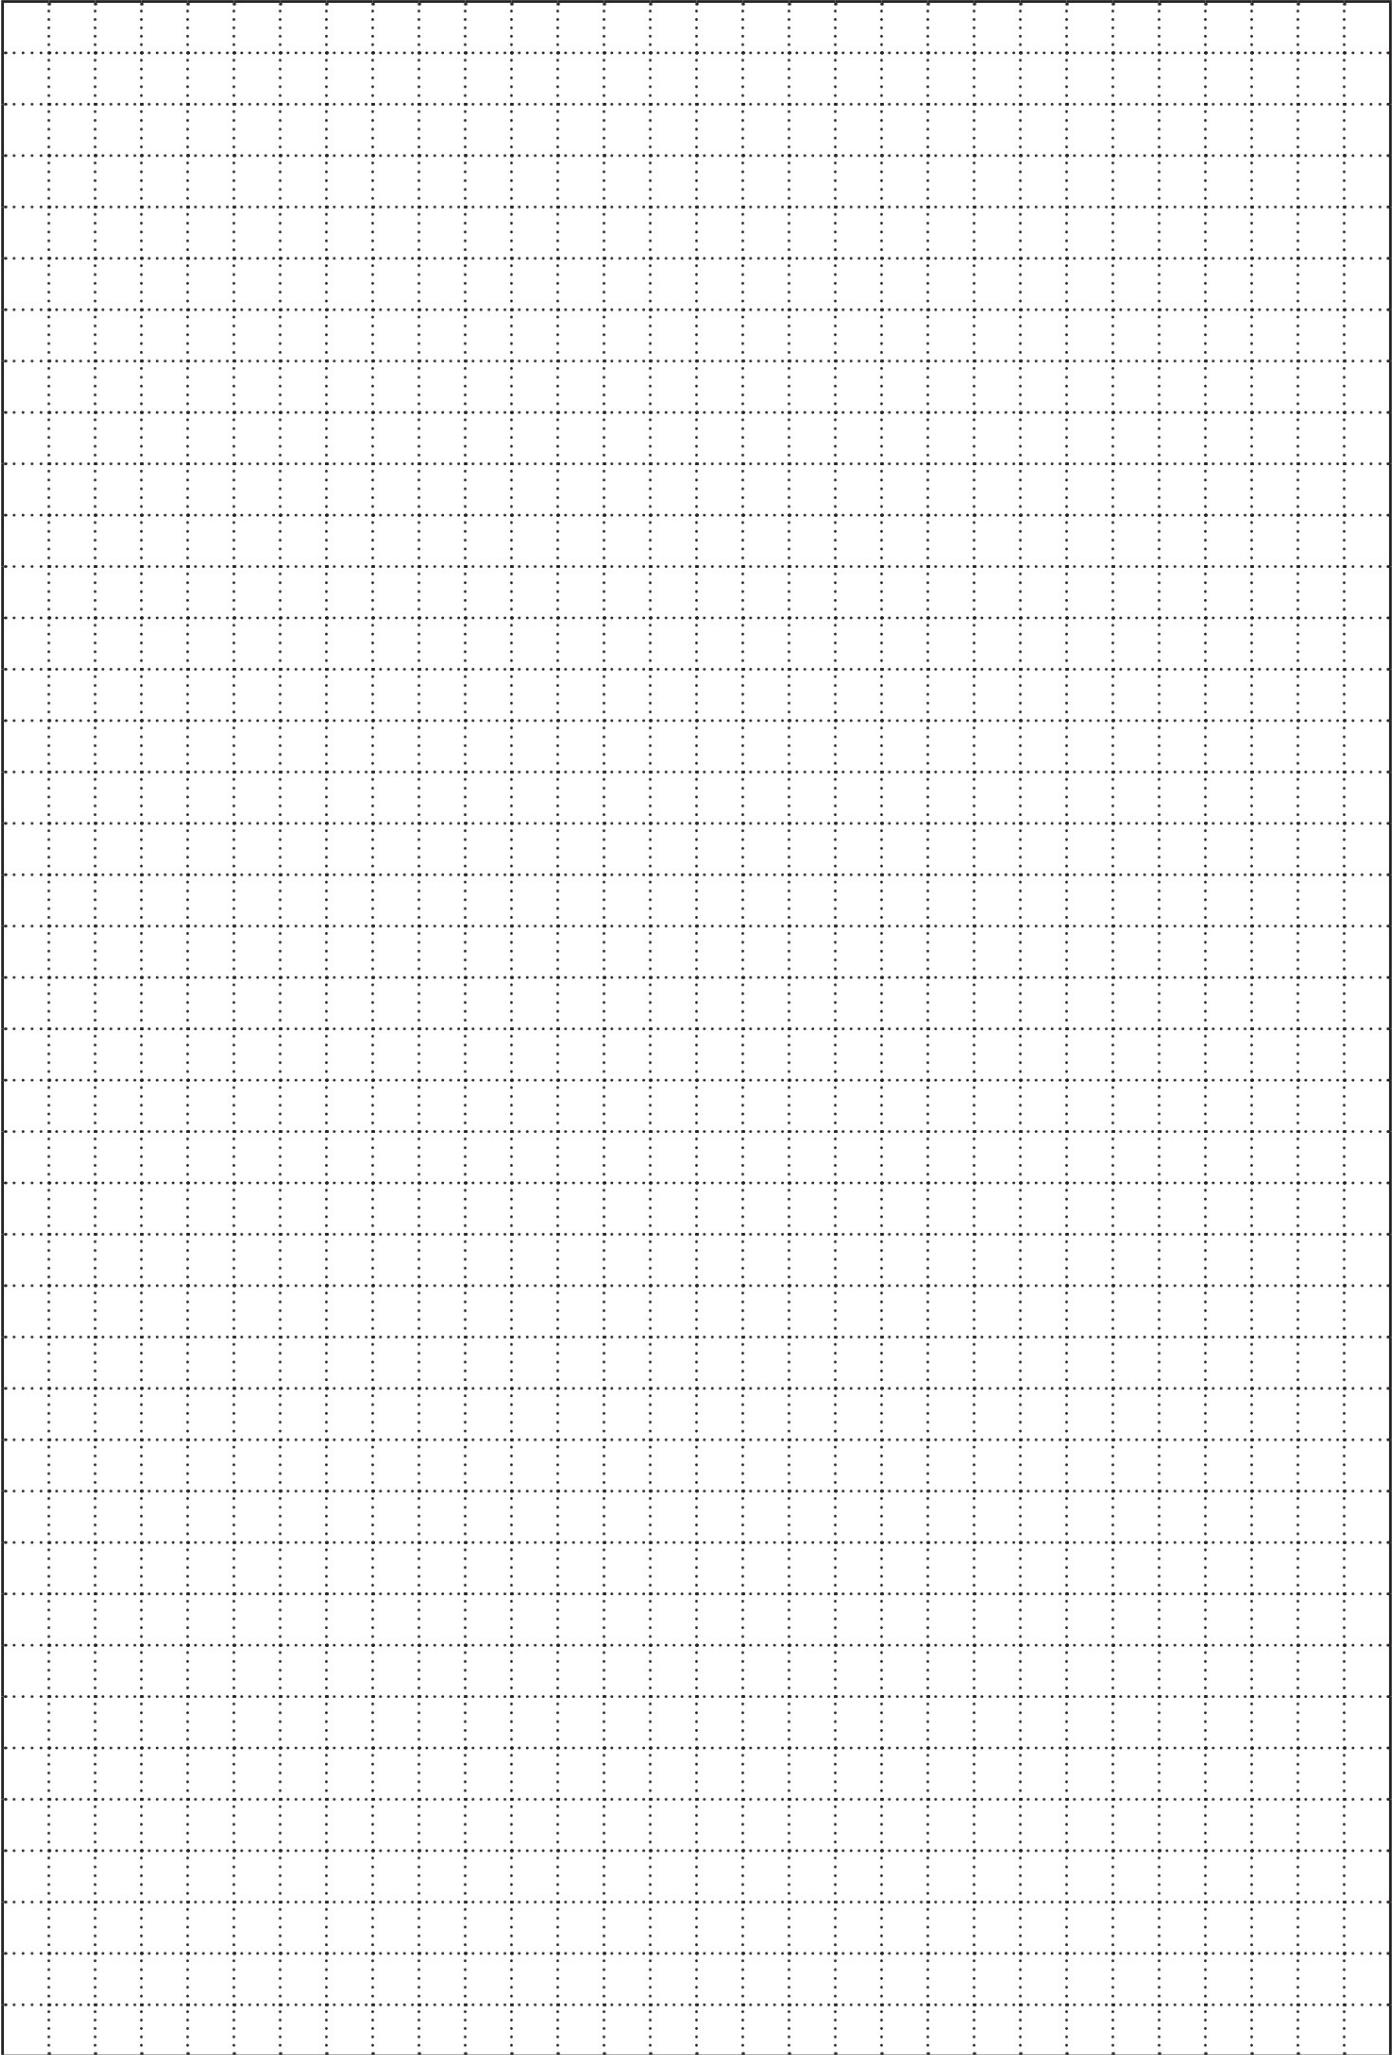



www.netspa.eu

 **Poolstar**

www.poolstar.fr
contact@poolstar.fr

Netspa jest marką grupy Poolstar
Netspa jest marką grupy Poolstar
Netspa jest marką grupy Poolstar
Netspa jest marką grupy Poolstar
Netspa jest marką Poolstar Group
Netspa jest marką grupy Poolstar



02/2025