

Gratulujemy zakupu tego produktu firmy Max Music. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania produktu, aby w pełni wykorzystać wszystkie jego funkcje.

PRZYCISKI

ON/OFF: Przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć, naciśnij, aby przełączyć tryby.

PREV/UP: Naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu. Naciśnij w trybie selfie, aby zrobić zdjęcie telefonem komórkowym.

NEXT/DOWN: Naciśnij, aby przejść do następnego utworu. Naciśnij w trybie selfie, aby zrobić zdjęcie telefonem komórkowym.

PLAY/PAUSE: Naciśnij, aby przełączać się pomiędzy odtwarzaniem a pauzą.


Przytrzymaj, aby wyłączyć funkcję mikrofonu.

REC: Naciśnij i przytrzymaj krótko, aby zmienić styl głosu.

Transformator głosu pozwala na zmianę pomiędzy 4 różnymi stylami głosu. Przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie LED.

+: Zwiększanie głośności.

-: Zmniejszanie głośności.

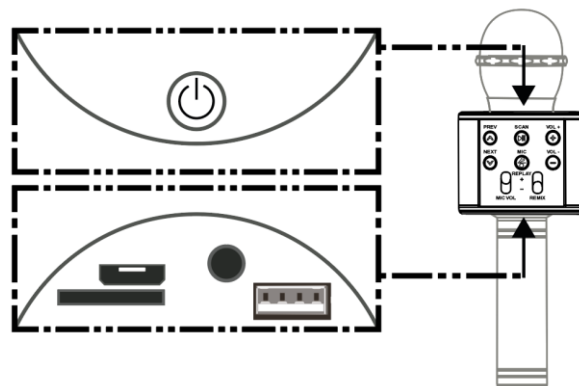

DZIAŁANIE

1. Zasilanie: przytrzymaj przycisk "ON/OFF", aby zasilić urządzenie.
2. Połączenie BT: włącz BT w swoim smartfonie i połącz się z mikrofonem. Mikrofon emituje specyficzny dźwięk, aby wskazać, że połączenie zakończyło się sukcesem.
3. Regulacja głośności: dostosuj głośność mikrofonu do odpowiedniego poziomu.
4. Rozpocznij swoją sesję Karaoke!

NAGRYWANIE ZA POMOCĄ SMARTFONA

1. Podłącz kabel "nagrywania" (micro-USB do 3,5 mm jack, nie dostarczony). Włóż końcówkę micro-USB kabla do gniazda micro-USB na dolnym interfejsie mikrofonu. Podłącz końcówkę 3,5 mm jack kabla do gniazda 3,5 mm w smartfonie.
2. Otwórz swoją ulubioną aplikację Karaoke lub inną aplikację do nagrywania i nagraj swoje przygody Karaoke.
3. Zapisz utwór: działaj zgodnie z instrukcjami swojego ulubionego oprogramowania do Karaoke lub nagrywania.

FUNKCJA SELFIE

1. Naciśnij przycisk "ON/OFF", aby przełączyć się z trybu bezprzewodowego na tryb selfie.
2. Włącz BT w swoim smartfonie. Wyszukaj "shutter" i nawiąż połączenie.*
3. Otwórz interfejs fotograficzny smartfona, naciśnij przyciski "góra" lub "dół" na mikrofonie, aby wykonać ujęcie.

**Tylko dla systemu iOS w wersji 6.0 i Androida w wersji 4.2.2 lub wyższej. Funkcja nie jest obsługiwana w smartfonach, które posiadają niezależny i dedykowany przycisk do robienia zdjęć.*

DANE TECHNICZNE

Moc wyjściowa	: 6W
Pasma przenoszenia	: 100Hz-10kHz
Zasilacz	: 5V via USB
Waga	: 0,38kg

Podane specyfikacje są typowe. Rzeczywiste wartości mogą się nieznacznie różnić w zależności od jednostki. Specyfikacje mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkty, o których mowa w niniejszej instrukcji, są zgodne z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej, którym podlegają:

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/30/EU

2011/65/EC



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1091

S.I. 2012:3032

