



PROFESJONALNE ODKURZACZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


Odkurzacze PROFI-1
Odkurzacze PROFI-2

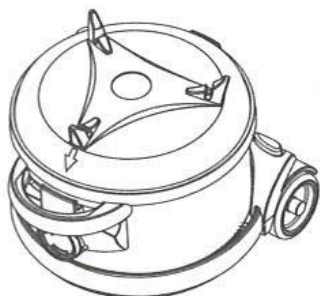


Odkurzacze PROFI-1.2
Odkurzacze PROFI-1.2.1

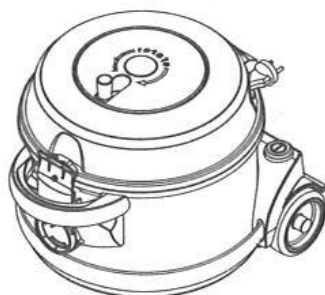

Odkurzacze PROFI-3
Odkurzacze PROFI-4

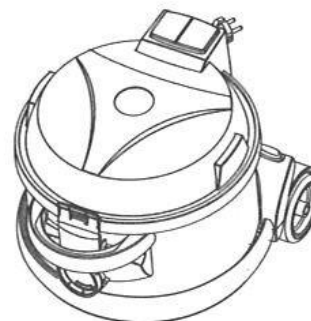

Odkurzacze PROFI-5
Odkurzacze PROFI-5.1
Odkurzacze PROFI-5.1 MF

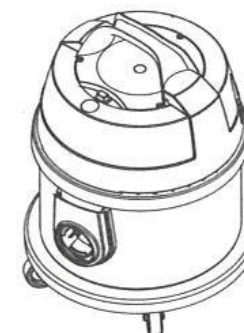

PROFI
EUROPE

PROFIEUROPE Sp. z o.o.
35-213 Rzeszów ul. Kapitałowa 8, tel. (+48 17) 85 04 211, fax. (-48 17) 85 04 212
e-mail: profi@profieurope.eu www.profieurope.eu

Wtyczkę przewodu przyłączeniowego należy wyjąć z gniazdka sieciowego po zakończonej pracy i przed przystąpieniem do czyszczenia lub do czynności konserwacyjnych.

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.

Uszkodzony przewód przyłączeniowy musi być wymieniony w specjalnym punkcie serwisowym. Zabrania się wykonywania samodzielnych napraw.

Zabrania się pracować urządzeniem w przypadku zauważalnych nieprawidłowości w jego działaniu lub widocznych uszkodzeń.


Odkurzaczem nie wolno zbierać: gorącego popiołu, substancji płynnych i rozlanych cieczy, ostrych przedmiotów jak odłamki szkła czy zapalki, niedopałków papierosów, gruzu budowlanego, kamieni, piasku, gipsu, cementu, mąki, i innych podobnych substancji.

W żadnym przypadku nie wolno odkurzać z rozerwanym workiem na kurz lub uszkodzonymi filtrami. Gdy wyczuwalny jest spadek siły ssania odkurzacza a czyszczenie filtra nie pomaga należy bezwzględnie wymienić filtry na nowe.

Zaniedbanie tych czynności może spowodować uszkodzenie silnika oraz utratę gwarancji.

WAŻNIEJSZE PODZESPOŁY


Odkurzacze PROFI-1 i PROFI-2 różnią się wysokością metalowego zbiornika. Odkurzacz PROFI-2 dodatkowo posiada gniazdo do podłączenia elektro-szczotki będącej dodatkowym wyposażeniem. Sposób użytkowania i eksploatacji jest identyczny.

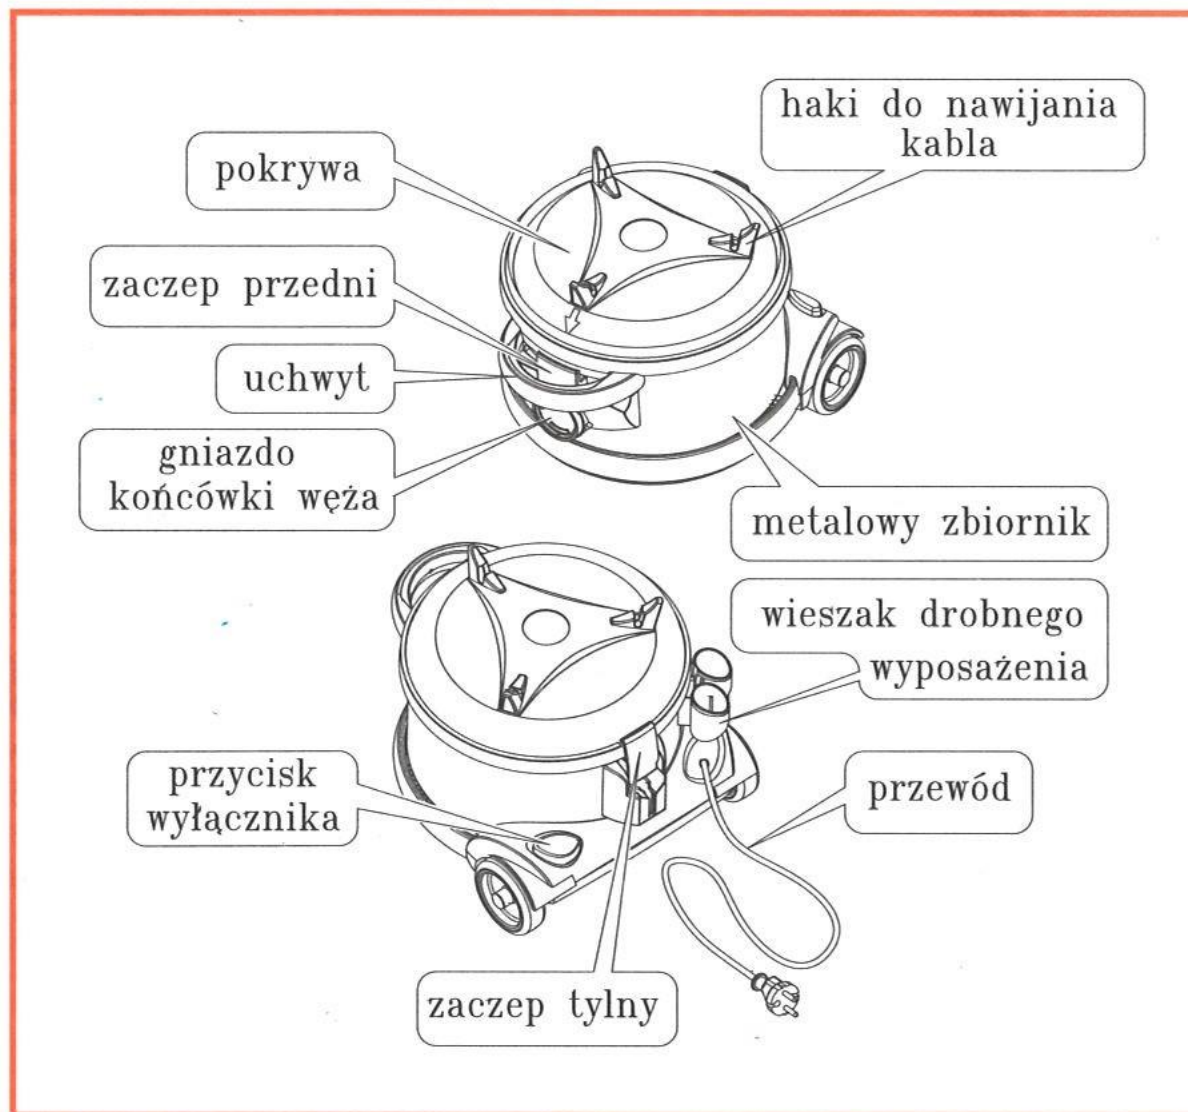

PROFI-2

PROFI-1


WYMIANA FILTRÓW

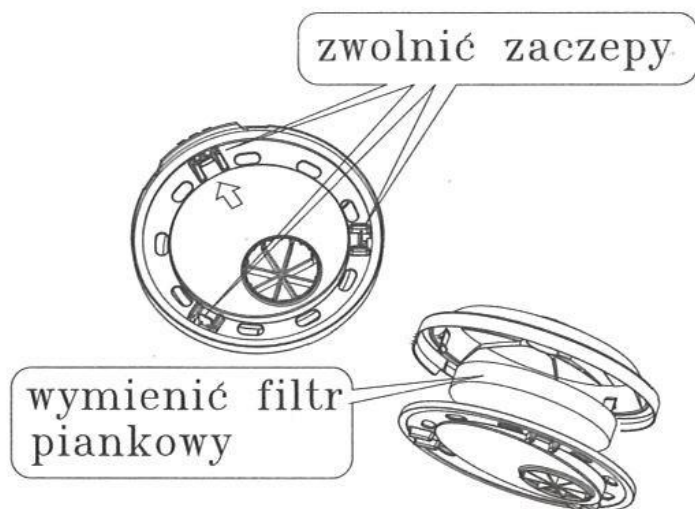

Gdy wyczuwalny jest spadek siły ssania odkurzacza a czyszczenie filtra nie pomaga należy bezwzględnie wymienić filtry na nowe.

W celu wymiany filtrów wewnętrznych agregatu należy:

- Otworzyć odkurzacza jak do wymiany worka.
- Odpiąć trzy zaczepy w pokrywie górnej rozłączyć części, wyjąć z pomiędzy nich filtr piankowy.
- Po wymianie filtra połączyć pokrywy. Jest tylko jedno wzajemne położenie pokryw w którym można je zatrzasknąć.
- Filtr wlotowy do agregatu leżący na kratce osłony agregatu należy w przypadku stwierdzenia mocnego zabrudzenia oczyścić płuczając go w letniej wodzie z dodatkiem detergentów. Przed powtórным założeniem filtr musi być wysuszony.
- Najlepiej jest wymieniać filtry na nowe.
- Proszę zwrócić uwagę na staranne ułożenie filtrów.

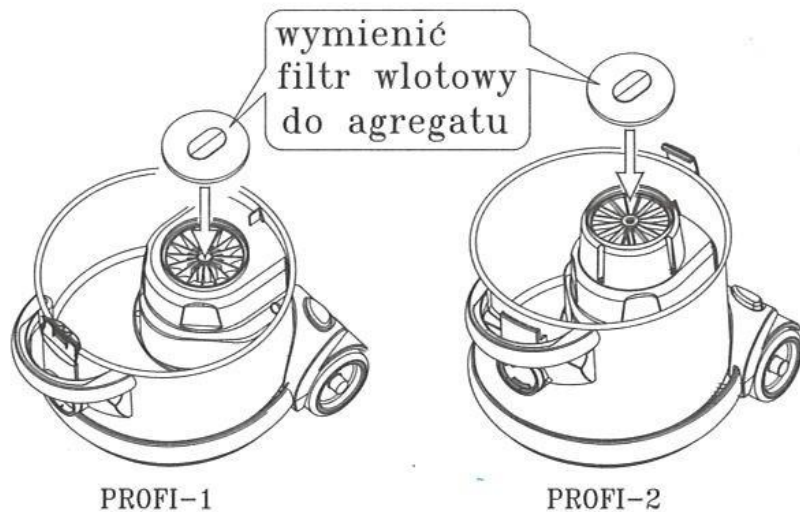


PROFI-1

PROFI-2

Jak dbać o odkurzacza:


- Regularnie wymieniać wypełniony worek na nowy.
- Nie dopuszczać do przepełnienia worka.
- Regularnie sprawdzać stan filtrów. Nie dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia ich powierzchni.
- Odkurzacze czyścić tylko od zewnątrz.
- Do czyszczenia odkurzacza nie wolno używać ziarnistego środka czyszczącego, który mógłby porysować obudowę. Najlepsza do tego celu jest miękka wilgotna szmatka z niewielką ilością środka do mycia naczyń. Następnie czystą szmatką wytrzeć do sucha.
- Po zakończonej pracy wyłączyć odkurzacza wyłącznikiem i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Zwinąć przewód w sposób odpowiedni dla typu odkurzacza.
- Odkurzacza przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym i przewiewnym miejscu.

W opakowaniu znajduje się:

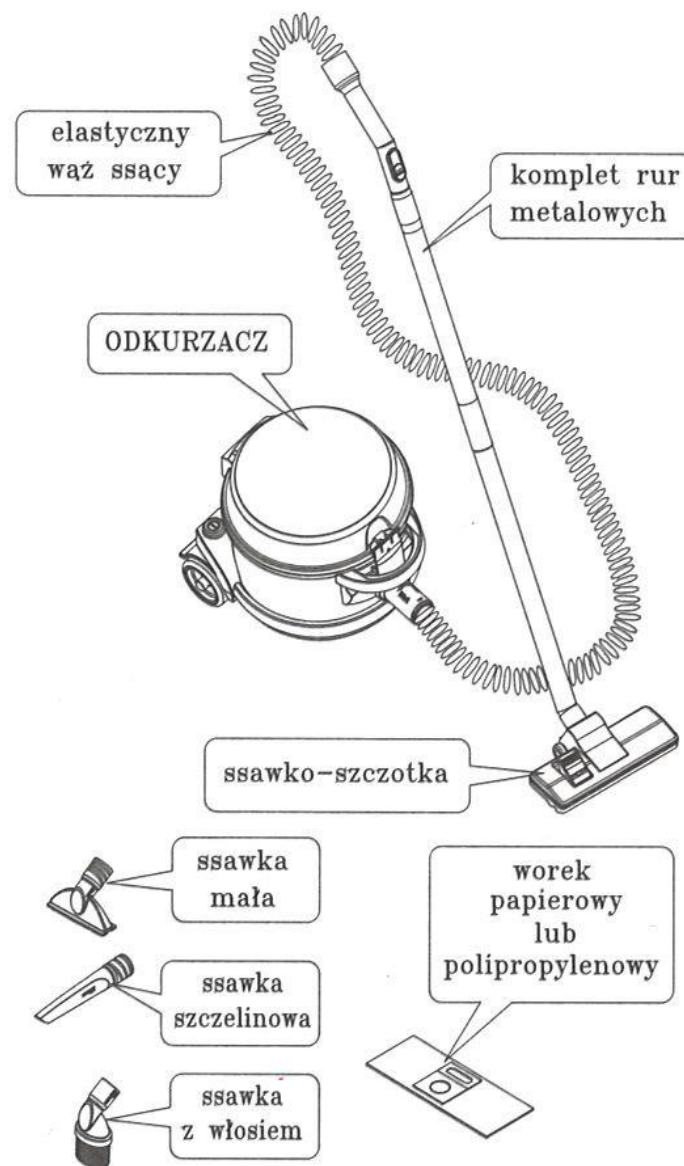

Przed uruchomieniem odkurzacza należy wykonać następujące czynności:

- ❖ Upewnić się, czy w komorze odkurzacza jest worek, czy jest właściwie założony i czy nie jest przepełniony.
- ❖ Sprawdzić właściwe ułożenie filtrów i czy nie są nadmiernie zabrudzone czy uszkodzone.
- ❖ Wcisnąć końcówkę węża ssącego w otwór zbiornika i zamocować ją ruchem obrotowym tak by zaczepy się zazębiły a tuleja końcówki weszła do worka.
- ❖ Elementy wyposażenia połączyć ze sobą na wcisk i lekko przekręcić w celu zabezpieczenia ich przed wysunięciem.
- ❖ Rozwinąć przewód przyłączeniowy zwracając uwagę na jego stan techniczny.
- ❖ Włożyć wtyczkę do gniazda sieci.
- ❖ Uruchomić odkurzacza, naciskając przycisk wyłącznika .

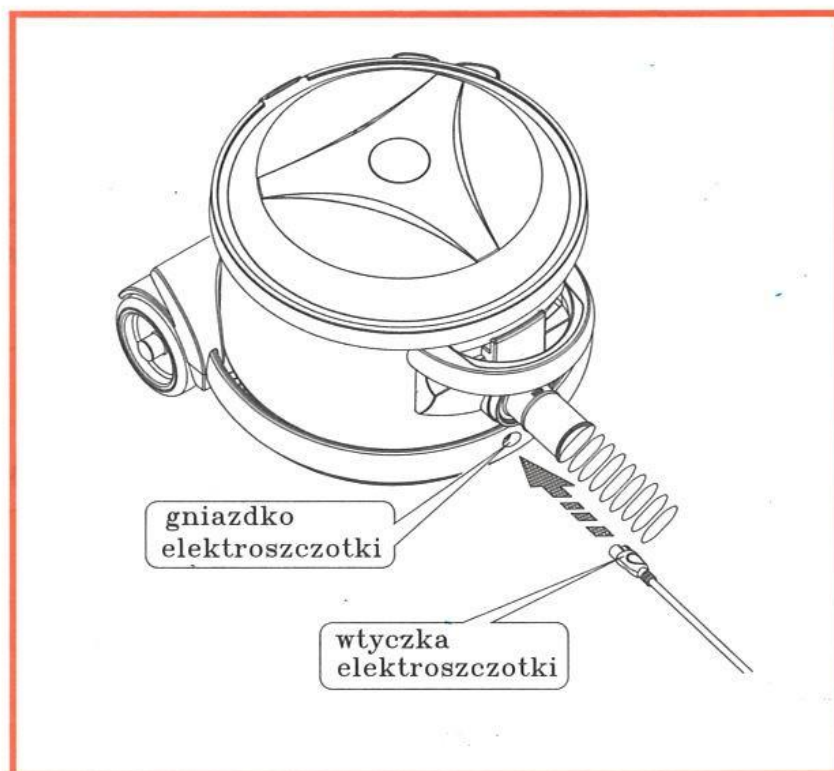

Produkowane przez firmę PROFIEUROPE odkurzacze, mogą być wyposażone w gniazdko do podłączenia elektroszczotki. Elektroszczotka jest wyposażeniem dodatkowym. Na życzenie klienta, istnieje możliwość wyposażenia (dowolnego odkurzacza Profi 1,1.1,1.2,1.2.1,2,3,4, 1 IUX) w gniazdko umożliwiające podłączenie elektroszczotki.

Odpowiednią elektroszczotkę najlepiej zakupić bezpośrednio w firmie PROFIEUROPE Sp. z o.o.

Należy upewnić się przy zakupie elektroszczotki czy dołączony do niej kabel posiada wtyczkę odpowiednią do współpracy z gniazdem odkurzacza.

Maksymalne obciążenia gniazodka to 100W.

Wąż ssący jest podstawowym elementem wyposażenia odkurzacza. Jego giętkość umożliwia łatwe manewrowanie wyposażeniem. Końcówki węża połączone są z nim w sposób zapobiegający skręcaniu się węża podczas pracy. Na jednej z końcówek znajduje się otwór z zasuwką, służącą do regulacji mocy ssania

Rury ssące łączą ssawki i szczotki z węzem ssącym zwiększając zasięg pracy odkurzacza. Na komplet rur składają się dwie rury połączone na wisk. W ofercie dostępne są też rury teleskopowe.



Ssawko-szczotka jest uniwersalną częścią wyposażenia. Może być używana jako szczotka lub ssawka. Zmianę szczotki na ssawkę (i odwrotnie) uzyskuje się za pomocą wciśnięcia odpowiednio klawisza. Wciśnięcie klawisza do tyłu (znak na korpusie) powoduje wysunięcie z obudowy listwy szczotkowej, która służy do odkurzania twardych powierzchni, np. podłóg z drewna, tworzyw sztucznych lub płytek oraz ścian. Wciśnięcie klawisza do przodu (znak na korpusie) spowoduje schowanie listwy szczotkowej. Wtedy ssawko-szczotka przystosowana jest do pracy jako ssawka i służy do odkurzania miękkich powierzchni, np.: dywanów, wykładzin podłogowych itp.



Ssawka mała przeznaczona jest do odkurzania miękkich powierzchni, takich jak zasłony, firanki, meble tapicerskie itp.



Ssawka szczelinowa umożliwia usuwanie śmieci z trudno dostępnych miejsc jak szczeliny w podłodze czy żeberka kaloryferów.

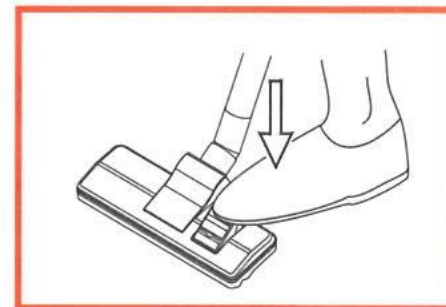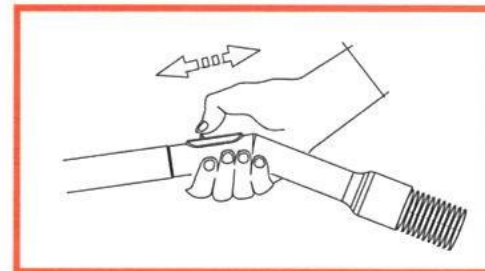


Wszystkie odkurzacze PROFI wymienione w tej instrukcji posiadają taki sam system mocowania worka na kurz. Czynności wymiany będą więc takie same dla wszystkich naszych odkurzaczy niezależnie od zastosowanego worka i typu odkurzacza.

Należy stosować wyłącznie worki oryginalne oznaczone logiem firmy PROFIEUROPE.

W celu wymiany worka należy:

- Wyłączyć odkurzacza. Odłączyć przewód elektryczny od gniazda zasilającego.
- Wyjąć końcówkę węża ssącego z gniazda zbiornika.
- Zwolnić zaczep tylny i odłączyć pokrywę górną.
- Wyjąć worek, ciągnąc go delikatnie do góry za tekturkę uważając by nie uległ rozerwaniu.
- Włożyć nowy worek papierowy do komory odkurzacza wsuwając tekturkę worka pomiędzy żebra na uchwycie gniazda węża.
- Sprawdzić prawidłową pozycję tekturki worka przed włożeniem końcówki węża do zbiornika.
- Zbiornik zamknąć pokrywą górną.
- Sprawdzić prawidłowość zamknięcia zaczepów z przodu i tyłu pokryw.

W naszej ofercie posiadamy worki jednorazowego użytku tradycyjne papierowe i o nowoczesnej konstrukcji z tkaniny polipropylenowej oraz worki z możliwością opróżniania wielokrotnego użytku wykonane z mocnej tkaniny filtracyjnej wyposażone w plastikową zasuwę.

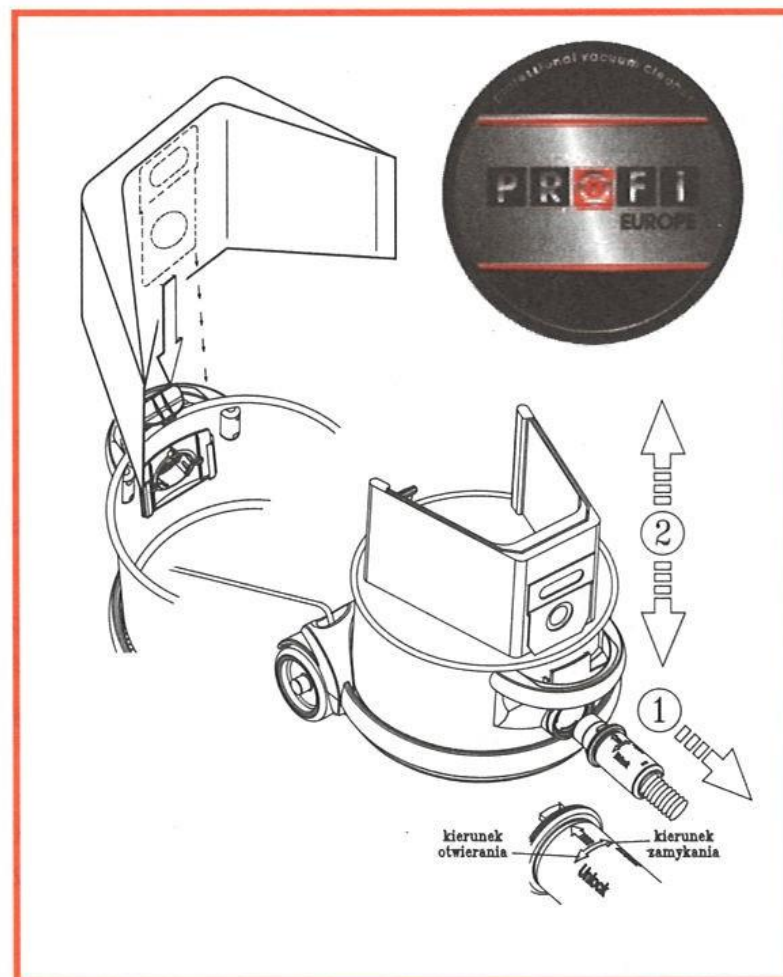

INFORMACJE


Odkurzacze PROFI-3 i PROFI-4 różnią się wysokością metalowego zbiornika. Posiadają również różne filtry wlotowe. Sposób użytkowania i eksploatacji jest identyczny. Odkurzacze te wyposażone są w zwijacz przewodu umieszczony w pokrywie. Zwijacz uruchamiany jest przyciskiem z tyłu pokrywy.

Pokrywa zamocowana jest trwale z korpusem odkurzacza na zawiasie. Przycisk wyłącznika umieszczony jest w dolnej części odkurzacza.

Do odkurzacza PROFI-3 stosuje się worki jak do odkurzacza PROFI-1 a do odkurzacza PROFI-4 stosuje się worki jak do odkurzacza PROFI-2.

Wyciągając przewód odwijamy go ze szpuli zwijacza. Należy zwrócić uwagę że na przewodzie zaznaczone są miejsca do których można go odwijać. Są to paski żółty i czerwony. Jeżeli wyciągając przewód uwidoczni się pasek żółty należy przerwać odwijanie. Jak uwidoczni się pasek czerwony – możemy uszkodzić przewód.


Aby podnieść pokrywę do góry należy zwolnić zaczep przedni. Pokrywa posiada ogranicznik kąta podniesienia.

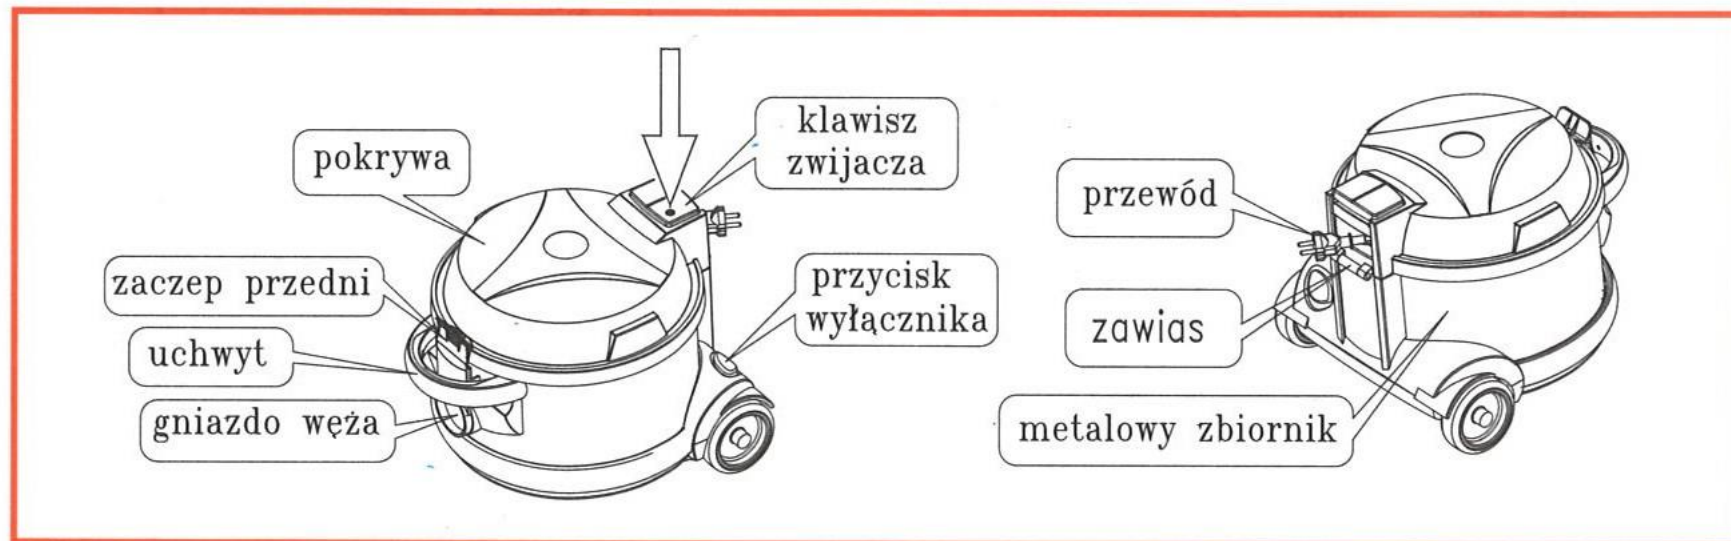


FILTR WLOTOWY

W celu wymiany filtrów powietrza wlotowego do agregatu należy:

- ❖ Otworzyć odkurzacz jak do wymiany worka.
- ❖ Filtr wlotowy do agregatu leżący na kratce osłony agregatu należy podnieść do góry zwalniając dwa zaczepy.
- ❖ Jeżeli filtr posiada widoczne uszkodzenia lub jest mocno zabrudzony należy bezwzględnie wymienić go na nowy.

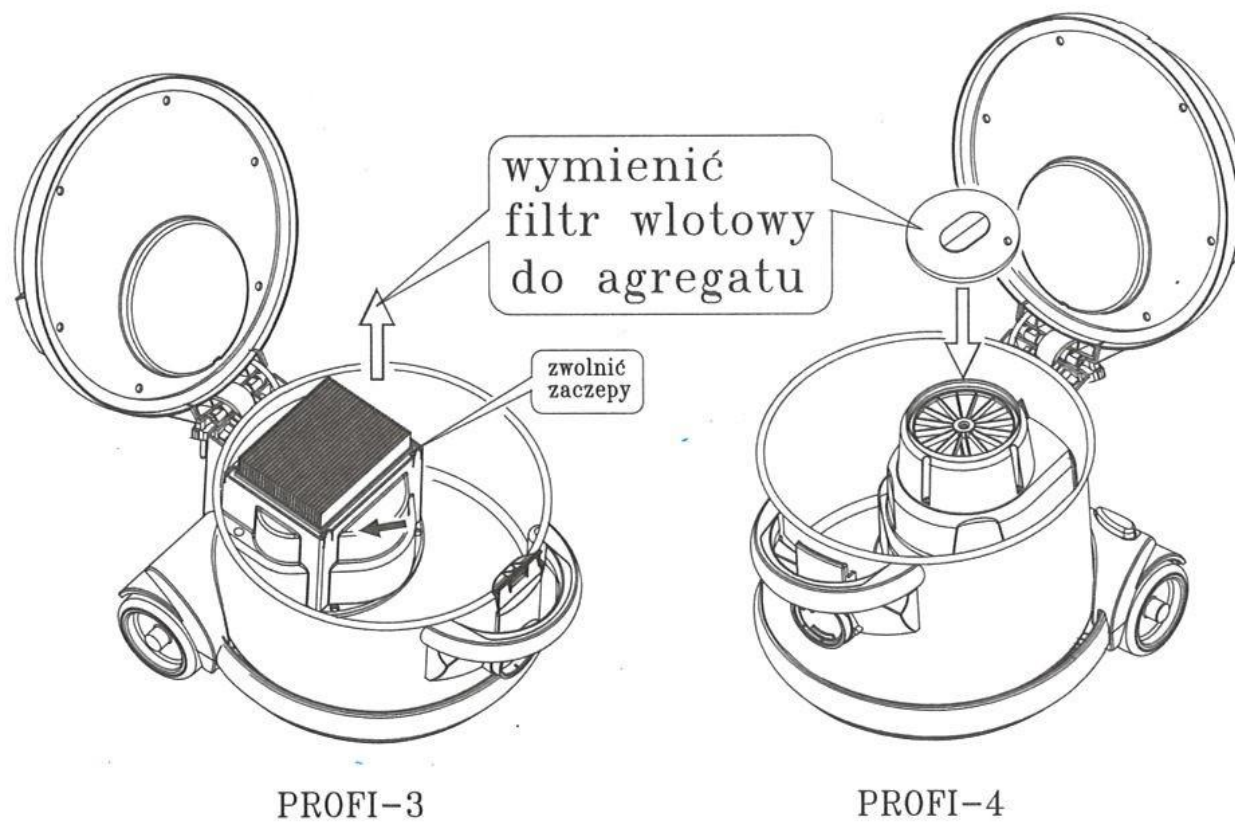


WAŻNIEJSZE PODZESPOŁY

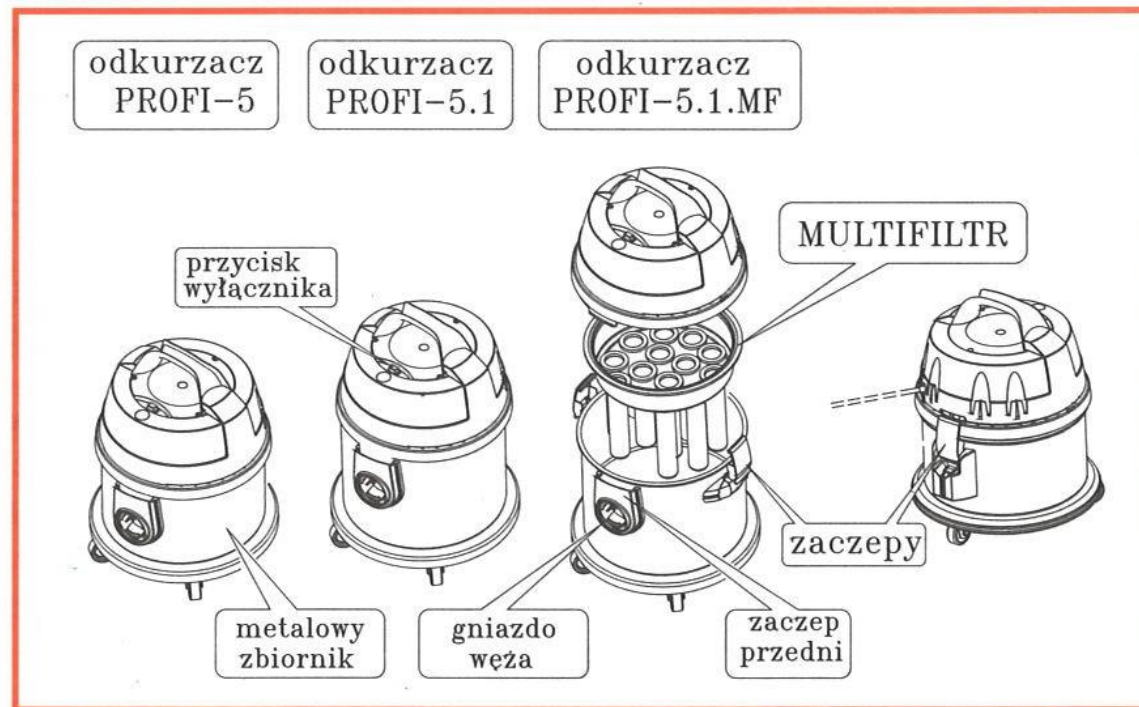


W odkurzaczach PROFI-5 i PROFI-5.1 zastosowany jest worek papierowy o objętości 10 i 15 litrów.

W odkurzaczu PROFI-5.1.MF zastosowano samoczyszczący MULTIFILTR umożliwiający zbieranie śmieci bezpośrednio do zbiornika odkurzacza aż do jego całkowitego wypełnienia.

W tylnej części głowicy odkurzacza znajdują się uchwyty na drobne wyposażenie.

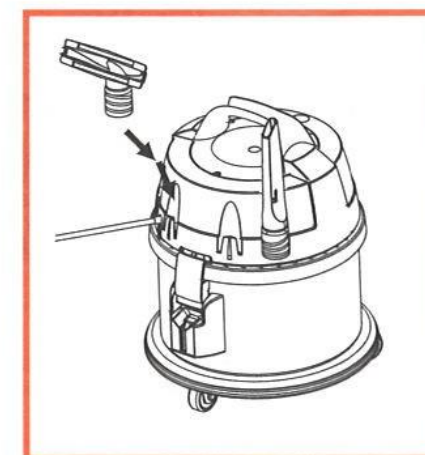

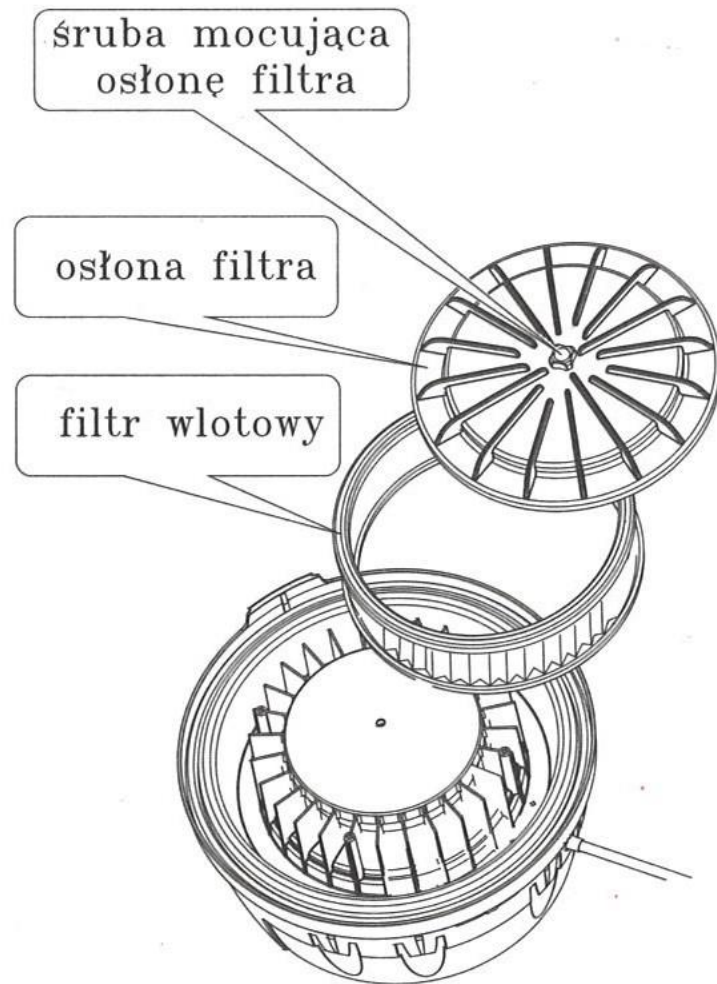


W celu wymiany filtrów wewnętrznych agregatu należy:


- Zdjąć głowicę odkurzacza jak do wymiany worka.
- Filtr wlotowy znajduje się w dolnej części pokrywy.
- Mocowany jest osłoną dolną i śrubką.
- Okresowo należy filtr wyciągnąć i oczyścić.
- Jeżeli jest zbyt zabrudzony lub uszkodzony należy bezwzględnie wymienić filtr na nowy.
- Praca odkurzaczem z niesprawnym filtrem grozi uszkodzeniem agregatu ssącego.

WAŻNIEJSZE PODZESPOŁY


Odkurzacze PROFI-1.2 i PROFI-1.2.1 różnią się przyciskami funkcyjnymi.
Sposób użytkowania i eksploatacji jest identyczny.

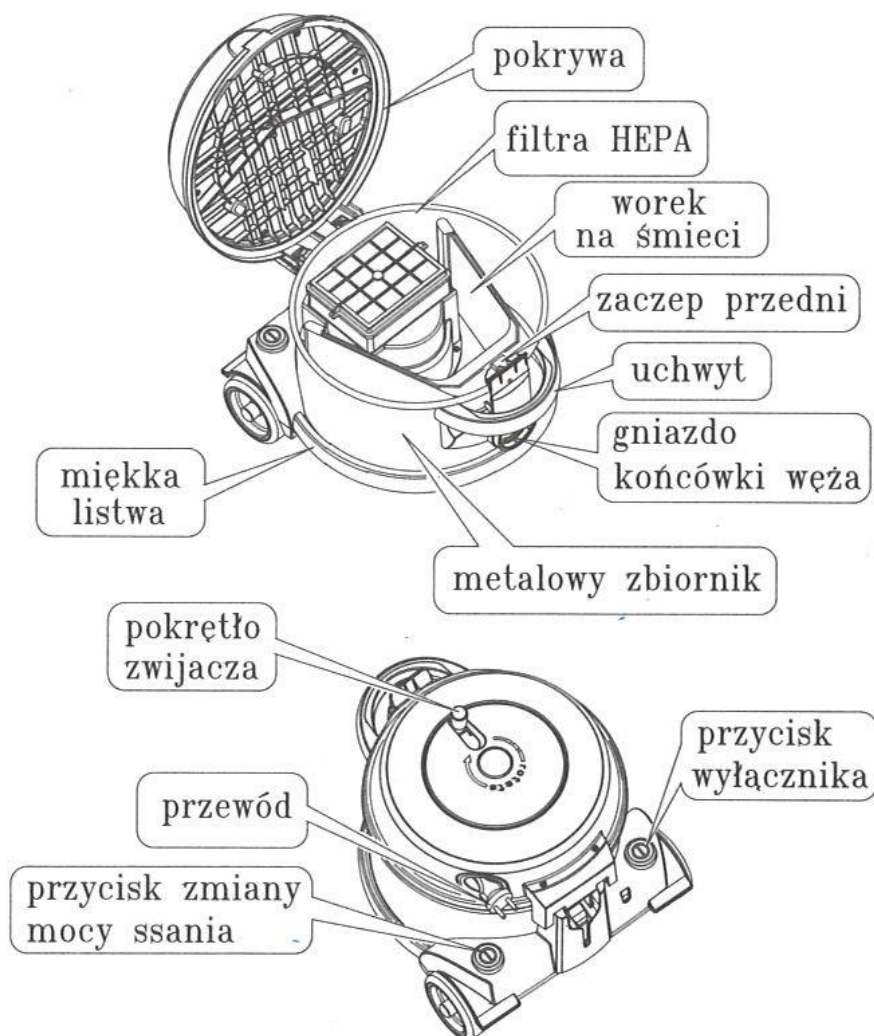


PROFI 1.2

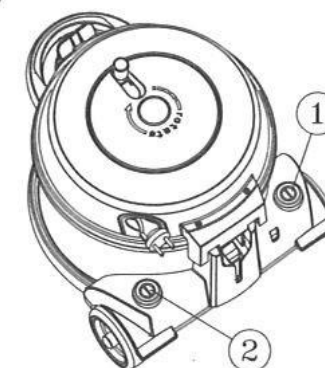

PROFI 1.2.1

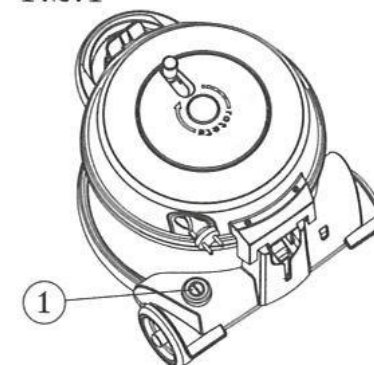


UWAGI PRAKTYCZNE

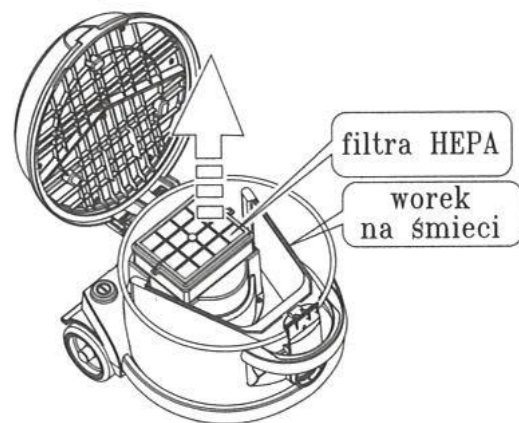

W celu wymiany filtra HEPA należy:

- Otworzyć odkurzacz jak do wymiany worka.
- Filtr wlotowy HEPA leży w specjalnej wnęce.
- Filtr HEPA nie należy czyścić lecz wymienić na nowy.
- Proszę zwrócić uwagę na staranne ułożenie filtrów.

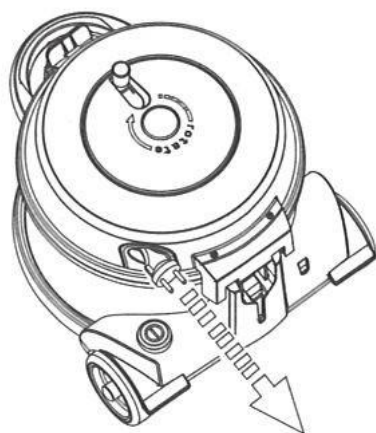


Wyciąganie i nawijanie przewodu przyłączeniowego:


- Aby wyciągnąć przewód z pokrywy należy po prostu ciągnąć za wtyczkę.
- Długość wyciągniętego kabla zależy od potrzeby.
- Aby zwinać przewód należy podnieść korbkę pokrywy zwijacza do pozycji pionowej i obracając pokrywę zwijacza w prawo zgodnie ze strzałką wciągać przewód do wnętrza szpuli zwijacza.



ZAKŁADANIE MULTIFILTRA I OBSŁUGA FILTRÓW WYLOTOWYCH

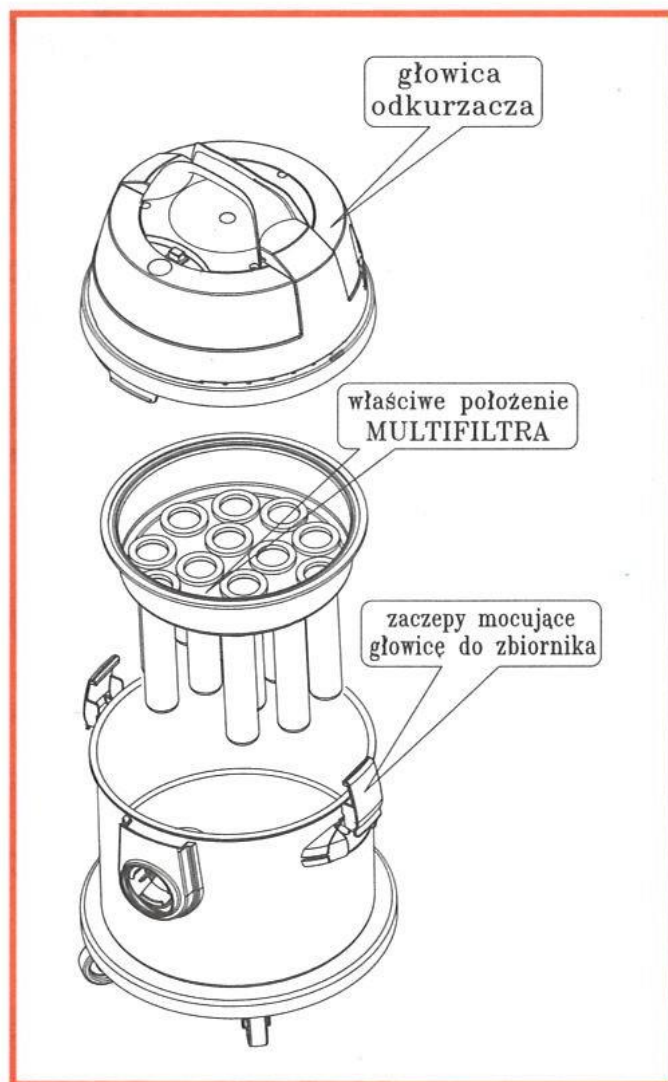

Filtr wylotowy znajduje się pod pokrywą odkurzacza. W celu odsłonięcia dostępu do filtra wylotowego należy odkręcić trzy wkręty i zdjąć osłaniającą go pokrywę. Jest to filtr piankowy. Zastosowane w odkurzaczu filtry posiadają bardzo dużą powierzchnię filtracji. Dlatego należy je oczyszczać dopiero wtedy jak wyczuwalny jest spadek siły ssania odkurzacza.

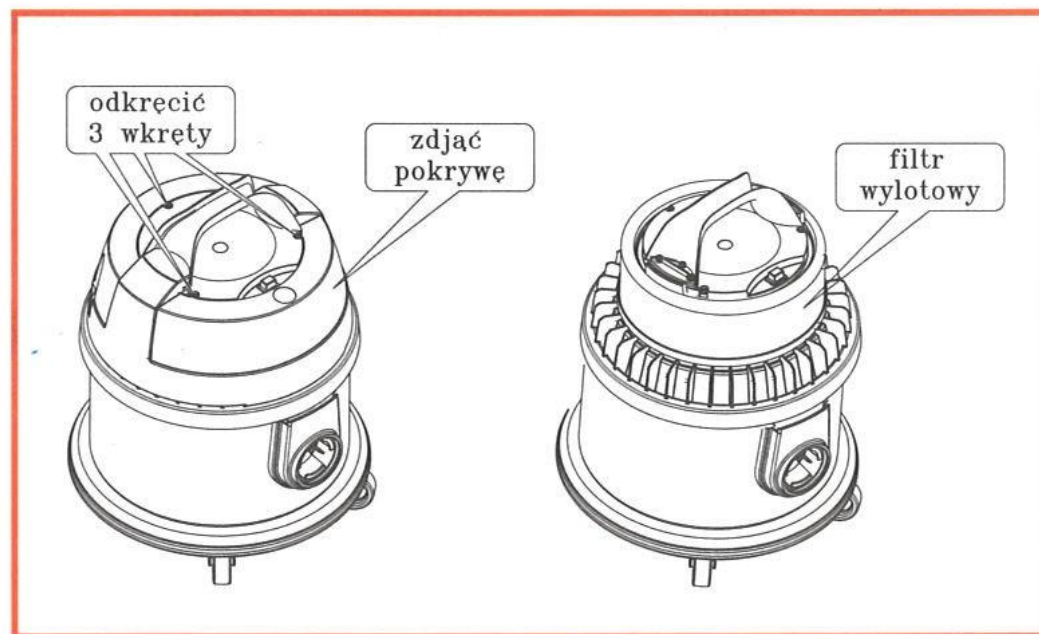

Każdy obywatel może przyczynić się do ochrony środowiska.
Nie jest to trudne ani kosztowne. Należy jedynie selekcjonować odpady.
Symbole umieszczone na urządzeniu wskazują na selektywne zbieranie
zużytego sprzętu elektrycznego.

Nigdy nie wyrzucaj tego urządzenia do pojemników na śmieci .!

