

Instrukcja obsługi

Ekran radio Carplay Android Auto

Model: H518

Spis treści

Uwaga

Niniejszy dokument zawiera pełną instrukcję konfiguracji i użytkowania urządzenia multimedialnego A3.

Wszystkie nazwy angielskie pozostawiono w oryginale i uzupełniono o **tłumaczenie w nawiasach** – ułatwi to korzystanie z menu urządzenia, które wyświetla się głównie po angielsku.

Spis treści

1. [Bezpieczeństwo i zalecenia ogólne](#)
 2. [Połączenie Bluetooth \(Łączność Bluetooth\)](#)
 3. [Apple CarPlay \(Apple CarPlay – integracja z iPhone\)](#)
 4. [Android Auto \(Android Auto – integracja z Androidem\)](#)
 5. [AirPlay Link \(AirPlay Link – bezprzewodowe lustrzane odbicie ekranu iPhone\)](#)
 6. [Wireless Link \(Wireless Link – bezprzewodowe lustrzane odbicie ekranu Android\)](#)
 7. [Przesyłanie dźwięku do głośników auta](#)
 8. [Opis złączy urządzenia](#)
 9. [Najczęstsze problemy i rozwiązania](#)
 10. [Karta gwarancyjna](#)
 11. [Certyfikat jakości produktu](#)
-



Bezpieczeństwo i zalecenia ogólne

- Podczas jazdy **nie** zmieniaj ustawień urządzenia. Skorzystaj z poleceń głosowych lub zatrzymaj pojazd.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie – utracisz prawo do gwarancji.
- Utrzymuj ekran i przyssawkę w czystości; tłuste zabrudzenia obniżają przyczepność.




Połączenie Bluetooth (Łączność Bluetooth)

1. Wybór urządzenia w systemie

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę **BT (Bluetooth)**.

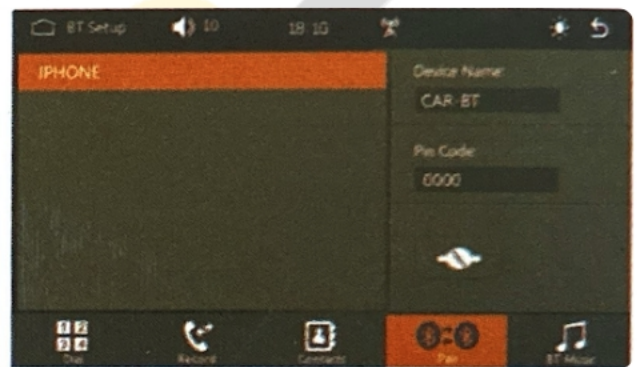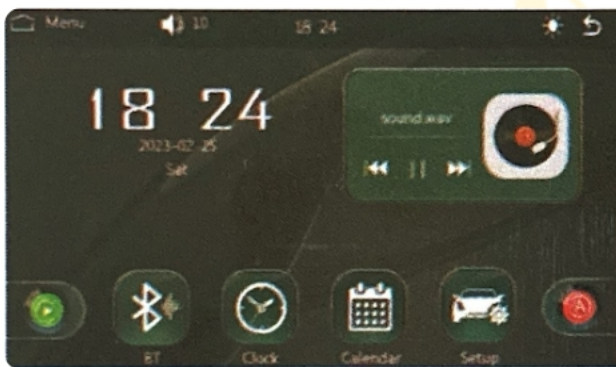

2. Wybierz nazwę urządzenia, np. **CAR-BT**.

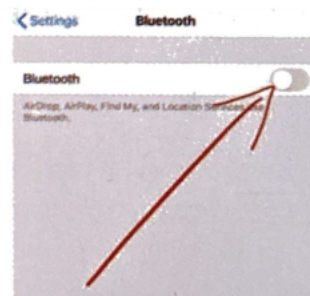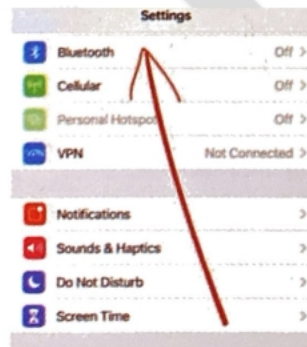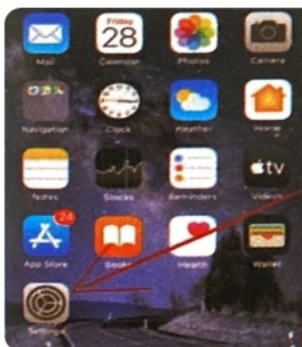

3. Jeżeli pojawi się **PIN** (kod PIN), domyślnie to **0000** – wprowadź go w telefonie.

2. Parowanie telefonu – krok po kroku

Krok	Czynność w telefonie
1	Wejść w Ustawienia → Bluetooth .
2	Włącz Bluetooth (jeśli jest wyłączony).


Krok	Czynność w telefonie
3	Na liście urządzeń wybierz CAR-BT .
4	Potwierdź kod parowania → Połącz .
5	Status zmieni się na Połączono (ang. <i>Connected</i>).

Po sparowaniu system automatycznie łączy się z telefonem przy każdym uruchomieniu.


Apple CarPlay (Apple CarPlay – integracja z iPhone)

1. Uruchomienie funkcji PhoneLink (Łącze Telefonu)

1. Na ekranie startowym wybierz ikonę **PhoneLink**.

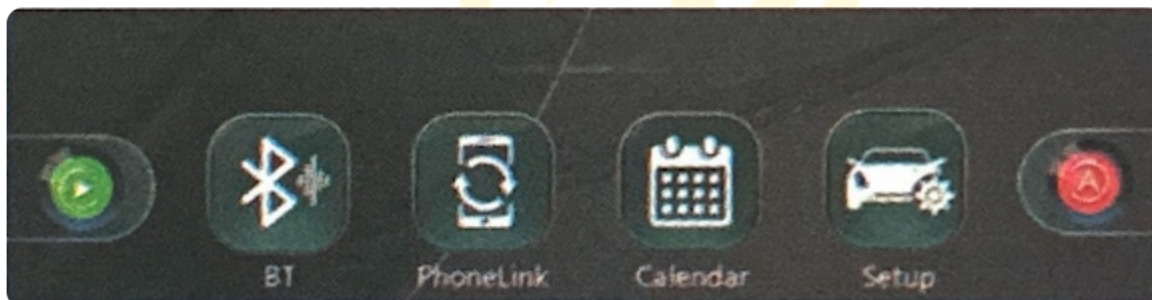

2. Stuknij kafelek **CarPlay**.

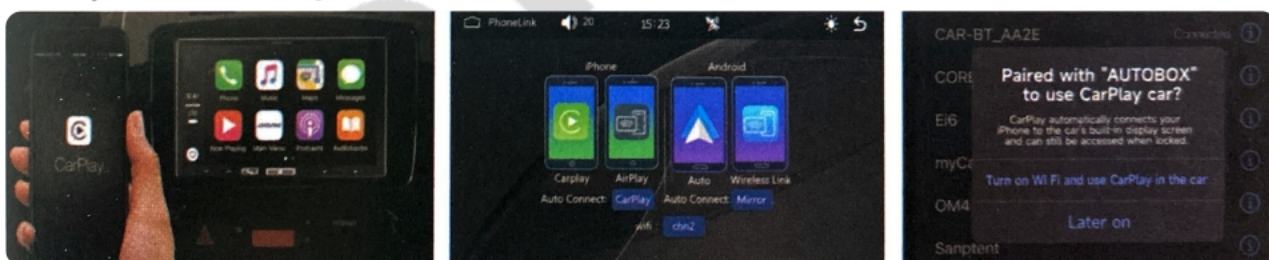

2. Konfiguracja iPhone

1. Upewnij się, że **Bluetooth** i **Wi-Fi (sieć bezprzewodowa)** są włączone.
2. Gdy pojawi się monit „Turn on Wi-Fi and use CarPlay in the car” – potwierdź.
3. Ikony aplikacji z iPhone’a pojawią się na ekranie urządzenia.
4. Do obsługi używaj dotyku lub komend Siri.


CarPlay obsługuje nawigację, muzykę, wiadomości oraz rozmowy głosowe.

Android Auto (Android Auto – integracja z Androidem)

Wymogi wstępne: Android 11 lub nowszy oraz dostęp do sklepu **Google Play** (Sklep Google Play).

1. Aktywacja




1. Wybierz **PhoneLink** → **Android Auto** → **Connect (Auto)**.

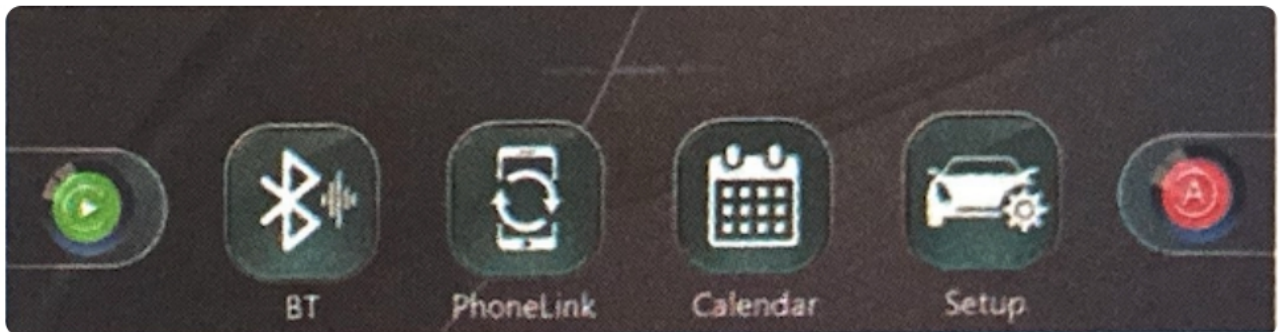

2. Postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

2. Instalacja i połączenie

1. Pobierz aplikację **Android Auto** z **Google Play**.
2. Sparuj telefon z urządzeniem przez **Bluetooth**.
3. Otwórz **Android Auto** – potwierdź wszystkie uprawnienia.
4. Interfejs Android Auto załaduje się automatycznie.

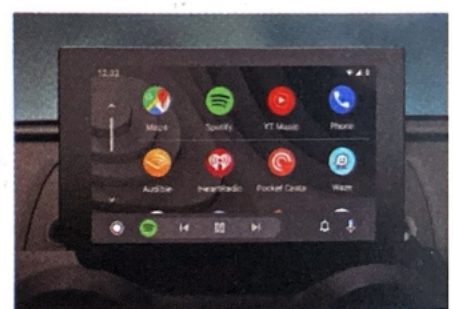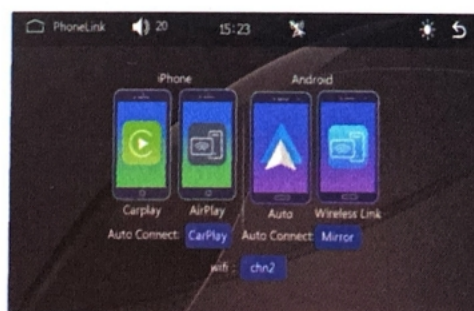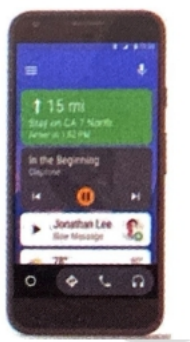


Jeśli połączenie się zrywa, sprawdź, czy telefon nie przełącza się na inną sieć Wi-Fi.

AirPlay Link (AirPlay Link – bezprzewodowe lustrzane odbicie ekranu iPhone)




1. Aktywacja w urządzeniu

- PhoneLink → AirPlay (projekcja bezprzewodowa)

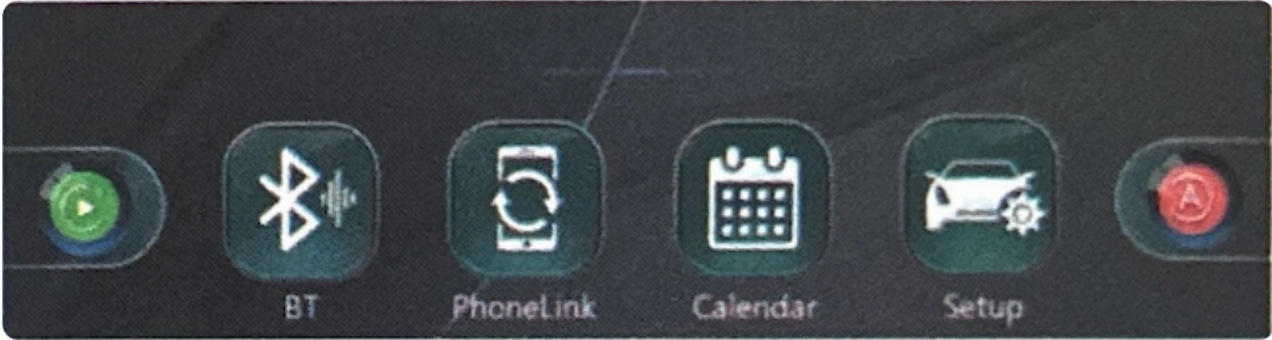

2. Łączenie iPhone'a – szczegóły

Krok	Czynność
1	Włącz Wi-Fi w iPhone.
2	Połącz z siecią <code>CarPlay_wifi_XXXX</code> hasło <code>12345678</code> .
3	W Centrum sterowania wybierz Odbicie ekranu (Screen Mirroring) i wskaż urządzenie.

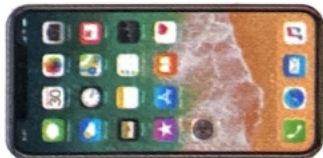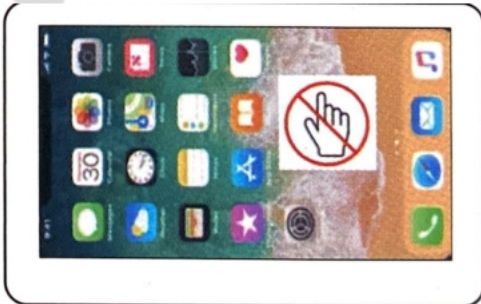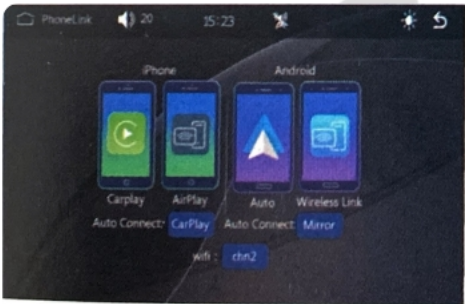


W trybie AirPlay ekran jest tylko kopiowany; sterowanie możliwe wyłącznie z poziomego telefonu.

Wireless Link (Wireless Link – bezprzewodowe lustrzane odbicie ekranu Android)

1. Pierwsze uruchomienie

1. PhoneLink → Wireless Link

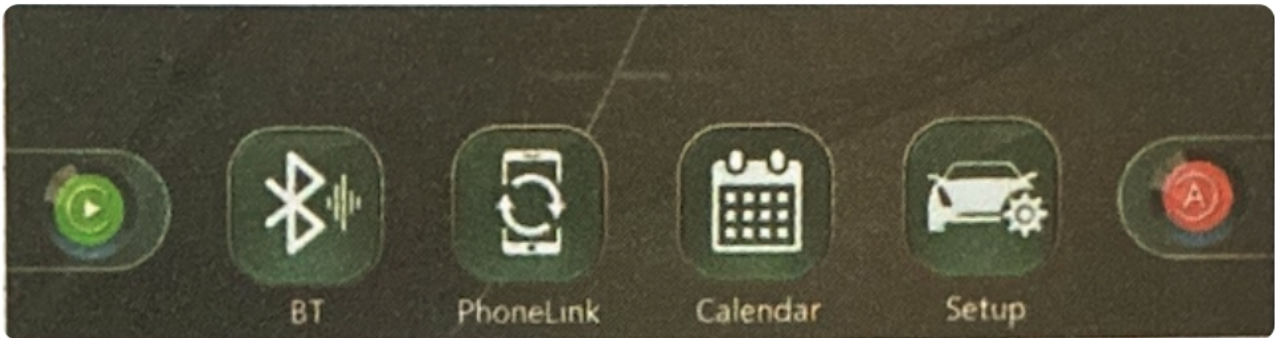



2. Zeskanuj kod QR i zainstaluj aplikację towarzyszącą.



2. Ustawienie hotpotu mobilnego (punktu dostępowego)

Ustawienie	Wartość
Nazwa SSID	Car
Hasło	12345678


Po zapisaniu telefon automatycznie połączy się z urządzeniem i aktywuje projekcję ekranu.

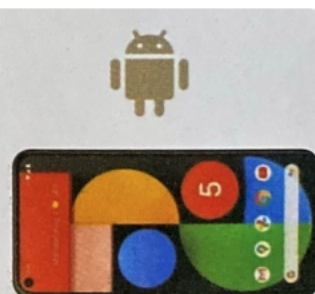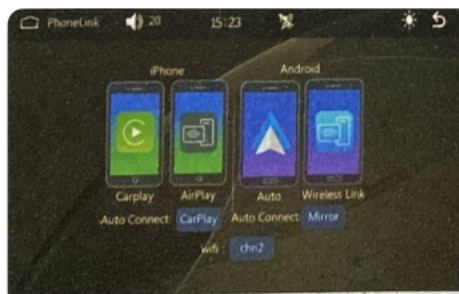

Przesyłanie dźwięku do głośników auta

Urządzenie ma wbudowany głośnik, ale dla lepszego brzmienia użyj głośników samochodu.

Metoda	Opis
FM TX (nadajnik FM)	1. Włącz FM TX. 2. Ustaw tę samą częstotliwość na radiu i urządzeniu (np. 87,5 MHz).
AUX (gniazdo jack)	Podłącz przewód AUX między urządzeniem a wejściem AUX IN w radiu.

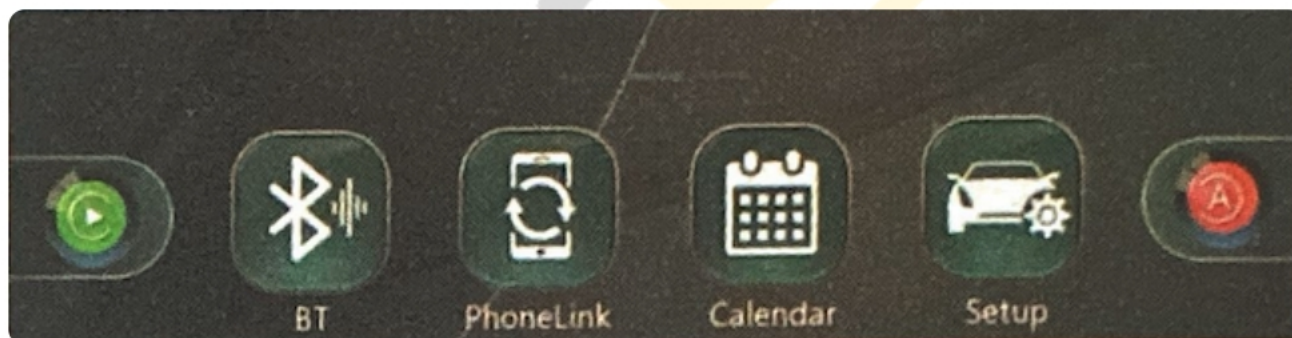




Przełącznik głośnika lokalnego

- **OFF** (wył.) – dźwięk z wbudowanego głośnika.
- **ON** (wł.) – dźwięk przez głośniki auta (lokalny głośnik milczy).

Opis złączy urządzenia

Nr	Złącze (oryg.)	Funkcja
1	AUDIO interface (wyjście audio)	Dźwięk lokalny / AUX
2	TF Card slot (gniazdo microSD)	Odtwarzanie muzyki i aktualizacje
3	AV-IN (wejście wideo)	Kamera cofania
4	DC 12 V (zasilanie)	Stałe zasilanie 12 V
5	MIC (mikrofon Bluetooth)	Rozmowy głośnomówiące

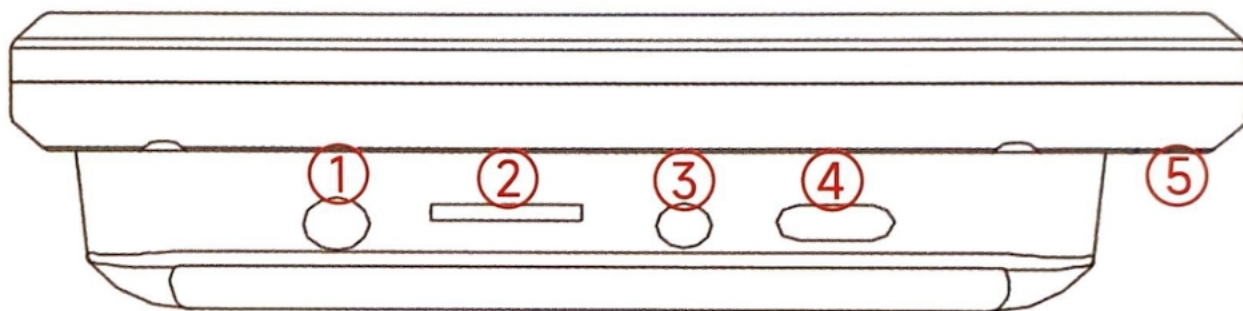

Najczęstsze problemy i rozwiązania

Problem	Rozwiązanie
Słaby sygnał FM TX lub zakłócenia	Zmień częstotliwość; wybierz pasmo poza stacjami radiowymi.
Rozłączenia CarPlay	Nie łącz iPhone'a z innymi sieciami Wi-Fi w trakcie korzystania z CarPlay.
Słabe trzymanie przyssawki	Oczyść i osusz powierzchnię przed montażem.
Niska jakość rozmów Bluetooth	Sprawdź, czy mikrofon (punkt 5) nie jest zasłonięty.
Brak dźwięku lokalnego	Przy włączonym FM TX lokalny głośnik jest wyciszony – to normalne.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.