


INSTRUKCJA

Jak otwierać skrzynkę:

1. Przesuń zasłonkę, aby odsłonić zamek szyfrowy.
2. Wprowadź właściwą kombinację cyfr.
(fabryczna kombinacja to 0-0-0-0)
3. Wciśnij przycisk obok zamka szyfrowego, skrzynka jest otwarta.
4. Po zamknięciu skrzynki, zmień widoczną kombinację na zamku szyfrowym.
5. Zasun zasłonkę.

Wprowadzenie pierwszej kombinacji:

1. Otwórz skrzynkę za pomocą właściwej kombinacji.
(fabryczna kombinacja to 0-0-0-0)
2. Przesuń dźwignie RESET z pozycji A do pozycji B, jak na poniższym rysunku.
3. Ustaw pożądaną kombinację cyfr.
4. Przesuń dźwignie RESET z powrotem do pozycji A. Kombinacja została ustawiona.

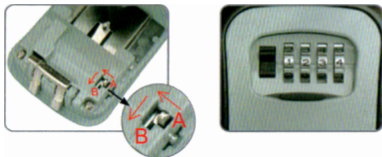

UWAGA

1. Zasłonka powinna być zasunięta, aby zapobiec dostaniu się wody do wnętrza mechanizmu.
2. Zaleca się regularne (raz w tygodniu) obracanie zamka szyfrowego, aby zapewnić długi okres użytkowania.
3. Zaleca się okresową konserwację elementów ruchomych mechanizmu, odpowiednimi środkami.
4. Zaleca się zrobienie zdjęcia kombinacji, aby zapobiec zapomnieniu kodu.

Montaż na ścianie:

1. Otwórz skrzynkę, na tylnej ścianie znajdują się do 5 otworów montażowych. Przytrzymaj skrzynkę we właściwym miejscu i zaznacz położenie otworów na ścianie, otwory mają 6 mm.
2. Wywierć otwory w ścianie, użyj właściwego wiertła.
3. Umieść korki rozporowe w otworach.
4. Przyłóż skrzynkę do ściany i przykręć śruby.

