



PL

Instrukcja użytkowania robota kuchennego

Urządzenie służy do zagniatania, mieszania i ubijania składników przy użyciu odpowiedniej końcówki.


Ruhhy



Ruhhy

Przygotowanie

- Umyj misę, pokrywę i wybraną końcówkę, następnie wypłucz je i wysusz.
- Ustaw urządzenie na równej powierzchni i ustaw pokrętło w pozycji 0.
- Dobierz końcówkę: hak do ciasta, mieszadło do mas lub trzepaczkę do ubijania.

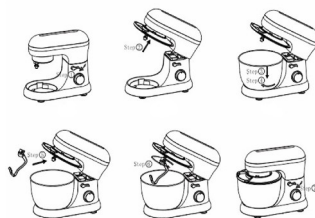

Ruhhy

Kroki użytkowania

1

Unieś głowicę

Przekręć dźwignię blokady. Głowica uniesie się do góry.

2

Zamocuj misę

Włóż misę w podstawę i obróć ją zgodnie ze wskazaniem blokady.

3

Załącz końcówkę

Wsuń wybraną końcówkę na wał i obróć, aż się zablokuje.

4

Opuść głowicę

Naciśnij dźwignię, opuść głowicę i załącz pokrywę misy.

5

Dodaj składniki

Włóż składniki do misy. Możesz dodawać je także przez otwór w pokrywie.

6

Rozpocznij pracę

Ustaw odpowiednią prędkość. Tryb PULSE działa podczas przytrzymania pokrętki.

Ruhhy

Po użyciu

Ustaw pokrętło na 0 i odłącz urządzenie. Wyjmij końcówkę i misę. Misę, pokrywę i końcówkę umyj ręcznie, a obudowę przetrzyj wilgotną ściereczką.



SK

Návod na používanie kuchynského robota

Zariadenie slúži na miesenie, miešanie a šľahanie surovín s použitím vhodného nadstavca.

Ruhhy



Ruhhy

Príprava

- Umyte misu, kryt a zvolený nadstavec, potom ich opláchnite a osušte.
- Položte zariadenie na rovnú plochu a nastavte ovládač do polohy 0.
- Vyberte nadstavec: hák na cesto, miešadlo na zmesi alebo metlu na šľahanie.



Ruhhy

Kroky používania

1

Zdvihnite hlavu

Otočte zaistovaciu páčku. Hlava sa zdvihne nahor.

2

Upevnite misu

Vložte misu do základne a otočte ju v smere označenia zámku.

3

Nasadte nadstavec

Nasuňte zvolený nadstavec na hriadeľ a otočte ho, kým sa nezaistí.

4

Spustite hlavu

Stlačte páčku, spustíte hlavu a nasadte kryt misy.

5

Pridajte suroviny

Vložte suroviny do misy. Pridávať ich môžete aj cez otvor v kryte.

6

Spustite prácu

Nastavte vhodnú rýchlosť. Režim PULSE pracuje počas držania ovládača.

Ruhhy

Po použití

Nastavte ovládač na 0 a odpojte zariadenie. Vyberte nadstavec a misu. Misu, kryt a nadstavec umyte ručne, telo zariadenia utrite vlhkou handričkou.



Návod k používání kuchyňského robotu

Zařízení slouží k hnětení, míchání a šlehání surovin pomocí vhodného nástavce.



Příprava

- Umyjte mísu, kryt a zvolený nástavec, poté je opláchněte a osušte.
- Postavte zařízení na rovnou plochu a nastavte ovladač do polohy 0.
- Zvolte nástavec: hnětací hák, míchací metlu nebo šlehací metlu.



Kroky používání

1 Zvedněte hlavu

Otočte zajišťovací páčku. Hlava se zvedne nahoru.

2 Upevněte mísu

Vložte mísu do základny a otočte ji ve směru označení zámku.

3 Nasadte nástavec

Nasuňte zvolený nástavec na hřídel a otočte jej, až se zajistí.

4 Spusťte hlavu

Stiskněte páčku, spusťte hlavu a nasadte kryt mísy.

5 Přidejte suroviny

Vložte suroviny do mísy. Lze je přidávat také otvorem v krytu.

6 Spusťte práci

Nastavte vhodnou rychlost. Režim PULSE pracuje při držení ovladače.

Po použití

Nastavte ovladač na 0 a odpojte zařízení. Vyjměte nástavec a mísu. Mísu, kryt a nástavec umyjte ručně, tělo zařízení otřete vlhkým hadříkem.



HU

Konyhai robotgép használati útmutató

A készülék a megfelelő tartozékkal dagasztásra, keverésre és habverésre használható.

Ruhhy



Ruhhy

Előkészítés

- Mossa el, öblítse le és szárítsa meg a tálát, a fedelet és a kiválasztott tartozékot.
- Helyezze a készüléket vízszintes felületre, és állítsa a kapcsolót 0 állásba.
- Válasszon tartozékot: dagasztókar, keverőlapát vagy habverő.



Ruhhy

Használati lépések

1

Emelje fel a fejet

Fordítsa el a rögzítőkart. A gépfej felemelkedik.

2

Rögzítse a tálát

Helyezze a tálát a talpba, majd fordítsa el a zár jelzése szerint.

3

Tegye fel a tartozékot

Tolja a tartozékot a tengelyre, majd fordítsa el rögzülésig.

4

Engedje le a fejet

Nyomja meg a kart, engedje le a gépfejet, és tegye fel a tál fedelét.

5

Adja hozzá az anyagokat

Tegye a hozzávalókat a tálba. A fedél nyílásán át is adagolhat.

6

Indítsa el a gépet

Állítsa be a megfelelő fokozatot. A PULSE a kapcsoló tartásáig működik.

Ruhhy

Használat után

Állítsa a kapcsolót 0-ra, és húzza ki a készüléket. Vegye ki a tartozékot és a tálát. A tálát, a fedelet és a tartozékot kézzel mossa el; a készülékházat nedves kendővel törölje át.



LT

Virtuvinio kombaino naudojimo instrukcija

Prietaisas skirtas ingredientams minkyti, maišyti ir plakti naudojant tinkamą antgalį.

Ruhhy



Ruhhy

Paruošimas

- Išplaukite dubenį, dangtį ir pasirinktą antgalį, tada nuskalaukite ir nusausinkite.
- Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus ir nustatykite rankenėlę į 0 padėtį.
- Pasirinkite antgalį: tešlos kablį, maišymo mentę arba plakimo šluotelę.



Ruhhy

Naudojimo žingsniai

1

Pakelkite galvutę

Pasukite fiksavimo svirtį. Prietaiso galvutė pakils aukštyn.

2

Pritvirtinkite dubenį

Įstatykite dubenį į pagrindą ir pasukite užrakto žymos kryptimi.

3

Uždėkite antgalį

Užmaukite antgalį ant veleno ir pasukite, kol jis užsifiksuos.

4

Nuleiskite galvutę

Paspauskite svirtį, nuleiskite galvutę ir uždėkite dubens dangtį.

5

Sudėkite ingredientus

Sudėkite ingredientus į dubenį. Juos galima dėti ir pro dangčio angą.

6

Pradėkite darbą

Nustatykite tinkamą greitį. PULSE veikia, kol laikote rankenėlę.

Ruhhy

Po naudojimo

Nustatykite rankenėlę į 0 ir atjunkite prietaisą. Nuimkite antgalį ir dubenį. Dubenį, dangtį ir antgalį plaukite rankomis, o korpusą nuvalykite drėgna šluoste.