

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Turntable Hi-Fi System

Model: HP-H019



Wstęp

Dziękujemy za zakup tego gramofonu High Fidelity Belt Drive. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Używaj produktu zgodnie z opisem i zachowaj tę instrukcję na przyszłość. Jeśli sprzedasz ten gramofon lub przekazesz go dalej, przekaz tę instrukcję nowemu właścicielowi.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj i zrozum całą instrukcję przed użyciem tego produktu. Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

1. Nie używaj gramofonu w pobliżu wody.
2. Gramofon należy podłączać wyłącznie do gniazdka elektrycznego zgodnego ze wskazaniem na etykiecie znamionowej lub w części „Dane techniczne” niniejszej instrukcji obsługi.
3. Gramofon ma spolaryzowaną wtyczkę (jeden pin jest szerszy od drugiego). Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, ta wtyczka jest przeznaczona do spolaryzowanego gniazdka tylko w jednym położeniu. Jeśli wtyczka nie pasuje całkowicie do gniazdka, odwróć ją. Jeśli nadal nie pasuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie próbuj modyfikować wtyczki w żaden sposób.
4. Chroń przewód zasilający przed deptaniem i przytrzaśnięciem, szczególnie w miejscu, gdzie znajduje się przewód zasilający.

wtyczki, w miejscu połączenia wtyczki z gniazdem oraz w miejscu połączenia kabla zasilającego z głośnikiem.

5. Nie przeciążaj gniazdek ściennych ani przedłużaczy, gdyż stwarza to zagrożenie pożarem oraz może spowodować porażenie prądem.
6. Nigdy nie wpychaj żadnych przedmiotów do gramofonu przez otwory, ponieważ mogą one dotknąć niebezpiecznych punktów pod napięciem lub spowodować zwarcie części, co może spowodować pożar lub porażenie prądem. Nigdy nie wylewaj żadnego rodzaju płynu na produkt.
7. Nie próbuj samodzielnie serwisować gramofonu, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie paneli korpusu może narazić Cię na niebezpieczne napięcie lub inne zagrożenia. Wszelkie prace serwisowe zlecaj wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
8. Wszelkie zmiany lub modyfikacje gramofonu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z produktu.
9. Nie należy używać akcesoriów niezalecanych przez producenta, gdyż mogą one stwarzać zagrożenie.
10. Umieszczać wyłącznie na płaskim, stabilnym stole lub używać z wózkiem, stojakiem, trójnogiem lub uchwytem zgodnie ze specyfikacją producenta lub sprzedawanym z gramofonem. Gdy używany jest wózek, należy zachować ostrożność podczas przenoszenia kombinacji wózek/gramofon, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem.



11. Szczeliny i otwory w obudowie służą do wentylacji i zapewnienia niezawodnej pracy produktu oraz ochrony przed przegrzaniem. Nie należy blokować ani zakrywać tych otworów.
12. Odłączaj produkt od zasilania podczas burzy z piorunami lub jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych.

To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeżeli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby wyeliminowania zakłóceń, stosując jeden lub więcej z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

• Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

Ten sprzęt jest zgodny z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Ten sprzęt powinien być zainstalowany i obsługiwany z minimalną odległością 20 cm między grzejnikiem a ciałem.

Oświadczenie IC


- Angielski:

To urządzenie jest zgodne z normami RSS Industry Canada, które nie wymagają licencji. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń i (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

- Francuski:

Obecna odzież jest zgodna z CNR d'Industrie Canada, która ma zastosowanie do odzieży radiowej zwolnionej z licencji. L'exploitation est autorisée aux deux Conditions s(1u)ivl'anptpeasr:eil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit Accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le

Opis produktu

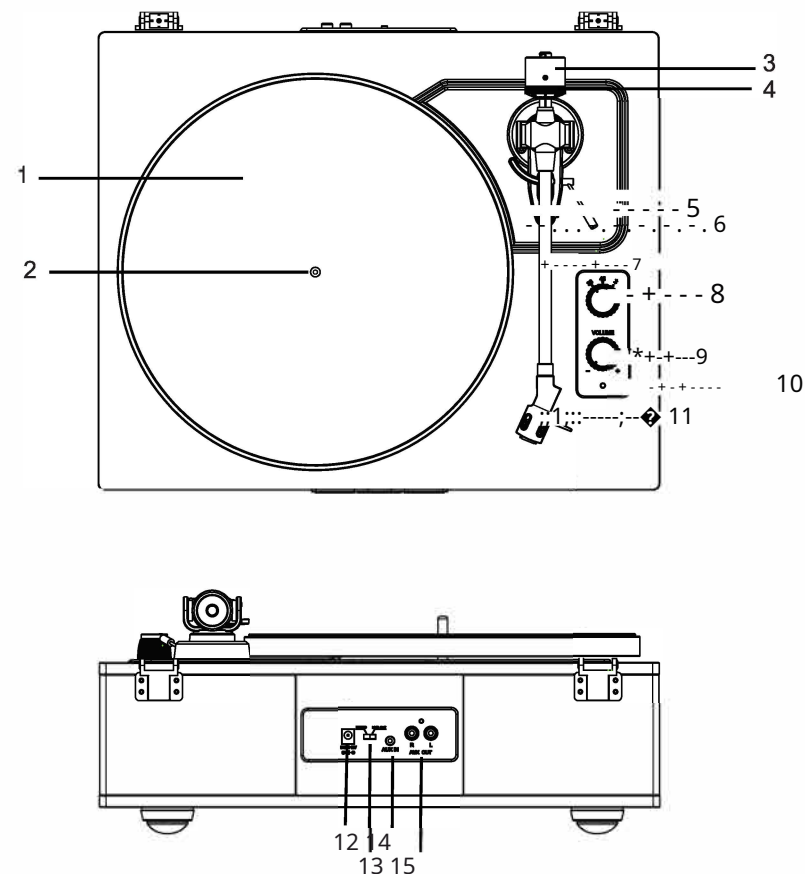

1. Talerz gramofonu
2. Wrzeciono gramofonu
3. Przeciwwaga
4. Siła śledzenia

Cyferblat

5. Podnośnik ramienia gramofonu

Dźwignia

6. Klips ramienia gramofonu

7. Ramię gramofonu

8. Pokrętło funkcji

9. Pokrętło głośności

10. Wskaźnik

11. Wkład

12. Gniazdo zasilania

13. Przełącznik Phono i AUX OUT

14. Gniazdo AUXIN

15. Gniazda RCA Phono i AUX OUT

Zawartość zestawu

Przed zainstalowaniem gramofonu sprawdź zawartość opakowania, aby upewnić się, że wszystkie poniższe części są dołączone i nie mają widocznych uszkodzeń. Zachowaj oryginalne materiały opakowaniowe na potrzeby wymiany lub zwrotu.

1) Jednostka gramofonu

2) Zasilacz

3) Mata antypoślizgowa

4) Talerz z paskiem

5) Przeciwwaga


6) 45 obr./min.

Adapter

7) Instrukcja obsługi

Montaż gramofonu



- Zamontuj gramofon na równej powierzchni.
- Aby uniknąć wpływu wibracji i ciśnienia akustycznego, nie należy montować gramofonu w pobliżu przedmiotów takich jak głośniki.
- Gramofon może zbierać zakłócenia radiowe, jeśli zostanie umieszczony obok radia. Dlatego staraj się trzymać gramofon z dala od radia.
- Jeśli gramofon znajduje się w pobliżu urządzeń (telefonu komórkowego itp.) emitujących silne fale radiowe, mogą wystąpić zakłócenia.

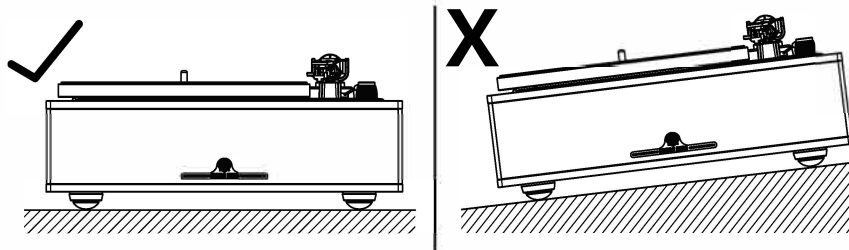

Talerz gramofonu i konfiguracja paska


1. Obróć talerz i sprawdź położenie paska.

Upewnij się, że pasek napędowy jest zapętlony w środku okręgu. Pasek napędowy umieszczony zbyt wysoko lub zbyt nisko w okręgu może spowodować, że pasek napędowy spadnie, a prędkość będzie niestabilna.

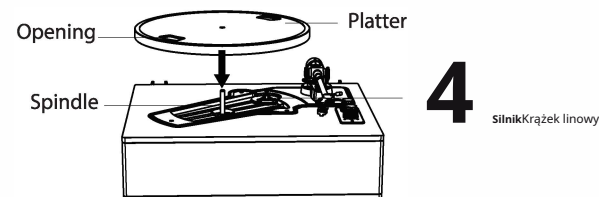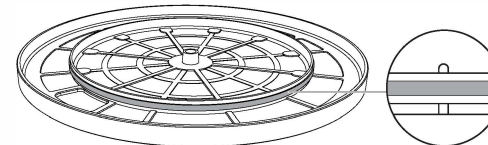


2. Załóż pasek na koło pasowe silnika.

Wyrównaj jeden z otworów talerza z kołem pasowym silnika i ciągnąc oba końce czerwonej wstążki, która jest przymocowana do paska, umieść pasek na kole pasowym silnika zgodnie z diagramem. Podczas wykonywania tej czynności uważaj, aby nie skrócić paska.

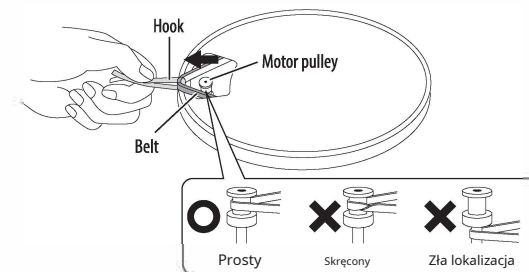


3. Zdejmij czerwoną wstążkę z paska.

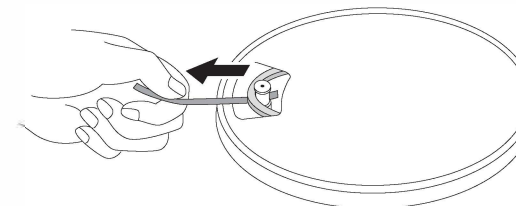

Obrót talerza


1. Używając rąk, powoli obróć talerz dziesięć lub więcej razy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (rysunek 1).
2. Ten krok ma na celu zresetowanie mechanizmu automatycznego, pozbycie się wszelkich skręceń paska i upewnienie się, że pasek przesuwany się płynnie wzdłuż obręczy napędowej na spodniej stronie talerza.
3. Połóż matę antypoślizgową na talerzu. **Rysunek 2**
Upewnij się, że logo na matce jest skierowane do góry (rysunek 2).

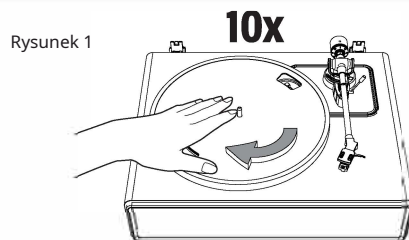

i

Regulacja siły śledzenia wkładu


Dołączona przeciwwaga jest odpowiednia dla naboików o wadze 3,0–6,0 g.

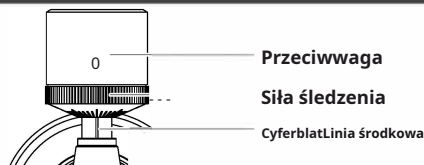

1. Delikatnie naciśnij i przekręć przeciwwagę na tylną część ramienia gramofonu (pokrętło powinno być skierowane w stronę przodu gramofonu).


2. Aby zdjąć osłonę, pociągnij ją prosto do przodu.

UWAGA: Naciskanie w dół może spowodować oderwanie się igły od korpusu. Jeśli igła oderwała się lub ma się oderwać, emitowany jest tylko niski dźwięk, dlatego zapoznaj się z sekcją „Wymiana igły”, aby prawidłowo przymocować igłę.

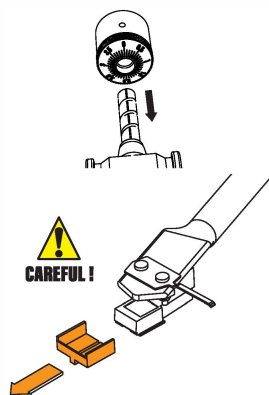


3. Zdejmij opaskę zaciskową i odblokuj ramię.
4. Opuść dzwignię podnoszenia ramienia i umieść wkładkę w przestrzeni między podpórką ramienia a talerzem.


5. Ostrożnie obracaj przeciwwagę, aż ramię osiągnie neutralną równowagę. Ramię powinno powrócić do tej zrównoważonej pozycji, jeśli zostanie przesunięte w górę lub w dół. Ta regulacja musi być wykonana ostrożnie.

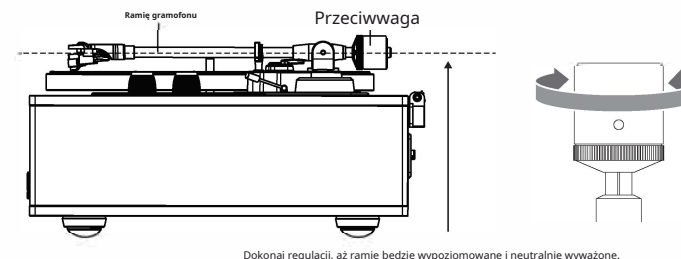

6. Gdy ramię jest prawidłowo wyważone, umieść je z powrotem w pozycji spoczynkowej. Nie zmieniając położenia przeciwwagi, delikatnie obróć pokrętło siły śledzenia, aż zero znajdzie się w jednej linii z czarną linią środkową z tyłu ramienia. Upewnij się, że ramię jest nadal neutralnie wyważone.

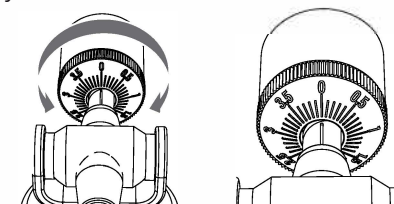

7. Na koniec obróć przeciwwagę i pokrętło siły śledzenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc od przodu), aby dostosować siłę śledzenia zgodnie z Zalecenia producenta wkładu.

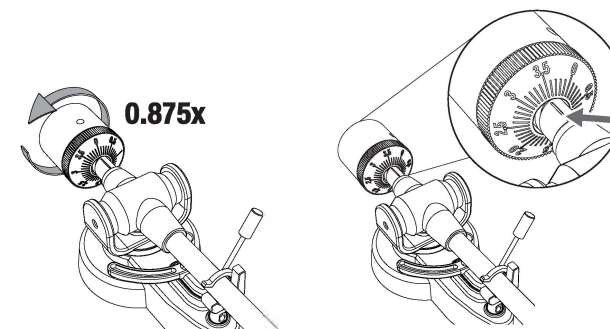


Notatka: Każdy znak na skali oznacza 0.1g. Zalecana siła śledzenia dla fabrycznie zainstalowanej wkładki wynosi $3.5g \pm 0.5g$. Ostrożnie obróć pokrętło siły śledzenia. Zatrzymaj obracanie, gdy „3.5” znajdzie się na środku czarnej linii na górze ramienia gramofonu. Zatrzymaj.

Podłączenie do zewnętrznego głośnika za pomocą kabla audio RCA

Gramofon posiada 4 wbudowane głośniki i wbudowany korektor dźwięku telefonu.

Jeśli chcesz użyć własnego wzmacniacza lub głośników, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

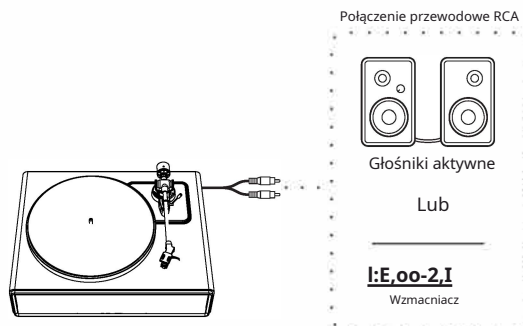

NOTATKA: Aby uzyskać najlepszy dźwięk, zaleca się ustawienie głośności gramofonu do minimalnego poziomu. Następnie dźwięk z gramofonu będzie odtwarzany przez Twój własny wzmacniacz, głośniki itp.

1. Ustawienie przełącznika wyboru przedwzmacniacza

Ten produkt ma wbudowaną funkcję korektora gramofonowego. Możesz używać produktu nawet jeśli nie masz wzmacniacza gramofonowego lub podłączalnego sprzętu z wbudowanym wzmacniaczem gramofonowym.

Użyj przełącznika przedwzmacniacza, aby ustawić wyjście, jak pokazano poniżej.


Sprzęt możliwy do podłączenia używany	Pozycja przełącznika wyboru przedwzmacniacza	Gdzie podłączyć kabel audio RCA
Urządzenie z wejściem gramofonowym	PHON	Gniazdo wejściowe phono i zacisk uziemienia podłączanego sprzętu
Urządzenie bez gramofonu wejście	LINIA	Gniazdo wejściowe AUX lub liniowe podłączonego sprzętu

NOTATKA: Gniazda RCA nie są przeznaczone do bezpośredniego podłączania do pasywnych/niezasilanych głośników w trybie LINE. Jeśli zostaną podłączone do pasywnych głośników, nie będzie dźwięku.

2. Podłączanie urządzenia

Wybierz odpowiednie ustawienia przełącznika przedwzmacniacza i podłącz kabel audio RCA do gniazda wejściowego kompatybilnego z podłączanym sprzętem (wzmacniaczem, aktywnymi głośnikami itp.).

• Czerwone gniazdo kabla audio RCA przeznaczone jest dla kanału prawego (R), a białe gniazdo dla kanału lewego (L).

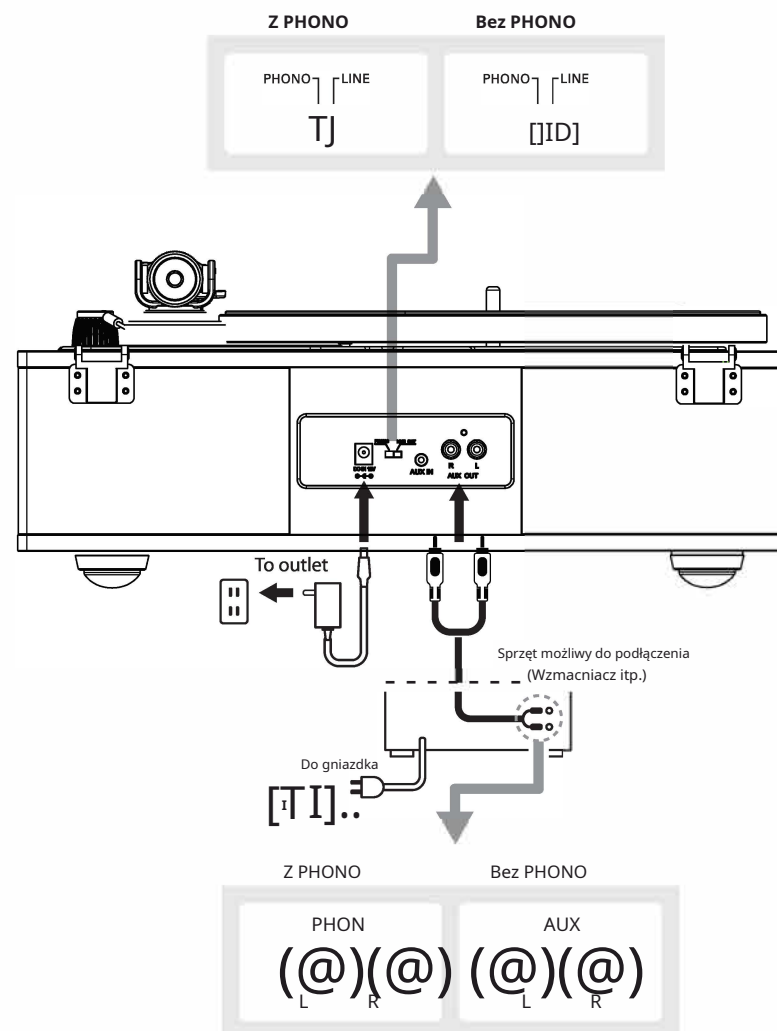

Główne połączenie zasilania

1. Podłącz wtyczkę prądu stałego zasilacza sieciowego do gniazda DC INPUT z tyłu gramofonu.

2. Podłącz zasilacz sieciowy do normalnego gniazdzka elektrycznego.


NOTATKA: Nie podłączaj zasilacza sieciowego do gniazdzka elektrycznego przed uruchomieniem gramofonu. montaż jest ukończony. Przed włączeniem zasilania gramofonu sprawdź ponownie wszystkie połączenia, aby upewnić się, że są prawidłowe i bezpieczne. Zawsze wyłączaj gramofon przed podłączeniem lub odłączeniem zasilania.

Odtwarzanie płyty


1. Przed odtworzeniem płyty

1.1 Aby zdjąć osłonę, należy ją pociągnąć prosto do przodu.

NOTATKA: Przyłożenie siły skierowanej w dół może spowodować rysik odłączyć się od korpusu. Jeśli rysik odłączył się lub ma się odłączyć, odtwarzany jest tylko niski poziom głośności, dlatego zapoznaj się z sekcją „Wymiana rysika”, aby prawidłowo ponownie podłączyć rysik.

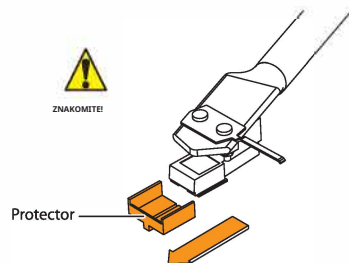

1.2 Połóż płytę na macie filcowej tak, aby otwór środkowy pokrywał się z wrzecionem.

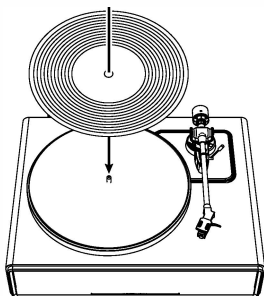

2. Działanie gramofonu

Najpierw należy odpowiednio obniżyć głośność wzmacniacza i głośników.

2.1 Podłącz dołączony zasilacz do gramofonu i włącz urządzenie.

przez

pokrętkę głośności. Wskaźnik zaświeci się na czerwono.

2.2 Zdejmij osłonę igły z igły.

2.3 Połóż płytę na macie antypoślizgowej.

2.4 Przełącz pokrętkę funkcji, aby wybrać prędkość 33 i 45 obr./min. zgodnie z rodzaj rekordu.

2.5 Odblokuj zacisk ramienia gramofonu i ustaw dźwignię podnoszenia ramienia w pozycji górnej.

2.6 Umieść ramię gramofonu w wybranym miejscu (rowku) na płycie, Talerz

zacznie się obracać automatycznie.

2.7 Ostrożnie opuść ramię na płytę.

2.8 W razie potrzeby zwiększ głośność gramofonu.

2.9 Po zakończeniu odtwarzania płyty podnieś ramię gramofonu i wróć do pozycji wyjściowej. To odpoczywać na
zaczep ramienia i wyłącz gramofon za pomocą pokrętła głośności.

2.10 Talerz przestanie się obracać, jeśli w ciągu 3 sekund z głośników nie będzie wydobywał się żaden dźwięk.

Działanie Bluetooth

1. Podłącz do gramofonu dołączony zasilacz **włącz to urządzenie za pomocą pokrętki głośności**, kontrolka zaświeci się na czerwono.
2. **Przełącz pokrętkę funkcji na tryb Bluetooth.** Kontrolka zaświeci się na niebiesko i będzie szybko migać. Usłyszysz dźwięk aktywacji z gramofonu.
3. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu multimedialnym i wyszukaj i wybierz „**HP-H019**” aby sparować urządzenie multimedialne i gramofon.
4. Po pomyślnym sparowaniu urządzenia multimedialnego z gramofonem, gramofon odtworzy krótki dźwięk potwierdzający.
5. Odtwarzaj i przesyłaj strumieniowo muzykę z urządzenia multimedialnego na gramofon. Kontrolka będzie zawsze niebieska.

Notatka:Wersja Bluetooth: 5.0

Działanie AUX-IN

Gramofon ten posiada wejście pomocniczego sygnału audio umożliwiające podłączenie zewnętrznych urządzeń audio, takich jak odtwarzacze MP3, odtwarzacze CD, a także starsze modele iPodów bez możliwości dokowania. Dzięki temu możesz słuchać muzyki ze źródła zewnętrznego przez głośniki gramofonu.

1. Użyj kabla audio (brak w zestawie) z jednym złączem stereo 3,5 mm na każdym końcu kabla.
2. Podłącz jeden koniec do gniazda AUX-IN w gramofonie, a drugi koniec do gniazda Line Out w urządzeniu audio.
3. Włącz gramofon i urządzenie audio. Wskaźnik gramofonu będzie świecił na czerwono.
4. Poziom głośności można kontrolować za pomocą gramofonu. Wszystkie funkcje urządzenia pomocniczego należy obsługiwać w zwykły sposób.
5. Należy pamiętać, że funkcja AUX-IN jest funkcją priorytetową. Nawet jeśli kontrolka PHONO/BT jest włączona, te funkcje nie będą działać, gdy funkcja AUX-IN jest w użyciu. Przed użyciem funkcji PHONO/BT należy odłączyć kabel AUX-IN.

NOTATKA:

1. Upewnij się, że ramię gramofonu jest dobrze zablokowane, aby uniknąć uszkodzeń.
2. Po zakończeniu nie zapomnij wyłączyć gramofonu i urządzeń zewnętrznych.

Pielęgnacja


Korpus gramofonu

- Jeśli korpus gramofonu jest brudny lub zakurzony, najpierw odłącz zasilacz sieciowy, a następnie wytrzyj brud i kurz miękką, suchą szmatką.
- Nie należy używać benzenu, rozcieńczalników itp.
- W przypadku dłuższego przechowywania produktu należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazdka i owinąć produkt folią. Nie dopuścić do zawilgocenia produktu. Aby zapobiec nierównomiernemu rozciągnięciu, należy zdjąć pasek napędowy.

Końcówka rysika

- Jeśli na końcówce rysika zgromadził się brud i zanieczyszczenia, wyczyść ją przy użyciu standardowej szczoteczki.

Zalecamy użycie środka do czyszczenia rysika (brak w zestawie), jeśli końcówka rysika jest znacznie zabrudzona. Wyczyść końcówkę rysika, przesuwając szczoteczkę od tyłu do przodu końcówki rysika.

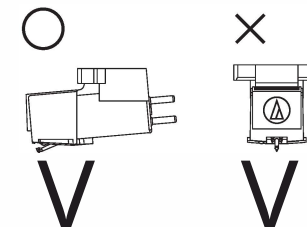


Wymiana rysika

Uwaga: Zaleca się wymianę rysika po 400 godzinach pracy.

używać. Wymagowanie rysika

- Oprócz pogorszenia jakości dźwięku, płyty mogą również ulec uszkodzeniu na skutek zużycia się igły wkładki.
- Pamiętaj o odłączeniu zasilacza sieciowego produktu od gniazdka.
- Podczas wymiany igły trzymaj mocno główkę i korpus wkładki. Obróć przód igły ruchem do przodu i w dół.

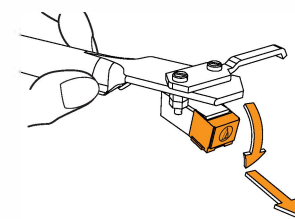

Instalacja nowego rysika zamiennego


1. Zamontuj nowy, ep e

krzywa.



Najpierw zaangażuj się w ciało

2. Podnieś rysik, aż usłyszysz kliknięcie.

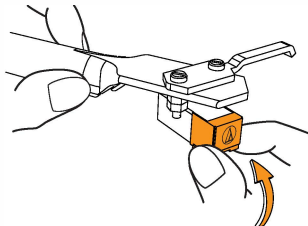


3. Upewnij się, że nie ma żadnej szczeliny między główką a **X** nabój.




Wymiana paska

- Pasek jest częścią eksploatacyjną. Wymień pasek, jeśli prędkość odtwarzania spada, lub występuje nieregularna rotacja. Jako regułę przyjmuje się, **Zalecamy wymianę paska raz na rok.**
- Przed wymianą paska należy pamiętać o odłączeniu zasilacza sieciowego produktu od gniazdka.


1. Zdejmij matę antypoślizgową.

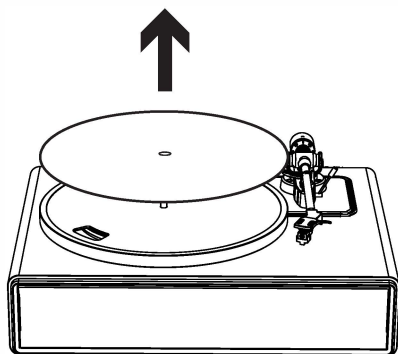


2. Zdjąć pasek z koła pasowego silnika.

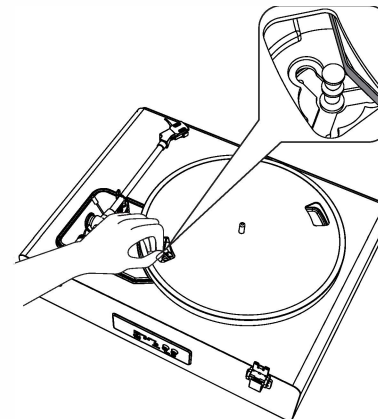

3. Zdejmij talerz główny i zdejmij stary pasek.

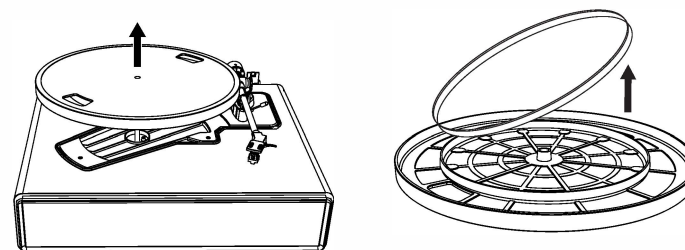


4. Odwróć talerz, a zobaczysz podniesione koło. Przełóż nowy pasek wzdłuż środkowego koła.

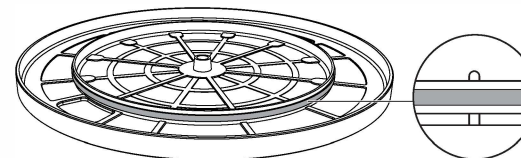


5. Zamontuj talerz.

Wyrównaj jeden z otworów z pozycją mosiężnego koła pasowego silnika.

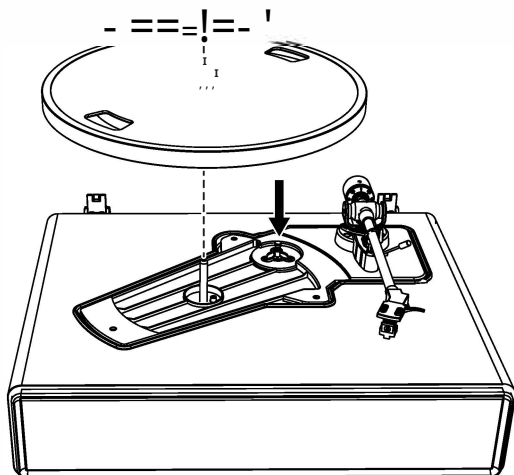


6. Załóż pasek na mosiężne koło pasowe silnika

Chwyć pasek, który został przymocowany w kroku 4 i załóż go na mosiężne koło pasowe silnika, jednocześnie go naciągając.

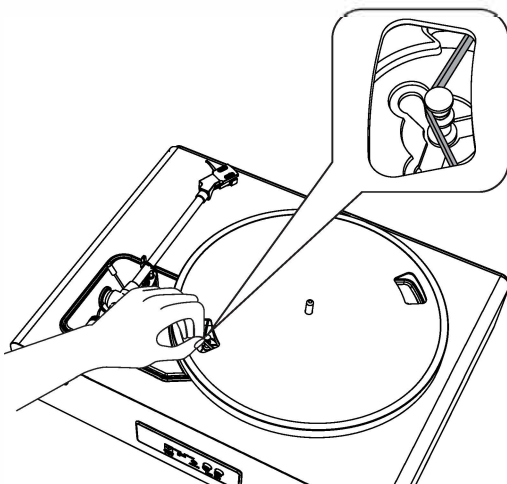

7. Używając rąk, powoli obróć talerz dziesięć lub więcej razy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tak jak pokazano strzałką poniżej.

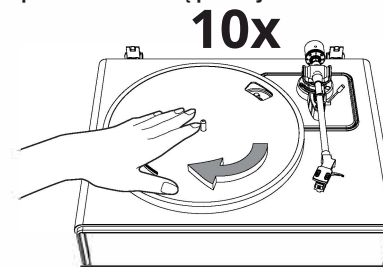

Kiedy gramofon jest przesunięty

Prosimy o skorzystanie z oryginalnego opakowania produktu. Jeżeli nie posiadasz opakowania, podejmij następujące kroki:

- Po odłączeniu zasilacza sieciowego od gniazdka, zdejmij matę filcową i talerz, a następnie owiń je, aby nie uległy uszkodzeniu.
- Załóż osłonę na wkład.
- Za pomocą sznurka lub czegoś podobnego przywiąż ramię do podpórki, aby się nie przesunęło.
- Owiń korpus gramofonu papierem lub miękką szmatką, aby go nie uszkodzić.

Rozwiązywanie problemów	
Problem	Rozwiązanie
Talerz tak kręci się.	• Czy zasilacz sieciowy jest podłączony do gniazdka? nie - Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka. • Jaki jest stan kontrolki? - Kontrolka świeci na niebiesko. Oznacza to, że gramofon jest w trybie Bluetooth.Proszę przełączyć pokrętło funkcji na Tryb gramofonu. - Czerwona kontrolka wskaże tryb gramofonu. • Czy pasek ześlizgnął się z talerza? - Prawidłowo załóż pas na talerz. • Czy pasek jest założony na koło pasowe silnika? - Sprawdź, czy pasek jest prawidłowo założony na kole pasowym silnika (w kolorze mosiężnym). • Czy pasek jest uszkodzony? - Wymień pasek na nowy. • Czy kabel AUX-IN jest podłączony? - Funkcja AUX-IN jest funkcją priorytetową. Przed użyciem funkcji PHONO/BT należy odłączyć kabel AUX-IN.
Talerz się kręci, ale nie ma dźwięku z obrotowni?	• Czy rysik jest uszkodzony? - Sprawdź rysik i wymień go, jeśli to konieczne. Zaleca się wymianę rysika po 400 godzinach użytkowania. • Czy igła jest prawidłowo umieszczona w korpusie wkładki? - Sprawdź wkład i w razie potrzeby wyreguluj go.
Rysik przeskakuje.	• Czy płyta jest wygięta? - Sprawdź zapis. • Czy płyta jest porysowana? - Sprawdź zapis. • Czy nacisk igły jest prawidłowy? - Aby wyregulować siłę śledzenia, zapoznaj się z rozdziałem „Regulacja siły śledzenia wkładu”.

Gramofon jest robienie czegoś dziwnego dźwięk wycia.	• Czy produkt przechwytuje nadmierne wibracje z podłogi, powierzchni ścian lub pobliskich głośników? - Zmniejszyć wibracje lub zamontować produkt na powierzchni, która nie jest narażona na działanie wibracji. • Czy produkt jest zamontowany na niestabilnej powierzchni? - Sprawdź, czy powierzchnia, na której montowany jest produkt, jest odpowiednia. Czy na końcówce igły wkładu znajduje się kurz?
Jest hałas podczas odtwarzania płyty.	• - Jeśli kurz przykleił się do końcówki rysika, wyczyść go za pomocą dostępnego w sprzedaży pędzla. Czy ustawienia prędkości dla tego produktu są prawidłowe? - Wybierz odpowiednią prędkość dla rodzaju odtwarzanej płyty.
Dźwięk kiedy rekord jest granie jest albo za szybko lub za powolny.	•
Prędkość odtwarzania zwalnia lub jest nieregularny obrót.	• Czy pasek jest rozciągnięty? - Wymień na nowy pasek. Czy pasek • jest zainstalowany prawidłowo? - Informacje na temat konfiguracji paska znajdują się w części „Konfiguracja talerza i paska gramofonu”.

Specyfikacje

Obrotnica

Zasilacz	ACI 00-240V, wyjście DC 12V1500mA
Pobór mocy	35W
Prędkość gramofonu	33 1/3, 45 obr./min
Moc wyjściowa (RMS)	4 0 17 Szer. X 2 (Gł.), Płd. X 2 (Gł.)
Wymiary (dł. x szer.)WxWys.)	418x355x195mm
Waga	6,3 kg

Igła

Model	Audio-Technica AT3600
Odpowiedź częstotliwościowa	20Hz-20kHz
Równowaga kanału	<2.SdB
Separacja kanałów	> 18dB
Napięcie wyjściowe	2.SmV
Zalecana rezystancja obciążenia	47 tys.
Podłączenie wzmacniacza	MM (Ruchomy magnes) - wejście
Zalecana siła śledzenia	3,5±0,Sg
Waga	0,18 uncji (5,1 g)

Notatka:Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Sprzedaż