


S-7 EVO - Instrukcja obsługi

1. Opis

- Przycisk glosnosc +
- Przycisk funkcyjny
- Gniazdo zestawu sluchawkowego
- Przycisk glosnosc -
- Ladowanie

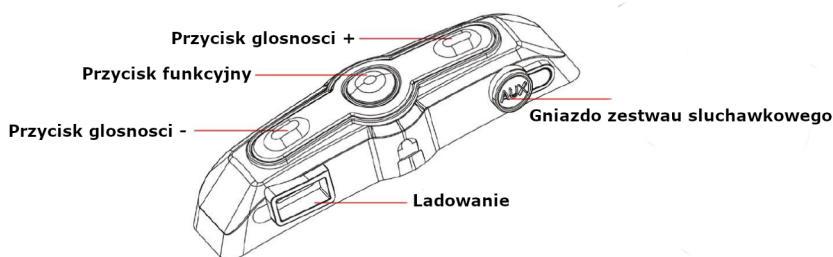

2. Funkcje

Funkcja	Stan	Instrukcja obsługi
Wlaczanie zasilania	--	Przytrzymaj przycisk funkcyjny.
Wylaczanie zasilania	--	Przytrzymaj przycisk funkcyjny.
Parowanie z telefonem	Zasilanie wylaczone	Przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 5 sekund, dioda bedzie migac na niebiesko i czerwono. Znajdz "S-7 EVO" w telefonie i sparuj. Dioda przestanie migac i zaswieci na niebiesko.
Funkcja interkomu	Zasilanie wylaczone	Przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 5 sek. W trybie wyszukiwania krotko nacisnij przycisk glosnosc + na jednym z urzadzen S-7 EVO. Po polaczeniu dioda 3x mignie.
Wlaczanie/wylaczanie interkomu	Tryb gotowosci	Jednoczesnie nacisnij przyciski glosnosc + i - na dowolnym S-7 EVO.
Odbieranie polaczenia	Polaczenie przychodzace	Krotko nacisnij przycisk funkcyjny.
Zakonczone polaczenie	W trakcie polaczenia	Krotko nacisnij przycisk funkcyjny.
Odrzucenie polaczenia	Polaczenie przychodzace	Przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 1 sekunde.
Ponowne wybieranie	Tryb gotowosci	Dwukrotnie nacisnij przycisk funkcyjny.
Zwiekszenie glosnosc	Rozmowa/muzyka/interkom	Krotko nacisnij przycisk glosnosc +.
Zmniejszenie glosnosc	Rozmowa/muzyka/interkom	Krotko nacisnij przycisk glosnosc -.
Poprzedni utwor	Muzyka	Przytrzymaj przycisk glosnosc -.
Nastepny utwor	Muzyka	Przytrzymaj przycisk glosnosc +.
Odtwarzanie/pauza	Muzyka	Krotko nacisnij przycisk funkcyjny.
Polecenia glosowe	Tryb gotowosci	Jednoczesnie nacisnij przycisk funkcyjny i glosnosc -.

Importer i kontakt

Kod zamowienia ACI: M143-561