


NÁVOD K POUŽITÍ DĚTSKÉ HÁČKOVÉ SÍTĚ KANGUROO

1. MAXIMÁLNÍ NOSNOST HAPUCÍ SÍTĚ JE 18 KG A VÝŠKA 115 CM
2. Houpací síť je určena pro děti od 2 let
3. NEPŘEPRAVUJTE DÍTĚ V HAPUCÍ SÍTĚ, POKUD DRUHÉ DÍTĚ NESEDÍ V KOČÁRKU
4. NIKDY NENECHÁVEJTE SVÉ DÍTĚ SAMO V HÁKACÍ SÍTĚ KANGUROO BABY
5. VŽDY AKTIVUJTE BRZDU, KDYŽ VAŠE DÍTĚ VSTOUPÍ DO HAPUCÍ SÍTĚ NEBO Z NÍ VYSTOUPÍ
6. POUŽITÍ HOPACÍ SÍTĚ JE V ROZSUDU S POKYNY KE KOČÁRKU A MŮŽE OVLIVNIT JEHO ZÁRUKU
7. UŽIVATELÉ JSOU ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI RIZIKO ZRANĚNÍ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ HAPUCÍ SÍTĚ.
8. PAMATUJTE, ŽE ZAVĚŠENÍ HOPACÍ SÍTĚ OVLIVŇUJE STABILITU KOČÁRKU, PROTO VŽDY DRŽTE RUKOJEŤ KOČÁRKU, KDYŽ VAŠE DÍTĚ POUŽÍVÁ HOPACÍ SÍŤ
9. PŘED INSTALACÍ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ
10. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM ZKONTROLUJTE, ZDA JE HAPACÍ SÍŤ SPRÁVNĚ NAMONTOVÁNA

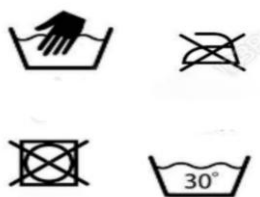

POKYNY K MONTÁŽI HORNÍCH HÁKŮ:

OMOTEJTE POPRUH KOLEM RUKOJETI KOČÁRKU, POTÉ HO PROTAŽTE KOVOVOU PŘEZKOU A SPOJTE JE SAMOSTATNÝM STLAČENÍM SUCHÉHO ZIPU K SEBE.

