

Wentylator na przewód kominowy SIROC 4 PL

Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Wentylator współpracuje z wolnostojącymi kominkami zwiększając ich sprawność poprzez lepszą cyrkulację ciepłego powietrza w pomieszczeniu.


Oszczędza opał (zużycie do 18% niższe).

Silnik nie hałasuje - silnik elektryczny jest bardzo cichy.

Nie wymaga zasilania, prąd jest wytwarzany przez ogniwo Peltiera. Prędkość obrotowa dostosowuje się do temperatury przewodu kominowego. Sam się uruchamia, gdy temperatura jego powierzchni przekroczy ok. 70 °C.

Miejsce zamocowania


Przewód kominowy

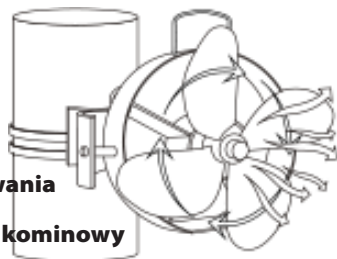

Wentylator jest przeznaczony dla kominków wolnostojących. Wystarczy zamontować go na przewodzie kominowym a sam się uruchomi przy odpowiedniej temperaturze. Wentylator wyłączy się automatycznie, gdy przewód kominowy się ochłodzi. Nie potrzebuje dodatkowego źródła zasilania.

*Montaż


Wentylator należy przymocować za pomocą dwóch opasek montażowych znajdujących się w opakowaniu tak, jak to pokazano na rysunku.

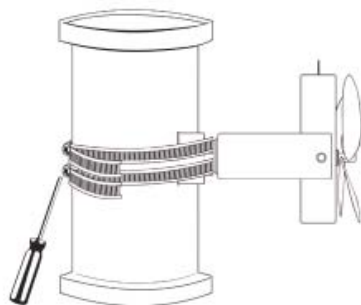

* **Nie przekraczać temperatury 345°C.** Uszkodzenia spowodowane przegrzaniem nie są objęte gwarancją.

Wykaz elementów

- 1) Uchwyt
- 2) Moduł termoelektryczny
- 3) Radiator

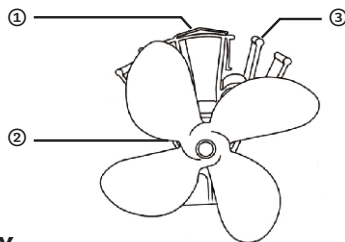

Ostrzeżenie: w trakcie pracy korpus urządzenia jest gorący, NIE WOLNO go dotykać!

SPOSÓB UŻYCIA

***Optymalna temperatura pracy to 80-250°C, NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ 345 °C.**

- Zaleca się stosowanie termometru w trakcie pracy wentylatora do monitorowania temperatury, aby uniknąć uszkodzenia jego elementów w wyniku przegrzania.
- Nie zaleca się przenoszenia wentylatora podczas jego pracy, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.
- Jeśli zajdzie taka potrzeba należy użyć rękawic ochronnych, aby się nie poparzyć lub zranić o obracające się łopatki.

- Podczas użytkowania wentylatora należy zachować odpowiednią odległość od wszelkich przeszkód, aby powietrze mogło swobodnie przepływać.
- Należy zadbać o to, żeby dzieci bądź zwierzęta domowe znajdujące się w pobliżu kominka były pod nadzorem.
- Wentylator uruchamia się przy temperaturze ok. 70 °C. Wraz ze wzrostem temperatury będzie się obracał szybciej, a gdy temperatura spadnie, zwolni.

Czyszczenie

Wentylator podczas normalnej eksploatacji nie wymaga specjalnej konserwacji, w razie potrzeby można go przetrzeć czystą wilgotną ściereczką. Nie wolno zanurzać go w wodzie ani w żadnym innym płynie czyszczącym. Poza sezonem wentylator należy przechowywać wentylator w oryginalnym opakowaniu.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.