

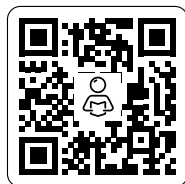
SENCOR®

SES 5000SS



EKSPRES DO KAWY Z WBUDOWANYM MŁYNKIEM

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji







SENCOR®




SES 5000SS



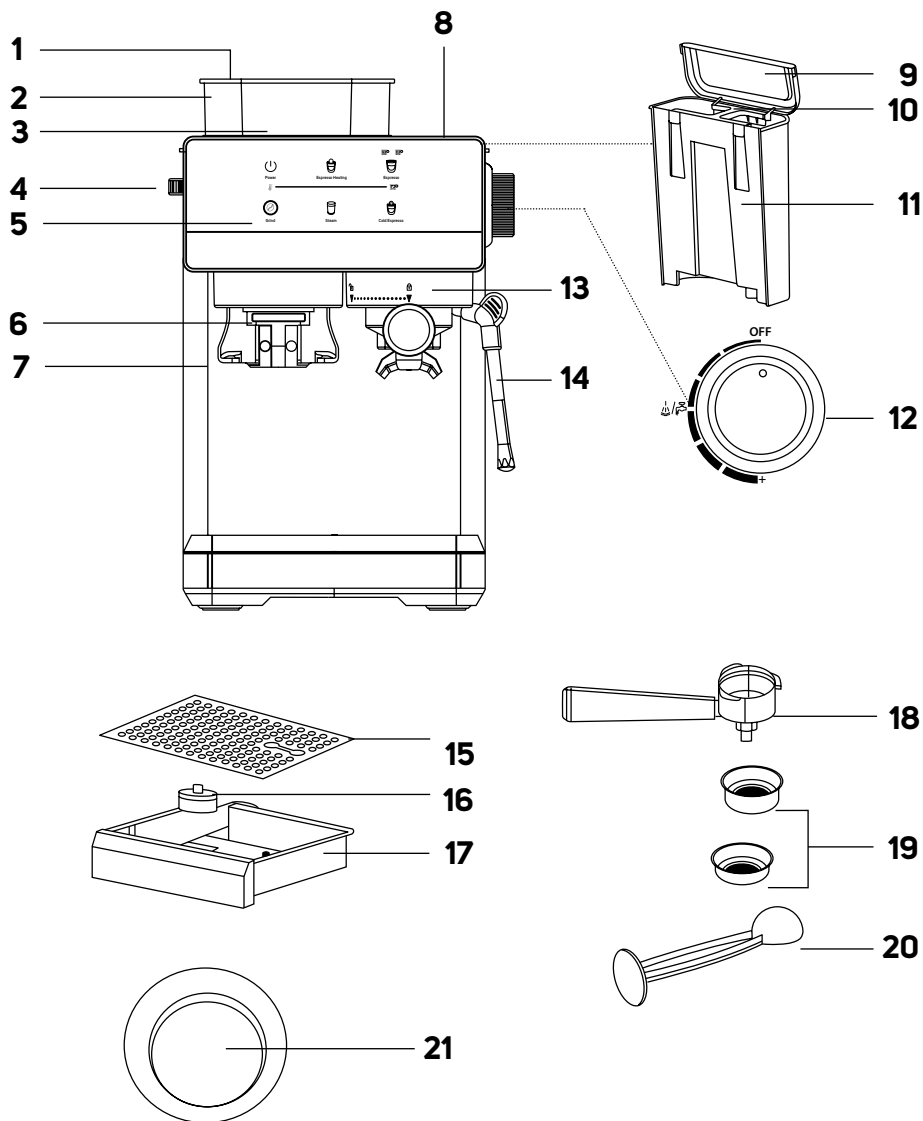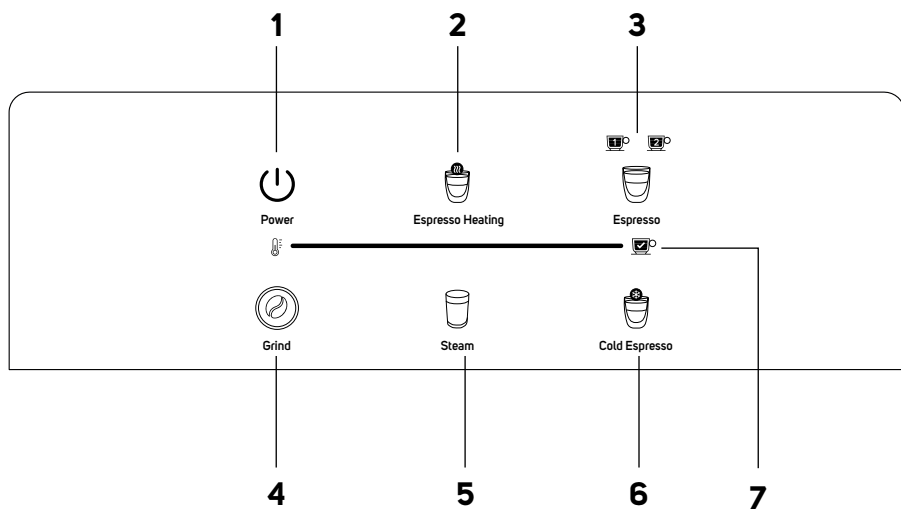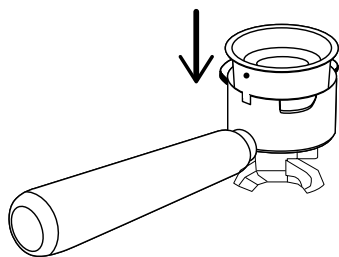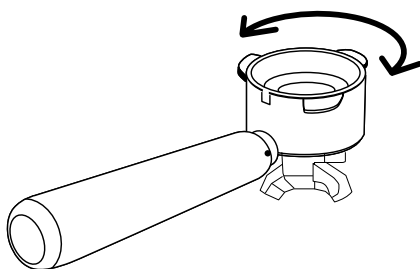
A





B**C1****C2**

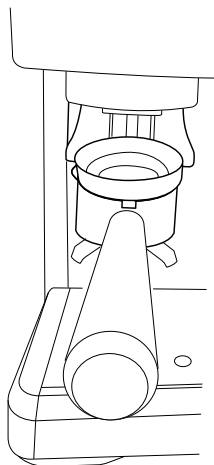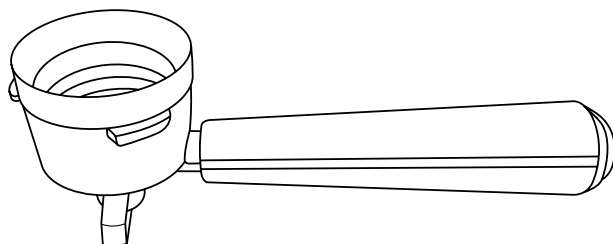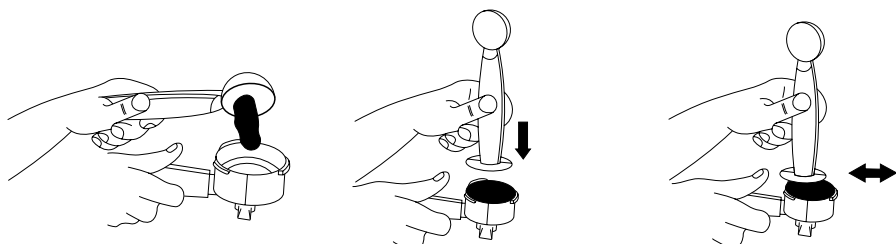D**E****F**

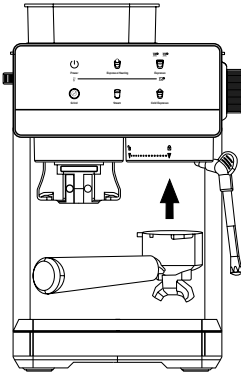G1



G2

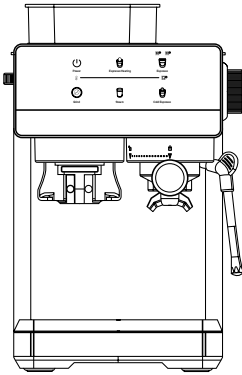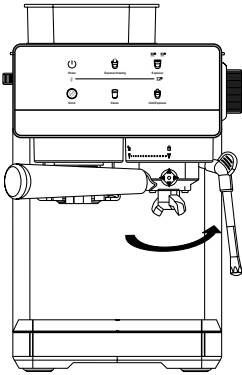

Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Z urządzenia nie mogą korzystać dzieci. Urządzenie i kabel zasilający przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i intelektualnych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.
- Utrzymuj urządzenie i jego kabel z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę zleć wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Części urządzenia, które mają kontakt z żywnością, należy czyścić czystą, ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości neutralnego płynu do mycia naczyń, następnie spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.



OSTRZEŻENIE:

Przy niewłaściwym użytkowaniu istnieje ryzyko obrażeń.

Jeżeli urządzenie jest pozostawione bez nadzoru, przed każdym montażem, demontażem i czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je od sieci.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Urządzenie służy także do osobistego użytku niekomercyjnego w miejscach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - hotele, motele i inne formy zakwaterowania;
 - obiekty oferujące nocleg ze śniadaniem.
- Podczas czyszczenia nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.



OSTRZEŻENIE:

Otworu do napełniania nie wolno otwierać podczas pracy urządzenia.



OSTRZEŻENIE:

Unikaj zalania wtyczki.

- Zewnętrzna powierzchnia urządzenia nagrzewa się podczas użytkowania i może pozostać gorąca przez pewien czas po użyciu. Zachowaj szczególną ostrożność.
- Urządzenie nie może być umieszczane w szafce, gdy jest używane.

Inne ważne informacje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie nominalne podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka ze stykiem ochronnym. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się używania rozgałęźników i przedłużaczy.
- Nie stawiaj urządzenia na parapetach okiennych ani na niestabilnych powierzchniach. Urządzenie umieszczaj zawsze na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia na kuchenkach elektrycznych ani gazowych, ani w pobliżu otwartego ognia.
- Nigdy nie używaj urządzenia bezpośrednio w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
- Urządzenie jest przeznaczone do przygotowywania kawy lub herbaty (tylko do podawania gorącej wody). Używaj urządzenia wyłącznie do celu, do którego jest przeznaczone.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi. Niezastosowanie się do tych zaleceń może skutkować poparzeniami, uszkodzeniem urządzenia lub wystąpieniem niebezpiecznej sytuacji.
- Podczas pracy należy pozostawić wokół i nad urządzeniem co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni, aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza.
- Do podgrzewania filiżanek, kolby lub sitek należy używać wyłącznie górnej powierzchni urządzenia. Nie należy używać urządzenia do przechowywania innych przedmiotów.
- Zbiornik na wodę napełniaj czystą zimną wodą. Nie wlewaj do niego podgrzanej wody i innych płynów ani nie wkładaj żadnych przedmiotów.
- Nigdy nie napełniaj pojemnika mieloną albo rozpuszczalną kawą, ziarnami karmelizowanymi lub w inny sposób zmodyfikowanymi, ziarnami kakao albo innymi przedmiotami, które mogłyby uszkodzić urządzenie.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że:
 - tacka ociekowa z kratką została należycie zainstalowana na swoim miejscu;
 - zbiornik jest napełniony dostateczną ilością wody i należyście zainstalowany na swoim miejscu. Poziom wody nie może przekraczać oznaczonej wartości maksymalnej;
 - pojemnik na ziarna kawy jest prawidłowo zainstalowany w urządzeniu i są w nim ziarna kawy.
- Nigdy nie uruchamiaj, nie używaj, nie włączaj urządzenia z pustym zbiornikiem na wodę lub pustym pojemnikiem na ziarna kawy. Grozi to uszkodzeniem urządzenia.
- Podczas obsługi urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzenia gorącą wodą lub parą.
- Funkcja gorącej wody lub pary może być używana w sposób ciągły przez maksymalnie 99 sekund.
- Używając urządzenia, regularnie kontroluj stan wody w zbiorniku. Jeżeli poziom wody spadnie poniżej znaku minimum, uzupełnij ją zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Przed dolańiem wody należy najpierw wyłączyć urządzenie, a następnie odłączyć je od gniazdka sieciowego.
- Wbudowanego młynka do kawy używaj wyłącznie do mielenia kawy ziarnistej. Nie używaj go do mielenia innych surowców.
- Zadbaj o to, by podczas mielenia kawy do młynka nie przedostały się włosy ani inne przedmioty. Pokrywa pojemnika na kawę ziarnistą powinna być zawsze całkowicie zamknięta, o ile w danym momencie nie dosypujesz kawy.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas obsługi tacki ociekowej pełnej wody. Woda może być gorąca i istnieje ryzyko poparzenia.
- Urządzenie jest wyposażone w bezpiecznik termiczny, który wyłączy je, kiedy pompa pracuje bez obciążenia, by nie doszło do jej uszkodzenia. W przypadku zadziałania bezpiecznika odłącz przewód zasilający z gniazdka i pozostaw urządzenie na co najmniej 30 minut do ostygnięcia. Następnie możesz powrócić do użytkowania ekspresu.
- Nie należy przenosić urządzenia z filiżanką kawy umieszczoną na kratce ociekacza lub z filiżankami umieszczonymi na powierzchni przeznaczonej do ich podgrzewania.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie styka się z gorącą powierzchnią.
- Nie pozostawiaj kabla zasilającego przewieszonego przez krawędź stołu lub biurka.
- Odłączaj urządzenie z gniazdka sieciowego przez pociągnięcie za wtyczkę przewodu zasilającego a nie za kabel. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem kabla lub gniazdka.
- Nie dopuść do kontaktu kabla zasilającego i wtyczki z wodą lub innym płynem.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, zabrania się naprawiania urządzenia we własnym zakresie i dokonywania jakichkolwiek modyfikacji. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie może skutkować utratą rękojmi lub gwarancji.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewni, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy zachowanie oryginalnego kartonu transportowego, opakowania, dowodu zakupu i potwierdzenia zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub karty gwarancyjnej. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować je do oryginalnego pudełka od producenta.

OPIS EKSPRESU DO KAWY

- | | |
|---|--|
| A1 Pokrywa pojemnika na ziarna kawy | A10 Uchwyt zbiornika |
| A2 Pojemnik na ziarna kawy | A11 Zbiornik na wodę |
| A3 Młynek do kawy – wbudowany w górnej części ekspresu do kawy | A12 Regulator dozowania pary/gorącej wody |
| A4 Regulacja stopnia zmielenia | A13 Głowica zaparzająca |
| A5 Panel sterowania | A14 Dysza pary |
| A6 Komora mielenia | A15 Kratka ociekacza |
| A7 z dozownikiem mielonej kawy | A16 Wskaźnik pełnej tacki ociekowej |
| A7 Uchwyt kolby | A17 Miska ociekowa |
| A8 z przełącznikiem | A18 Kolba |
| A8 Powierzchnia do podgrzewania filiżanek | A19 Sitka (na 1 i 2 filiżanki) |
| A9 Pokrywa zbiornika na wodę | A20 Miarka do kawy z ubijakiem |
| | A21 Uchwyt do napełniania kolby |

OPIS EKSPRESU DO KAWY

- | | |
|---|--|
| B1 Przycisk Power do włączania/wyłączania ekspresu do kawy | B5 Przycisk Steam do podgrzewania i spieniania mleka |
| B2 Przycisk Espresso Heating do przygotowywania gorących napojów kawowych | B6 Przycisk Cold Espresso do przygotowywania gorących napojów kawowych |
| B3 Przycisk Espresso („1” dla jednej filiżanki; „2” dla dwóch filiżanek) | B7 Listwa podgrzewania ekspresu |
| B4 Przycisk Grind do mielenia kawy | |

PRZEZNACZENIE

- Ekspres do kawy Sencor SES 5000SS jest przeznaczony do przygotowywania napojów kawowych (Espresso, Cappuccino lub Latte) ze świeżo palonych ziaren kawy. Młynek do kawy w ekspresie jest przeznaczony do mielenia świeżo palonych ziaren kawy. Dysza parowa ekspresu służy do dozowania gorącej wody i spieniania mleka.
- Ekspres do kawy Sencor SES 5000SS pozwala na przygotowanie zarówno gorącej kawy (po podgrzaniu ekspresu do kawy), jak i zimnej kawy (tzw. cold Brew), gdy ekspres do kawy nie nagrzewa się, a kawa jest ekstrahowana w zimnej wodzie.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy urządzenie lub jakaś jego część nie są uszkodzone.
- Postaw ekspres na równej, suchej i czystej powierzchni. Upewnij się, że wokół ekspresu jest wystarczająco dużo wolnego miejsca, co najmniej 35 cm nad nim i 15 cm po bokach. Powierzchnię zewnętrzną urządzenia wytrzyj delikatnie zwilżoną gąbką, a następnie wytrzyj do sucha.
- Wyjmij z urządzenia zbiornik na wodę. Przepłucz go czystą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości neutralnego płynu do naczyń. Następnie dokładnie wypłucz czystą wodą, wysusz i włóż z powrotem do ekspresu.
- Wyciągnij tacę ociekową z kratką z ekspresu do kawy. Tackę ociekową z kratką, kolbę, miarkę do kawy i sitka ze stali nierdzewnej umyj pod czystą bieżącą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Następnie spłucz czystą wodą i wysusz.
- Zewnętrzna powierzchnię ekspresu i zbiornik na ziarna kawy wytrzyj zwilżoną gąbką, wysusz i włóż z powrotem do dolnej części urządzenia.
- Nałóż kratkę na ociekacz i włóż z powrotem do ekspresu.

PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM

Ociekacz

- Do ociekacza z kratką spływają krople przygotowanej kawy po wycięciu kolby, gorąca woda po spienieniu mleka i ewentualnie rozlane podczas spieniania mleko. Dlatego należy się upewnić, obie części zostały poprawnie zmontowane i włożone do urządzenia.
- Zaleca się opróżnienie urządzenia i umycie ociekacza po każdym użyciu. Podczas mycia należy postępować zgodnie z instrukcją w rozdziale „**Czyszczenie i konserwacja**”.



Uwaga:

Ociekacz jest wyposażony we wskaźnik napełnienia. Ma on postać pływak. Gdy tylko poziom wody w ociekaczu uniesie pływak, ociekacz należy opróżnić.

Napełnienie zbiornika na wodę

Otwórz pokrywę zbiornika na wodę. Chwyc zbiornik za uchwyt i wyjmij go do góry. Napełnij zbiornik zimną, pitną wodą do maksimum i włóż go z powrotem. Następnie zamknij pokrywę zbiornika na wodę. Zbiornik musi być dobrze osadzony na swoim miejscu, aby umożliwić pompowanie z niego wody do wewnętrznej obieg.



Uwaga:

Woda, którą wlewasz do zbiornika, powinna mieć temperaturę otoczenia (około 25 °C). Zbyt zimna woda może negatywnie wpłynąć na ostateczny smak kawy. Nie zostawiaj resztek wody w zbiorniku dłużej niż przez jeden dzień. Do przygotowania wysokiej jakości kawy trzeba używać świeżej wody. Stosowanie innej wody może negatywnie wpłynąć na smak kawy.



Ostrzeżenie:

Maksymalna pojemność zbiornika na wodę wynosi 1,8 l. Nie przepelniaj go. Nigdy nie napełniaj zbiornika ciepłą lub podgrzaną wodą, wodą gazowaną albo innymi płynami, takimi jak np. mleko. Nie napełniaj zbiornika znajdującego się w urządzeniu. Może to grozić zalaniem urządzenia albo przepięciem zbiornika.

Wsypanie ziaren kawy do pojemnika

- Zdejmij pokrywke pojemnika i wsyp świeże ziarna kawy. Zakłóć z powrotem korek.
- Zbiornik nie nadaje się do długotrwałego przechowywania ziaren kawy. Jeżeli nie zamierzasz używać ekspresu przez dłuższy czas, wyjmij zbiornik z ekspresu i przesył niewykorzystane ziarna do odpowiedniego pojemnika. Kawę ziarnistą należy przechowywać w chłodnym i suchym, w szczelnym pojemniku.



Uwaga:

Maksymalna pojemność pojemnika wynosi 150 g kawy ziarnistej. Nie przepełniaj go. Nigdy nie napełniaj pojemnika mieloną albo rozpuszczalną kawą, ziarnami karmelizowanymi lub w inny sposób zmodyfikowanymi, ziarnami kakao albo innymi przedmiotami, które mogłyby uszkodzić urządzenie.

Regulacja stopnia zmielenia

- Aby wyregulować grubość mielenia, należy obrócić pokrętko regulacji grubości mielenia (**A4**) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Grubość ziaren należy ustawić podczas pracy młynka.
- Obracając pokrętko (**A4**) w kierunku **FINE** ◀, ustawiasz drobniejszy stopień zmielenia, obracając pokrętko (**A4**) w kierunku ▶ **COARSE**, ustawiasz grubszy stopień zmielenia.
- W przypadku kawy Espresso zalecamy ustawienie poziomu mielenia na 5. Ustaw stopień zmielenia w zależności od preferencji. Wyreguluj stopień zmielenia tylko o jeden stopień i dostosuj jeszcze bardziej w zależności od przygotowanej kawy.
- Jeżeli kawa wycieka bardzo powoli, oznacza to, że kawa jest zmielona zbyt drobno i należy ustawić grubsze mielenie. Jeżeli natomiast kawa wycieka zbyt szybko, oznacza to, że kawa jest zmielona zbyt grubo i trzeba ustawić drobniejsze mielenie.



Ostrzeżenie:

Jeśli poczujesz opór podczas obracania pokrętki podczas regulacji stopnia zmielenia, uzyskałeś graniczne wartości (1–3 lub 18–20). Nie kontynuuj obracania z użyciem dużej siły. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia mechanizmu ustawiania grubości mielenia.

Wkładanie i wyjmowanie sitka

- Włóż wybrany filtr ze stali nierdzewnej do kolby, tak aby występ na filtrze zmieścił się w otworze w kolbie (Rysunek **C1**). Obróć sitko w lewo lub w prawo (Rysunek **C2**).
- Aby móc usunąć sitko z kolby, obróć sitko w kolbie tak, aby wystający element na sitku zrównał się z otworem w kolbie. Następnie wyciągnij sitko z kolby.



Ostrzeżenie:

Przed wycięciem sitka z kolby upewnij się, że zarówno sitko, jak i kolba są schłodzone. Nie wyjmuj sitka z kolby natychmiast po zakończeniu przygotowywania kawy. Są bardzo gorące i istnieje ryzyko obrażeń.

Wkładanie dzwigni do ekspresu do kawy

Włóż dzwignię do uchwytu tak, aby była prostopadła do ekspresu – patrz rysunek **D**. Wystające części na krawędzi kolby zatrzasną się w uchwycie mocując ją mocno w nim.

Mielenie kawy

- Mielenie kawy można wykonać natychmiast po włączeniu ekspresu do kawy i nie trzeba czekać, aż się nagrzeje.
- Naciśnij przycisk **Grind** aby rozpocząć mielenie kawy. Przycisk **Grind** będzie migać.
- Czas mielenia wynosi około 15 sekund. Następnie młynek zatrzyma się automatycznie.
- Jeśli konieczne jest dostosowanie czasu mielenia, postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale „**Ustawienia użytkownika/Ustawienie czasu mielenia**” w dalszej części instrukcji.
- Na kolbę można założyć telek – patrz rysunek **E**, który ograniczy wysypywanie się kawy z sitka.



Uwaga:

Maksymalny czas ciągłej pracy młynka wynosi 3 minuty. Po 3 minutach ciągłej pracy przycisk **Grind** zacznie szybko migać, a młynek nie będzie mógł się uruchomić przez 6 minut. Jest to element zabezpieczający, który chroni młynek przed możliwymi uszkodzeniami z powodu przegrzania. Pozostaw młynek do ostygnięcia, a następnie włóż go ponownie.



Uwaga:

Jeśli napelnisz przy pomocy miarki sitko wcześniej zmieloną kawą, pamiętaj, że jedna wyrównana miarka odpowiada około 7 g kawy mielonej. Sitko na jedną filiżankę kawy należy napełnić jedną wyrównaną miarką kawy mielonej. Sitko na dwie filiżanki kawy wypełnia się podwójną ilością kawy.

Ubijanie kawy (rys. F)

Wyrównaj kawę w sitku i dociśnij płaskim końcem miarki. Po ubiciu kawa w sitku powinna być wyrównana z linią MAX, która jest oznaczona na wewnętrznej ścianie sitka.

Krawędzie sitka oczyść dokładnie z resztek kawy mielonej.



Uwaga:

Stosuj wyłącznie kawę mieloną przeznaczoną do użytku w ekspresach ciśnieniowych. Nie używaj kawy mielonej przeznaczonej do zaparzczykówek, ekspresów przelewowych itp.

Wkładanie i wyjmowanie kolby

- Włóż kolbę pod głowicę zaparzaczą tak, aby uchwyt był skierowany w lewo i wyrównany z symbolem otwartej kłódki na głowicy zaparzaczej – patrz rysunek **G1**. Aby przymocować kolbę do głowicy zaparzaczej, obróć uchwyt w prawo do pozycji oznaczonej symbolem zamkniętej kłódki. – patrz rysunek **G2**.
- Aby wyjąć kolbę z głowicy zaparzaczej, obróć uchwyt w lewo aż do symbolu otwartej kłódki. Zdejmij ją z głowicy zaparzaczej i przenieś nad kosh na śmieci. Przekręć kolbę tak, aby sitko ze zużytej kawy było skierowane w dół. Do usunięcia fusów z kawy użyj łyżeczki. Unikaj kontaktu z powierzchnią sitka lub kolby, ponieważ mogą być gorące. Przed wyjęciem sitka z kolby należy je schłodzić pod zimną, bieżącą wodą. Oplucz sitko i kolbę pod czystą bieżącą wodą i dokładnie wysusz.

Podgrzewanie filiżanek

Gdy tylko włączysz ekspres, automatycznie uruchomi się ogrzewanie powierzchni do podgrzewania filiżanek. Ustaw w tym miejscu puste filiżanki do góry dnem i zacznij je nagrzewać.

OBSŁUGA EKSPRESU DO KAWY

- Ekspres należy ustawić na płaskiej, suchej i czystej powierzchni, w odpowiedniej odległości od gniazdka elektrycznego.
- Upewnij się, że zbiornik na wodę jest napełniony czystą wodą a ekspres jest prawidłowo złożony.



Ostrzeżenie:

Przed włączeniem ekspresu upewnij się, że pokrętko dozowania pary/gorącej wody jest ustawione w pozycji „OFF”. Jeśli nie znajduje się w tej pozycji, przyciski **Espresso** oraz **Steam** będą szybko migać i nie będzie możliwe uruchomienie ekspresu do kawy.

Włączanie i nagrzewanie ekspresu

1. Wtyczkę przewodu zasilającego podłącz do gniazdka elektrycznego. Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy a przycisk **Power** podświetli się.
2. Pod głowicą zaparzaczą postaw kubek lub miszkę.
3. Upewnij się, że pokrętko dozowania pary/gorącej wody (**A12**) jest ustawione w pozycji „OFF”.
4. Włóż ekspres przyciskiem **Power**. Zabrzmii jeden krótki sygnał dźwiękowy.
5. Przyciski **Espresso Heating** oraz **Cold Espresso** podświetlą się na panelu sterowania.
6. Niewielka ilość zimnej wody wypłynie przez głowicę zaparzaczą.

- Naciśnij przycisk **Espresso Heating** a ekspres uruchomi wstępne nagrzewanie. Przyciski na panelu sterowania powoli będą się podświetlać, co oznacza, że ekspres się nagrzewa. Poczekaj, aż ekspres do kawy się nagrzeje.
- Gdy wszystkie przyciski oprócz **Cold Espresso** na panelu sterowania oraz cała listwa podgrzewania ekspresu podświetla się, ekspres jest gotowy do użycia.
- Wymij kubek lub miskę spod głowicy zaparządzającej i wylej wodę.

Płukanie ekspresu

Zalecamy wykonanie następujących czynności przy pierwszym włączeniu ekspresu do kawy lub w przypadku, gdy ekspres nie był używany przez dłuższy czas.

- Napełnij zbiornik wodą aż do kreski maksimum.
- Włóż jedno z sitko do kolby, ale nie wkładaj żadnej mielonej kawy.
- Umieść kolbę w głowicy zaparządzającej.
- Włóż miskę pod wylot dyszy.
- Upewnij się, że pokrętko dozowania pary/gorącej wody (**A12**) jest w pozycji „OFF”.
- Wtyczkę przewodu zasilającego podłącz do gniazdka elektrycznego i włącz ekspres.
- Poczekaj, aż ekspres do kawy się nagrzeje.
- Naciśnij przycisk **Espresso** jeden lub dwa razy, a ekspres się uruchomi. Woda będzie dozowana przez dyszę dozującą.
- Zalecamy wykonanie tego procesu jeszcze dwa razy, aby dokładnie przepłukać wewnętrzny system ekspresu do kawy.
- Skieruj dyszę do miski. Zanurz końcówkę dyszy parowej w wodzie, która wypłynęła do miski.
- Ustaw pokrętko wydawanie pary/gorącej wody (**A12**) w pozycji . Ekspres uruchomi wydawanie gorącej wody przez dyszę pary.
- Pozwól wodzie przepływać przez dyszę przez około 20 sekund, a następnie ustaw pokrętko pary/gorącej wody (**A12**) w pozycji „OFF”.
- Następnie opróżnij miskę z wody, wymij kolbę i sitko i wyczyść je zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „**Czyszczenie i serwis**”. Wyrzuć dyszę pary czystą gąbką i suchą ściereczką.



Ostrzeżenie:

Należy zachować ostrożność podczas płukania, ponieważ odprowadzana woda jest bardzo gorąca i w przypadku niewłaściwej obsługi istnieje ryzyko oparzenia.



Ostrzeżenie:

Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania kolby i sitka, ponieważ są one bardzo gorące i w przypadku niewłaściwej obsługi istnieje ryzyko oparzeń.



Uwaga:

Podczas przygotowywania kawy lub spieniania mleka słychać dźwięk pompy. Jest to normalne zjawisko.



Uwaga:

Ekspres do kawy umożliwia każdorazowo korzystanie tylko z jednej funkcji na raz – tj. przygotowywanie kawy, spienianie mleka, dozowanie gorącej wody lub przygotowywanie zimnej kawy. Nie można korzystać z dwóch lub więcej funkcji jednocześnie.

Przygotowanie kawy Espresso

- W zestawie znajdują się 2 sitka ze stali nierdzewnej: sitko do przygotowania 1 filiżanki kawy i sitko do przygotowania 2 filiżanek kawy.
- Sitko na 1 filiżankę jest przeznaczone do przygotowania 1 Espresso, zwykłego Cappuccino lub Latte macchiato.
- Sitko na 2 filiżanki jest przeznaczone do przygotowania 2 filiżanek Espresso, Lungo, jednej dużej filiżanki mocnej kawy lub intensywnego/mocnego Espresso do Cappuccino lub Latte.

- Włóż do kolby sitko do przygotowania 1 filiżanki lub 2 filiżanek, ubij kawę i włóż kolbę do głowicy zaparządzającej.
- Upewnij się, że ekspres jest podgrzany.
- Pod kolbą umieść filiżankę lub kubek/kubki.
- Naciśnij jeden raz przycisk **Espresso** a ekspres uruchomi proces przygotowania 1 filiżanki kawy. Naciśnij dwa razy z rzędu przycisk **Espresso**. Przycisk zaświeci się na czerwono, a ekspres do kawy rozpocznie proces przygotowania 2 filiżanek kawy.
- Po uruchomieniu ekspresu najpierw następuje zaparzenie kawy, kiedy to ekspres uwalnia niewielką ilość wody do sitka, aby kawa mielona w sitku napęczniała. Po chwili rozpoczyna się pełna ekstrakcja kawy.
- Przygotowanie kawy zostanie automatycznie zatrzymane, gdy do filiżanki zostanie nalana ustawiona ilość kawy.
- Wymij filiżankę lub kubek z napojem.
- Wymij kolbę z głowicy zaparządzającej i wyczyść ją zgodnie z instrukcją w rozdziale „**Czyszczenie i konserwacja**”. Przed wyjęciem kolby z głowicy zaparządzającej należy odczekać około 5 sekund. Naturalnie spadnie ciśnienie i będzie można łatwo wyjąć kolbę.

- Proces przyrządzania można przerwać w dowolnym momencie naciskając przycisk **Espresso**.
- Jeśli chcesz wyregulować objętość dozowanej kawy **Espresso**, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „**Ustawienia użytkownika/Ustawianie ilości dozowanej kawy Espresso**”.

Spienianie mleka

- Schłodzone mleko wlej do dzbanka. Zalecamy używanie mleka o wyższej zawartości tłuszczu, aby uzyskać lepszą jakość i bogatszą piankę.
- Naciśnij przycisk **Steam**. Przycisk zacznie migać, co oznacza, że woda w zbiorniku nagrzewa się do temperatury pary. Gdy przycisk przestanie migać i zaświeci się, można użyć funkcji pary.
- Zanurz koniec dyszy pary w mleku.
- Ustaw pokrętko wydawanie pary/gorącej wody w pozycji . Ekspres uruchomi wydawanie gorącej wody przez dyszę pary. Trzymaj dyszę parową tuż pod powierzchnią, aż mleko zacznie wirować w dzbanku.
- Obróć regulator dozownika pary/gorącej wody (**A12**) w kierunku + zwiększa ilość dozowanej pary. Obrót wstecz zmniejsza ilość wydawanej pary.
- Aby stworzyć obfitą piankę, zbliż dyszę do powierzchni, aby wpuścić do mleka bąbelki powietrza. Utrzymuj wirowanie mleka w dzbanku. Gdy piana będzie już wystarczająco obfita, zanurz dyszę głębiej w mleku, aby je ogrzać. Właściwą temperaturę mleka można stwierdzić dotykając dna dzbanka. Gdy dno zacznie się robić zbyt gorące, by utrzymać na nim rękę, mleko jest wystarczająco ciepłe.
- Gdy mleko zostanie wystarczająco podgrzane i ubite, przekręć pokrętko dozowania pary/gorącej wody (**A12**) w pozycji „OFF” i naciśnij przycisk **Steam**, aby wyjść z trybu przygotowania i dozowania pary.
- Poczekaj, aż wypływ pary całkowicie ustanie. Następnie ostrożnie wymij dyszę z mleka. Zapobiega to ewentualnemu rozpryskiwaniu się mleka.
- Przetrzyj końcówkę dyszy parowej miękką, lekko zwilżoną gąbką. Ważne jest, aby po każdym użyciu wytrzeć i wyczyścić dyszę pary, aby zapobiec osadom i niepożądanym zapachom z zaschniętych resztek mleka. Postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale „**Czyszczenie i konserwacja**”.
- Zalecamy delikatne stuknięcie dzbankiem na mleko w biał lub stół, aby usunąć bardzo duże pęcherzyki i sprawić, że piana mleczna będzie bardziej kompaktowa. Wlej gorące i spienione mleko do filiżanki i delektuj się kawą.



Rada:

Dysze parowe można również przepłukać w następujący sposób:
Skieruj dyszę parową w stronę otworu w kratce tacki ociekowej lub w stronę kubka. Obróć pokrętko dozowania pary/gorącej wody (**A12**) w pozycji  i pozwól, by gorąca woda wypływała przez około 20 sekund. Następnie przekręć pokrętko dozowania pary/gorącej wody (**A12**) w pozycję „OFF” i wytrzyj dyszę parową miękką, lekko wilgotną gąbką.



Ostrzeżenie:

Para osiąga wysokie temperatury. Należy uważać, aby się nie poparzyć.



Uwaga:

Maksymalny czas dozowania pary wynosi 180 sekund.

Nalewanie gorącej wody

- Gorącą wodę można wykorzystać do przygotowania herbaty, kakao rozpuszczalnego, podgrzewania filiżanek itp.
- Skieruj dyszę pary do filiżanki lub kubka.
 - Ustaw pokrętko wydawania pary/gorącej wody (**A12**) w pozycji . Ekspres uruchomi wydawanie gorącej wody przez dyszę pary.
 - Gdy żądana ilość gorącej wody znajdzie się w filiżance, obróć pokrętko wydawania pary/gorącej wody (**A12**) do pozycji „OFF”.
 - Wyjmij końcówkę dyszy pary i wytrzyj czystą i suchą ściereczką.

Maksymalna ilość wydawanej ciepłej wody wynosi 200 ml.

Przyrządzanie kawy na zimno

- Włóż do kolby sitko do przygotowania 1 filiżanki, ubij kawę i włóż kolbę do głowicy zaparzącej. Można również użyć sitka do przygotowania 2 filiżanek.
- Włącz ekspres przy pomocy przycisku **Power**.
- Pod kolbę umieść filiżankę lub kubek/kubki.
- Naciśnij przycisk **Cold Espresso**. Następnie naciśnij przycisk **Espresso** aby uruchomić przygotowanie kawy na zimno.
- Po uruchomieniu ekspresu najpierw następuje zaparzenie kawy, kiedy to ekspres uwalnia niewielką ilość wody do sitka, aby kawa mielona w sitku napęczniała. Po chwili rozpoczyna się pełna ekstrakcja kawy.
- Przygotowanie kawy zostanie automatycznie zatrzymane, gdy do filiżanki zostanie nalana ustawiona ilość kawy.
- Wyjmij filiżankę lub kubek z napojem.
- Wyjmij kolbę z głowicy zaparzącej i wyczyść ją zgodnie z instrukcją w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”. Przed wyjęciem kolby z głowicy zaparzącej należy odczekać około 5 sekund. Naturalnie spadnie ciśnienie i będzie można łatwiej wyjąć kolbę.
- Naciśnij przycisk **Cold Espresso** aby wyjść z trybu przygotowania kawy na zimno.

Proces przyrządzania można przerwać w dowolnym momencie naciskając przycisk **Espresso**.

Jeśli chcesz wyregulować objętość dozowanej kawy, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Ustawienia użytkownika/Ustawianie ilości dozowanej kawy Espresso”.



Uwaga:

Przygotowanie kawy na zimno odbywa się bez podgrzewania wody. Jeśli chcesz przygotować kawę mrożoną, umieść kostki lodu w filiżance lub kubku.



Ważne:

Jeśli chcesz przygotować kawę na zimno, gdy ekspres do kawy jest nagrzany, musisz pozwolić mu ostygnąć przez co najmniej 15 do 25 minut.

Dogrzewanie ekspresu

- Po każdym zakończonym spienianiu kawy/mleka ekspres jest automatycznie podgrzewany do temperatury roboczej. W tym czasie przyciski na panelu sterowania będą migać, a pasek ogrzewania będzie się stopniowo podświetlać. Podczas podgrzewania słychać kliknięcia. Jest to normalne zjawisko.
- W ten sposób ekspres do kawy może się dogrzewać nawet między użyciami. Jest to normalne zjawisko.
- Nie jest możliwe uruchomienie ekspresu, gdy się podgrzewa, dlatego zawsze należy poczekać na jego rozgrzanie.

Wyłączenie ekspresu

- Jeśli nie będziesz używać ekspresu przełącz wyłącznik główny na pozycję 0 (wyłączony). Ekspres do kawy wyłączy się. Odcłóż wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka elektrycznego.

Automatyczne wyłączenie ekspresu do kawy

- Jeśli nie korzystasz z ekspresu przez ponad 25 minut, wyłączy się on automatycznie.
- Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć ponownie ekspres i uruchomić podgrzewanie.

Radę dotyczące przygotowania kawy

- Zalecamy stosowanie świeżo palonych i mielonych ziaren kawy. Ziarna kawy muszą zostać zmielone odpowiednio do użycia w ekspresach do kawy. Ziarna kawy należy zmielić tuż przed przygotowaniem kawy.
- Jeśli mielona kawa jest zbyt drobna, woda nie przepłynie przez kawę nawet pod wysokim ciśnieniem. Taka mielona kawa wygląda jak proszek, a przy przepisywaniu między palcami wygląda jak sól.
- Jeśli mielona kawa jest zbyt gruba, woda przepływa przez nią zbyt szybko, a pełny smak nie jest ekstrahowany. Upewnij się, że używasz wysokiej jakości młynka.
- Ziarna kawy/zmieloną kawę przechowuj w hermetycznym pojemniku w chłodnym i ciemnym miejscu. Przechowuj je tutaj maksymalnie przez 4 tygodnie.
- Nie przechowuj ziaren kawy/mielonej kawy w lodówce lub zamrażarce.

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

Ustawienie czasu mielenia

Jeśli chcesz zmienić ustawiony czas mielenia, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Grind** przez około 5 sekund. Uruchomi się młynek.
- Po zmieleniu pożądaney ilości kawy krótko naciśnij przycisk **Grind**. Proces mielenia zatrzyma się, a czas mielenia zostanie zapisany.



Uwaga:

Maksymalny czas mielenia jednej partii mielonej kawy wynosi 20 sekund. Jeśli czas mielenia osiągnie 20 sekund, młynek zatrzyma się automatycznie.

Regulacja ilości kawy Espresso

Ustawienie objętości dla 1 filiżanki

Jeśli chcesz ustawić objętość kawy na 1 filiżankę, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Espresso** przez około 5 sekund. Ekspres przełączy się na tryb regulacji pojemności dozowanej kawy. Ikona jednej filiżanki nad przyciskiem zaświeci na biało.
- Naciśnij krótko przycisk **Espresso**. Ikona jednej filiżanki nad przyciskiem zacznie mrugać i ekspres do kawy zacznie przygotowywać kawę.
- Gdy do filiżanki zostanie wlana żądana ilość kawy, naciśnij krótko przycisk **Espresso**. Dozowanie kawy zatrzyma się, a nowa objętość dozowanej kawy zostanie zapisana.

Objętość kawy na 1 filiżankę można regulować w zakresie od 30 ml do 400 ml.

Ustawienie objętości dla 2 filiżanek

Jeśli chcesz ustawić objętość kawy dla 2 filiżanek, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Espresso** przez około 10 sekund. Ekspres przełączy się na tryb regulacji pojemności dozowanej kawy. Ikona dwóch filiżanek nad przyciskiem zaświeci się na czerwono.
2. Naciśnij krótko przycisk **Espresso**. Ikona dwóch filiżanek nad przyciskiem zacznie mrugać i ekspres do kawy rozpocznie przygotowywanie kawy.
3. Gdy do filiżanki zostanie wlana żądana ilość kawy, naciśnij krótko przycisk **Espresso**. Dozowanie kawy zatrzyma się, a nowa objętość dozowanej kawy zostanie zapisana.
4. Objętość kawy na 2 filiżanki można regulować w zakresie od 30 ml do 400 ml.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **Espresso Heating** oraz **Cold Espresso**. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, wskazujący, że przywrócono ustawienia fabryczne.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć ekspres do kawy przyciskiem **Power**, odłączyć przewód zasilający od gniazda sieciowego i odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie, ani innych cieczach.

Czyszczenie sitka, kolby i głowicy zaparzącej

Po każdym użyciu należy odpowiednio wyčyszczyć sitko i kolbę.

1. Wyjmij kolbę ze użytą kawą z głowicy zaparzącej. Fusy z kawy wyrzuć do kompostownika lub do zwykłych odpadów komunalnych. Jeżeli fusy z kawy są trudne do wyjęcia z sitka, użyj noża stołowego lub łyżki.
2. Wyjmij sitko z kolby, obracając nim w kolbie w taki sposób, aby występ sitka zwrócił się z otworem w kolbie. Następnie wyciągnij sitko z kolby.



Ostrzeżenie:

Zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ fusy z kawy, sitko i kolba są bardzo gorące po użyciu. Istnieje ryzyko poparzenia.

3. Oplucz sitko i kolbę pod ciepłą bieżącą wodą i wytrzyj do sucha czystą szmatką.
4. Przetrzyj spód głowicy zaparzącej (oraz uszczelkę) wilgotną ściereczką, aby usunąć resztki kawy mielonej.
5. Włóż kolbę (bez sitka) do głowicy zaparzącej.
6. Włącz ekspres i pozwól mu się nagrzać. Umieść kubek/miskę pod kolbą.
7. Naciśnij przycisk **Espresso** i pozwól, aby ekspres do kawy zakończył proces przygotowania. Spowoduje to wyčyszczenie głowicy zaparzącej i usunięcie wszelkich pozostałości mielonej kawy.
8. Wyjmij i oplucz kolbę.



Uwaga:

Umieść kolbę i sitka na tacy do podgrzewania, aby były wstępnie rozgrzane i gotowe do użycia.



Ostrzeżenie:

Nie myj kolby ani sitka w zmywarce. Grozi to uszkodzeniem.

Czyszczenie tacki ociekowej

- Ociekacz należy opróżnić i umyć po każdym użyciu ekspresu.
- Najpierw zdejmij kratkę z ociekacza, a następnie wylej z niego wodę. Ociekacz i kratkę umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego płynu do mycia naczyń. Następnie oplucz obie części pod bieżącą wodą, osusz je i włóż z powrotem na miejsce.

Czyszczenie zbiornika na wodę

- Otwórz pokrywę zbiornika na wodę. Chwyć zbiornik za uchwyt i wyjmij go do góry.
- Następnie wylej wodę.
- Przepłucz go czystą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości neutralnego płynu do naczyń. Następnie dokładnie wypłucz czystą wodą, wysusz i włóż z powrotem do ekspresu.
- Umij pokrywę zbiornika w ciepłej wodzie z niewielką ilością detergentu kuchennego. Oplucz i wytrzyj do sucha.

Czyszczenie obudowy zewnętrznej

Wytrzyj obudowę urządzenia lekko zwilżoną ściereczką i wysusz ją.

Czyszczenie dyszy pary

- Dysza pary powinna być czyszczona po każdym użyciu, aby zapobiec powstawaniu osadów i niepożądanych zapachów z zaschniętych resztek mleka.
- **Po każdym użyciu:** Skieruj dyszę pary na kratkę tacki ociekowej i uruchom dozownik gorącej wody na kilka sekund. Spowoduje to usunięcie większości pozostałości mleka w dyszy. Przetrzyj delikatnie wilgotną szmatką.
- **Co 2–3 miesiące:** Odkręć końcówkę dyszy pary. Zanurz ją w pojemniku z ciepłą wodą i niewielką ilością środka odkamieniającego. Pozostaw na noc. Następnie wylej wodę i dokładnie wyčyszczyć końcówkę dyszy pary. W razie potrzeby użyj cienkiego i ostrego przedmiotu (np. szpilki lub igły). Oplucz pod ciepłą, bieżącą wodą. Przykręć z powrotem i sprawdź, czy dozowanie pary nie jest w żaden sposób zablokowane.
- **Blokowanie otworów:** Jeżeli otwór w dyszy pary zostanie zablokowany przez pozostałości mleka, użyj cienkiego, ostrego przedmiotu (np. igły lub szpilki), aby usunąć pozostałości mleka. Następnie rozpocznij nalewanie gorącej wody przez dyszę parową przez około 40 sekund.

Czyszczenie pojemnika na ziarna kawy

- Zdejmij pokrywkę i przesyj pozostałe ziarna do hermetycznego pojemnika.
- Przetrzyj zbiornik i pokrywkę miękką gąbką lekko zwilżoną w ciepłej wodzie. Wytrzyj do sucha ściereczką.

Czyszczenie i opróżnianie młynka

1. Opróżnij pojemnik na kawę ziarnistą.
2. Włóż kolbę z sitkiem do uchwytu.
3. Włącz młynkę przyciskiem **Grind**. Poczekaj do czasu zakończenia mielenia. Powtarzaj proces mielenia, aż do opróżnienia młynka.
4. Wyjmij kolbę z uchwytu.
5. W razie potrzeby użyj szczoteczki do czyszczenia, aby wyčyszczyć i usunąć resztki zmielonej kawy w otworze dozującym zmieloną kawę.

Zalecamy opróżnianie młynka w ten sposób za każdym razem, gdy uzupełniasz w pojemniku nowe ziarna kawy.

ODKAMNIANIE

- W trakcie korzystania z ekspresu do kawy, w jego wnętrzu mogą się gromadzić osady minerałów pochodzących z wody. Jest to naturalny proces. Dlatego konieczne jest regularne usuwanie kamienia. Osady mineralne mogą negatywnie wpływać na smak przygotowywanej kawy.
- Zalecamy stosowanie środków do odkamniania ekspresów do kawy, które są powszechnie dostępne w sprzedaży.
- Odkamnianie należy wykonać, gdy przyciski **Espresso Heating**, **Cold Espresso**, **Espresso** oraz **Steam** migają 5 razy z rzędu, co następuje po przygotowaniu około 500 filiżanek kawy. Jeśli nie usuniesz kamienia, za każdym razem, gdy włączysz ekspres do kawy, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
- Przygotuj roztwór odkamieniający z wody i środka odkamieniającego zgodnie z instrukcją rozcieńczenia/przygotowania na opakowaniu/ulotce dołączonej do opakowania.

Odkamianie wewnętrzny systemu

1. Upewnij się, że wtyczka kabla zasilającego jest odłączona od gniazda sieciowego.
2. Napelnij zbiornik na wodę roztworem odkamieniającym wody i środka odkamieniającego zgodnie z instrukcją na opakowaniu/ w ulotce dołączonej do opakowania.
3. Włóż sitko do kolby (bez kawy), a kolbę do głowicy zaparzającej.
4. Pod kolbę umieścić miskę (o pojemności co najmniej 450-500 ml).
5. Podłącz wtyczkę do gniazdka sieciowego i włącz ekspres do kawy. Poczekaj, aż się nagrzej.
6. Gdy ekspres do kawy jest nagrany, skieruj dyszę parową do miski i rozpocznij dozowanie gorącej wody. Poczekaj, aż gorąca woda automatycznie się zatrzyma. Powtórz kilka razy. Ustaw pokrętko wytwarzania pary/gorącej wody (**A12**) w pozycji OFF.
7. Wylej wodę z miski i umieść pustą miskę pod kolbą.
8. Naciśnij przycisk **Espresso** i pozwól wodzie przepływać przez kolbę. Odczekaj, aż proces się zatrzyma, a następnie powtórz go kilka razy, aż zbiornik na wodę zostanie opróżniony.
9. Wyjmij zbiornik na wodę, wypłucz go i napełnij czystą wodą. Włóż je ponownie do ekspresu.
10. Powtarzaj kroki od 6 do 8 tak długo, aż zbiornik na wodę będzie pusty.
11. Wyjmij i wyczyść zbiornik na wodę. Wyjmij kolbę i filtr oraz wyczyść je w sposób opisany powyżej.
12. Aby zakończyć proces odkamienia i rozpocząć odliczanie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **Espresso Heating** oraz **Cold Espresso**.



Uwaga:

Jeśli ekspres do kawy jest mocno zatkany osadami mineralnymi, należy powtórzyć proces odkamienia kilka razy z rzędu.



Uwaga:

Po zakończeniu odkamienia należy wyczyścić zbiornik na wodę, kolbę i filtr zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji.

Przechowywanie

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę od gniazda elektrycznego, pozostaw urządzenie do ostygnięcia i wyczyść zgodnie z instrukcją w rozdziale „**Czyszczenie i konserwacja**”.
- Przed odłożeniem do przechowania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ekspres do kawy

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć ekspresu.	Wtyczka kabla doprowadzającego nie jest prawidłowo włożona do gniazdka sieciowego.	Włóż prawidłowo wtyczkę do gniazdka.
Kawa jest kwaśna.	Po odkamienianiu ekspres został nieprawidłowo przepłukany.	Po odkamienianiu dokładnie wypłucz ekspres.
	Ziarna kawy są zepsute i zjełczałe.	Wyrzuć ziarna kawy i użyj nowych ziaren kawy.
Pod ekspresem do kawy jest woda.	Tacka szybko się napętnia.	Opróżnij ociekacz.
	Zbiornik na wodę jest nieprawidłowo włożony do ekspresu.	Wyciągnij zbiornik i włóż go ponownie.
	Awaria ekspresu do kawy.	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Po włączeniu słychać kliknięcie i szarpnięcie podczas dozowania kawy.	Są to częste dźwięki podczas podgrzewania i dozowania kawy.	Nie jest to usterka.
Kawa jest słaba.	Użyte sitka na 1 filiżankę do przygotowania podwójnej kawy.	Użyj sitka na 2 filiżanki do przygotowania dwóch filiżanek kawy.
	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Zmień stopień zmielenia na drobniejszy.
	Użyte ziarna kawy nie są wystarczająco palone.	Używaj tylko palonych ziaren kawy przeznaczonych do tego typu ekspresu.
	W sitku jest mało kawy.	Dodaj zmieloną kawę do sitka.
	Mielona kawa została zbyt słabo ubita.	Dokładnie ubij mieloną kawę w sitku.
	Ustawiony czas dozowania kawy nie jest wystarczający.	Zalecany czas dozowania kawy dla 1 filiżanki Espresso wynosi 40 ml, dla 2 filiżanek 80 ml.
Kolbę trudno włożyć do głowicy zaparzącej.	Silikonowa uszczelka głowicy do zaparzania jest nowa.	Jest to normalne zjawisko, które zniknie podczas użytkowania.
Kolba spada z głowicy zaparzącej lub jest nieszczelna.	Kolba nie jest poprawnie osadzona w głowicy zaparzącej.	Włóż kolbę do głowicy zaparzącej i dociągnij.
	Kolba nie została prawidłowo dociągnięta.	Dociągnij kolbę, aż poczujesz opór. Uchwyt kolby powinien być skierowany prostopadle do ekspresu do kawy.
	W kolbie nie ma sitka.	Włóż sitko do kolby.
	Silikonowa uszczelka głowicy zaparzącej jest zużyta lub uszkodzona.	Wymień silikonową uszczelkę głowicy zaparzącej.
Kawa wypływa powoli lub kapie kroplami.	Wybrano zbyt drobny stopień mielenia.	Wybierz grubszy stopień mielenia.
	W sitku znajduje się zbyt dużo zmielonej kawy.	Zmniejsz ilość mielonej kawy. Po ubiciu mielona kawa powinna osiągnąć poziom znacznika MAX.
	Zmielona kawa w sitku jest zbyt mocno ubita.	Użyj mniejszej siły podczas ubijania.
	Na krawędzi kolby i sitka pozostały resztki zmielonej kawy.	Wytrzyj resztki zmielonej kawy z krawędzi sitka i kolby.
	Głowica zaparząca, jej wewnętrzna krawędź lub silikonowa uszczelka są zabrudzone.	Przetrzyj czystą i lekko zwilżoną gąbką głowicę do zaparzania, jej wewnętrzną krawędź i uszczelkę silikonową.
	Silikonowa uszczelka głowicy zaparzącej jest zużyta lub uszkodzona.	Wymień silikonową uszczelkę głowicy zaparzącej.
	Kolba nie jest poprawnie osadzona w głowicy zaparzącej.	Włóż kolbę do głowicy zaparzącej i dociągnij.
	Otwory dozujące w dźwigni są zabrudzone i zablokowane.	Oczyszczyć otwory dozujące dźwigni.
	Otwory w sitku są zablokowane.	Wyczyścić sitko.
	Filiżanka nie została wcześniej podgrzana.	Poczekaj, aż filiżanka się nagrzej.
Kawa jest zimna.	Głowica zaparząca, dźwignia i sitko są zimne.	Odczekaj, aż głowica zaparząca, dźwignia i sitko nagrzej się.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Kawa nie leci.	Zbiornik na wodę jest pusty.	Uzupelnij wodę w zbiorniku.
	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Zmień stopień mielenia na grubszy.
	W sitku znajduje się zbyt dużo zmielonej kawy.	Zmniejsz ilość mielonej kawy.
	Zmielona kawa w sitku jest zbyt mocno ubita.	Podczas ubijania używaj odpowiedniej siły.
	Otwory w sitku są zablokowane.	Wyczyść sitko.
	Otwory dozujące w dźwigni są zabrudzone i zablokowane.	Oczyszczyć otwory dozujące dźwigni.
	Kratka głowicy zaparzącej jest zabrudzona i zablokowana.	Wyczyść kratkę głowicy zaparzącej.
Przygotowana kawa nie ma pianki lub ma słabą piankę.	Ziarna kawy są stare lub zbyt mocno wysuszone.	Użyj świeżo palonych ziaren.
	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Zmień stopień mielenia na drobniejszy.
	W sitku znajduje się mało zmielonej kawy.	Zwiększ ilość zmielonej kawy w sitku.
	Kawa mielona nie jest wystarczająco ubita.	Dokładnie ubij mieloną kawę.
Ilość podawanej kawy jest zbyt duża lub zbyt mała.	Dokonano zmiany ustawień ilości mielonej kawy.	Dostosuj ilość dozowanej kawy lub wykonaj reset fabryczny.
Kawa jest gorzka.	Może to być kwestia rodzaju i czasu palenia ziaren kawy.	Użyj innego rodzaju ziaren.
	W ustawieniach dokonano zmiany temperatury kawy.	Dostosuj temperaturę kawy lub wykonaj reset fabryczny.
	Kawa została przygotowana natychmiast po użyciu funkcji pary i kawa została przypalona w sitku.	Po użyciu pary pozwól, aby woda wypłynęła z systemu, aby uniknąć przypalenia.
Fusy z kawy są zbyt wilgotne.	Niewielka ilość wody pozostanie na fusach kawy po jej przygotowaniu.	Zdejmij dźwignię, umieść ją na kratce i pozwól, aby woda odciekła.
	W sitku znajduje się mało zmielonej kawy.	Zwiększ ilość zmielonej kawy w sitku.
	Zmielona kawa w sitku nie została równomiernie ubita.	Ważne jest, aby równomiernie z tą samą siłą ubijać kawę.
Kawa wypływa nierównomiernie z otworów w kolbie.	Zmielona kawa w sitku nie została równomiernie ubita.	Ważne jest, aby równomiernie z tą samą siłą ubijać kawę.
	Głowica lub kolba są zablokowane.	Usuń przyczynę blokady.
Niestandardowy dźwięk pompy.	Zbiornik na wodę jest pusty.	Uzupelnij wodę w zbiorniku.
	Zbiornik na wodę jest nieprawidłowo włożony do ekspresu.	Wyciągnij zbiornik i włóż go ponownie.
Przyciski Espresso i Steam szybko migają.	Regulator wytwarzania pary/gorącej wody nie jest w położeniu OFF.	Ustaw pokrętkę wytwarzania pary/gorącej wody w pozycji OFF.

Spienianie mleka

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Mleko nie jest wystarczająco spienione.	Ekspres do kawy nie jest wystarczająco nagrany, aby spienić mleko.	Pozwól, by ekspres się nagrzał.
	Mleko jest zbyt ciepłe.	Pozwól, by mleko wystarczająco ostygło.
	Używasz odtłuszczonego mleka.	Zalecamy używanie mleka pełnotłustego dla uzyskania gęstej pianki.
	Dysza pary nie jest wystarczająco włożona do mleka.	Zanurz końcówkę dyszy w mleku i postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Spienianie mleka”.
	Końcówka dyszy parowej jest zablokowana.	Wyczyść dyszę pary.
Po nalaniu mleka kawa jest zimna.	Mleko nie było wystarczająco podgrzane.	Przed waniem upewnij się, że mleko jest odpowiednio podgrzane.
Para nie jest dozowana z dyszy pary.	Końcówka dyszy parowej jest zablokowana.	Wyczyść dyszę pary.
	Zbiornik na wodę jest pusty.	Uzupelnij wodę w zbiorniku.
	Ekspres trzeba odwapnić.	Przeprowadź proces odkamieniania zgodnie z instrukcjami w części „Odkamienianie”.
Dysza pary wydaje piskliwy dźwięk.	Końcówka dyszy pary jest zbyt głęboko zanurzona w mleku.	Końcówka dyszy parowej powinna być zanurzona tylko tuż pod powierzchnią mleka.

Podczas spieniania mleka powstaje niewielka ilość piany.	Mleko nie jest świeże, jest ciepłe lub odtłuszczone.	Używaj wyłącznie schłodzonego mleka pełnotłustego.
	Używasz nieodpowiedniego dzbanuszka.	Korzystaj z dzbanuszka do spieniania mleka ze stali nierdzewnej.
	Mleko było przegotowane.	Używaj wyłącznie schłodzonego mleka pełnotłustego.
	Pianka mleczna składa się głównie z dużych pęcherzyków powietrza.	Zanurz końcówkę dyszy w mleku i postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Spienianie mleka”.
	Podczas pienienia w mleku nie ma wystarczającej ilości powietrza.	Lekko stuknij dzbanuszką o stół lub blat kuchenny, aby usunąć duże pęcherzyki i pozostawić tylko pianę mleczną z mikropęcherzyków. Końcówka dyszy parowej powinna być zanurzona tylko tuż pod powierzchnią mleka.

Młynek do kawy

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Kawa przelewa się zbyt szybko.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Zmień stopień zmielenia na drobniejszy.
	Użyte ziarna kawy nie są wystarczająco palone.	Używaj tylko palonych ziaren kawy przeznaczonych do tego typu ekspresu.
	W sitku jest mało kawy.	Dodaj zmieloną kawę do sitka.
	Mielona kawa została zbyt słabo ubita.	Dokładnie ubij mieloną kawę w sitku.
Przycisk Grind nie zaświeci się po włączeniu ekspresu do kawy.	Ekspres do kawy nie jest podłączony do sieci.	Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego.
Młynek nie dozuje zmielonej kawy.	Otwór dozujący zmieloną kawę jest zatkany.	Wyczyść otwór dozujący młynka.
Kawa jest zbyt grubo zmielona, nawet jeśli ustawiony jest stopień drobnego mielenia.	Mechanizm ustawienia grubości mielenia jest uszkodzony.	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Jeżeli problem nie został wymieniony w tabeli lub rozwiązanie nie działa, wyłącz ekspres do kawy, odłącz do od źródła zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia.....	220–240 V~
Częstotliwość znamionowa.....	50–60 Hz
Znamionowy pobór mocy.....	1350 W
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia.....	0,27 W
Głośność.....	75 dB (A)

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi 75 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Urządzenie automatycznie wyłączy się po 25 minutach braku aktywności, jeśli jest podłączone do gniazdka.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz