

PILOTY SMILO SM2/SM4

Instrukcja

I SPOSÓB Naciskamy przycisk na radioodbiorniku i trzymamy, aż zapali się dioda światłem ciągłym. Wtedy naciskamy dowolny przycisk na pilocie SMILO. Po wczytaniu pilota dioda mrugnie 3 razy. Radioodbiornik jest w stanie czuwania przez kolejne 8 s, i czeka na wczytanie kolejnych pilotów.

Radioodbiornik SMXI jest dwukanałowy i standardowo przypisze:

1 KANAŁ - 1 przycisk na pilocie

2 KANAŁ - 2 przyciski na pilocie



1 kanał 2 kanał



W tym sposobie NIE możemy wybrać, który przycisk ma sterować urządzeniem, radioodbiornik sam przypisze przyciski do kanałów.

II SPOSÓB Naciskamy krótko przycisk na radioodbiorniku, dioda mrugnie raz (jeżeli chcemy wybrać drugi kanał, naciskamy krótko dwa razy), naciskamy żądany przycisk w pilocie obsługującym siłownik, aż dioda na radiu mrugnie trzy razy - pilot jest wczytany na żądanym kanale i przycisku, który chcemy. Dioda mrugnie raz potwierdzając otrzymany sygnał, oraz pięć razy potwierdzając wczytany przycisk. Radioodbiornik jest w stanie czuwania przez kolejne 8 s, i czeka na wczytanie kolejnych pilotów.



Radioodbiornik SMXI jest dwukanałowy i standardowo przypisze:

1 KANAŁ - na przykład 3 przycisk na pilocie

2 KANAŁ - na przykład 4 przycisk na pilocie

1 kanał

2 kanał

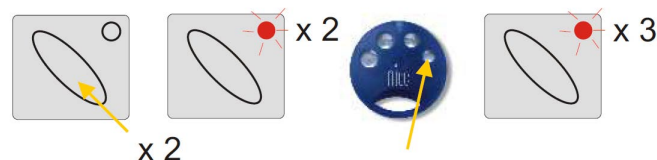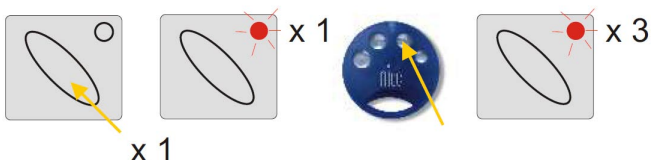

1 kanał 2 kanał



W tym sposobie możemy wybrać, który przycisk ma sterować urządzeniem.

WINGO i SPIDO SMILO na pilocie 2-kanałowym

W WINGO i SPIDO są takie same radia, 2-kanałowe SMI, dlatego wczytując pilota 2-kanałowego do dwóch radioodbiorników, zajmujemy dwa kanały w radiu WINGO, które obsługuje furtkę. Może zdarzyć się sytuacja, że jednym przyciskiem będziemy uaktywniać SPIDO i furtkę w WINGO.

Aby tego uniknąć, należy:

- zamienić piloty na 4-kanałowe i wczytywać je II sposobem albo
- zrezygnować z funkcji furtki i wczytać piloty, najpierw w SPIDO, potem w WINGO - ale koniecznie II sposobem, wczytując drugi przycisk na pilocie na i kanałe w radiu SMI.



SPIDO - Naciskamy przycisk krótko na radiu (II sposób), naciskamy 1 przycisk na pilocie. Dioda zapali się 5 razy, możemy wczytać kolejne piloty.

WINGO - Naciskamy przycisk krótko na radiu 1 raz (II sposób - wybieramy 1 kanał), naciskamy 2 przycisk na pilocie. Dioda zapali się 5 razy, możemy wczytać kolejne piloty.