

DOBRA DYNASTYKA

Kuchenka mikrofalowa

10027094 10027095 10032201



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



SPIIS TREŚCI

Wskazówki bezpieczeństwa 2

Przegląd urządzenia i panel sterowania 4

Obsługa i funkcje 5

Odpowiednie przybory 13

Wskazówki dotyczące gotowania 14

Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi 15

Czyszczenie i pielęgnacja 15

Wskazówki dotyczące utylizacji 16

Producent 16

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10027094, 10027095, 10032201
Zasilanie	230 V ~ 50 Hz
Ilość światła emitowanego po włączeniu	≤ 60 lm

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj uważnie instrukcję i podręcznik użytkownika i zachowaj je do wglądu. Upewnij się, że napięcie w Twoim domu odpowiada temu, które jest oznaczone na etykiecie urządzenia. I czy gniazdo jest prawidłowo uziemione.

Aby wyeliminować ryzyko pożaru w piekarniku.

- Nie należy gotować potraw dłużej niż to konieczne.
- Przed włożeniem potrawy do piekarnika należy usunąć z niej plastikowe lub papierowe opakowania.
- Nie należy podgrzewać oleju ani tłuszczu do smażenia, ponieważ nie można kontrolować temperatury oleju.
- Po użyciu przetrzyj wnętrze lekko wilgotną szmatką, a następnie suchą szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości jedzenia i tłuszczu.
- Nagromadzony tłuszcz może się przegrzać i spowodować dym lub pożar.
- Jeśli materiał wewnątrz piekarnika zacznie się dymić lub zapalić, należy zamknąć drzwi piekarnika, wyłączyć go i odłączyć urządzenie od sieci.
- Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy mieć oko na piekarnik ze względu na możliwość zapłonu. Aby zmniejszyć ryzyko wybuchu i nagłego wrzenia:
- Płynów i innych produktów spożywczych nie wolno podgrzewać w zamkniętym pojemniku, ponieważ mogą wybuchnąć; butelki dla niemowląt wyposażone w nakrętkę lub strąk są uważane za zamknięte pojemniki.
- Do podgrzewania płynu należy używać pojemnika o szerokim otworze i nie usuwać go bezpośrednio po podgrzaniu. Przed usunięciem odczekać chwilę. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń spowodowanych opóźnionym wrzeniem płynu erupcyjnego.
- Ziemniaki, kielbasy i orzechy należy obrać lub przebić przed gotowaniem. Jajka w skorupkach nie powinny być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania w mikrofalówce.
- Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć, a przed spożyciem sprawdzić temperaturę, aby zapobiec poparzeniu.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Po podgrzaniu pojemnik jest gorący. Wyciągnij jedzenie w rękawicach i uważaj na oparzenia parą, unoszące się do twarzy i dłoni.
- Powoli podnieś najbardziej zewnętrzną krawędź pokrywy na opakowaniu i ostrożnie otwórz torbę z popcornem z dala od twarzy.

Aby zapobiec uszkodzeniu gramofonu w mikrofalówce:



- Przed czyszczeniem pozwól płycie ostygnąć.
- Nie należy umieszczać gorących potraw i naczyń do gotowania na zimnej płycie.
- Nie umieszczaj zamrożonej żywności i przyborów kuchennych/naczyni na gorącym talerzu.

Ogólne instrukcje

- Upewnij się, że płyty nie dotykają wewnętrznych ścianek podczas gotowania. Używaj tylko pojemników, które są przystosowane do używania w kuchenkach mikrofalowych. Nie należy przechowywać żywności ani innych przedmiotów wewnątrz piekarnika.
- Nie należy używać piekarnika bez żadnych płynów ani potraw w piekarniku. W ten sposób można by uszkodzić piekarnik.
- Jeśli urządzenie pracuje w trybie kombinacji, dzieci powinny korzystać z piekarnika tylko pod nadzorem dorosłych ze względu na wytwarzane temperatury.
- Wszelkie akcesoria niezalecane przez producenta mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie używać na zewnątrz.
- Jeśli drzwi lub uszczelki drzwi są uszkodzone lub piekarnik działa nieprawidłowo, nie wolno go używać do czasu naprawy przez kompetentną osobę;
- Wykonywanie przez osobę niebędącą osobą kompetentną jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych wymagających zdjęcia osłony chroniącej przed oddziaływaniem energii mikrofalowej jest niebezpieczne.
- Jeśli tworzy się dym, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci oraz trzymać drzwi zamknięte, aby stłumić ewentualne płomienie.
- Mikrofalowanie napojów może powodować opóźnione gotowanie erupcyjne, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
- Nie należy używać ostrych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaczek do czyszczenia szyby drzwi piekarnika, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może doprowadzić do pęknięcia szyby.
- Urządzenia nie są przeznaczone do pracy z zewnętrznym timerem lub oddzielnym pilotem.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak: pracownicze obszary kuchenne w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; Domki ; Hotele, motele i inne środowiska mieszkalne; Hostele.
- Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz ogrzewanie poduszek grzewczych, kapci, gąbek, mokrych chusteczek itp. może prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.
- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi albo brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one nadzorowane lub otrzymali instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumieli zagrożenia związane z użytkowaniem tego urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Nie wolno używać myjki parowej.
- Podczas pracy urządzenia drzwi lub powierzchnia zewnętrzna mogą się nagrzewać.
- Urządzenie będzie się nagrzewać podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych wewnątrz piekarnika.

Uwaga: Tego urządzenia nie wolno instalować w szafie z drzwiami.

OPIS URZĄDZENIA I PANEL STEROWANIA

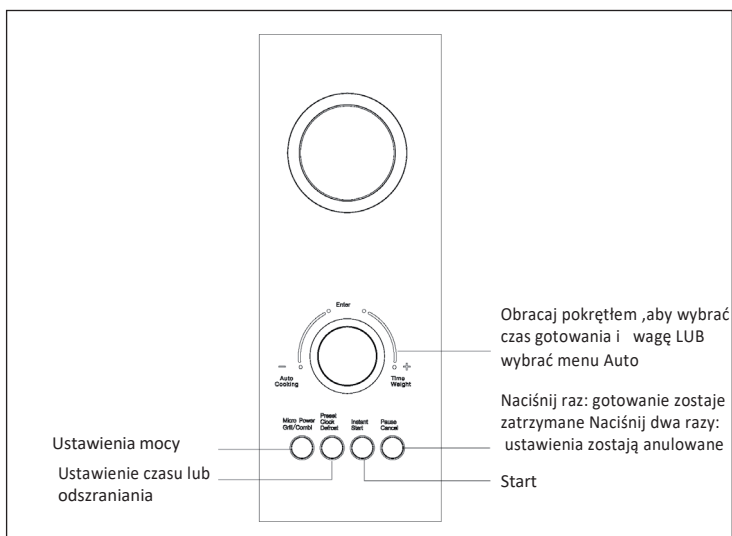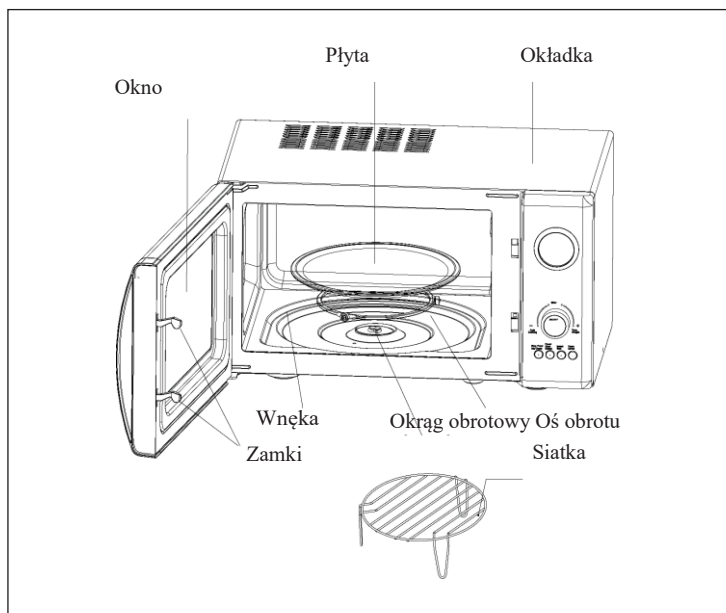

DZIAŁANIE I FUNKCJE

Po podłączeniu zasilania dioda miga trzykrotnie. Następnie miga ":" i pojawia się monit o wprowadzenie rodzaju i czasu gotowania.

1. Automatyczne przypomnienie

Gdy ustawiony proces gotowania zostanie zakończony, na wyświetlaczu LED pojawi się napis END i rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe, zachęcające do wyjęcia potrawy. Jeśli nie naciśniesz przycisku Pauza. Naciśnij raz przycisk Anuluj lub otwórz drzwi, sygnał dźwiękowy będzie emitowany wielokrotnie w odstępach 3 minut.

2. Ustawienia zegara

Przycisk Preset.Clock.Defrost umożliwia dostęp do aktualnego lub ustawionego czasu, gdy na wyświetlaczu LED po podłączeniu miga ":", ale można go pominąć i kontynuować, jeśli nie jest potrzebny.

Przykład: ustawienie czasu 12:30

	Kroki	Wyświetlacz
1	Po włączeniu miga dwukropek	:
2	Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk Preset.Clock.Defrost	0:00
3	Obrócić pokrętko Auto Cooking/Time.Weight, aby ustawić zegar.	12:00
4	Ponownie naciśnij przycisk Preset.Clock.Defrost.	12:00
5	Obróć pokrętko Auto Cooking/Time.Weight, aby ustawić minuty.	12:30
6	Ponownie naciśnij przycisk Preset.Clock.Defrost lub odczekaj 5 sekund, a liczby będą płynnie opadać.	

3. Moc mikrofal i funkcja grillowania

Funkcja ta służy do gotowania lub grillowania potraw. Naciśnij przycisk Micro Power.Grill/Combi, LED wyświetla 100P-80P-60P-40P-20P-G-C.1-C.2

100P	Wysoka moc-100% mocy mikrofal. Stosowany do szybkiego i dokładnego gotowania
80P	Średnio wysoka moc — 80% mocy mikrofal. Nadaje się do średnio szybkiego gotowania
60P	Średnia moc — 60% mocy mikrofal. Nadaje się do podgrzewania żywności
40P	Średnio niska moc — 40% mocy mikrofal. Przydatne do rozmrażania żywności
20P	Niska moc — 20% mocy mikrofal. Odpowiednie do utrzymywania temperatury żywności
G	Grill, element grzewczy będą zasilane w okresie pracy. Nadaje się do grillowania cienkich plasterków mięsa lub wieprzowiny, kiełbasek, skrzydełek kurczaka ładnie przyrumienionych
C1	Połączenie grillowania i gotowania w mikrofalach. 30% czasu działania mikrofal i 70% czasu grillowania
C2	Połączenie grillowania i gotowania w kuchence mikrofalowej. 55% czasu mocy mikrofal i 45% czasu grillowania

Ważne notatki:

- Nigdy nie należy używać piekarnika, gdy jest pusty.
- Jeśli podczas pracy urządzenia potrawa zostanie przewrócona, naciśnij raz przycisk Instant.Start, a ustawiony proces gotowania będzie kontynuowany.
- Jeśli zamierzasz wyjąć potrawę przed upływem ustawionego czasu, musisz nacisnąć przycisk Pauza. Naciśnij raz przycisk Anuluj, a zaprogramowana procedura zostanie wyczyszczona, aby zapobiec niezamierzonemu użyciu podczas następnego przygotowania.

Przykład: gotowanie przy P80 przez 10 minut.

	Kroki	Wyświetlacz
1	Po włączeniu miga dwukropek	:
2	Wybierz żadaną moc mikrofal, naciskając przycisk Micro Power.Grill/Combi kolejno	80P
3	Ustaw czas gotowania, obracając pokrętko Auto Cooking /Time. Waga	10:00
4	Naciśnij przycisk Instant. Po naciśnięciu przycisku start, wyświetlacz LED zacznie odliczać.	

Uwaga: Czas gotowania można zmienić w dowolnym momencie procesu. Zaleca się obracanie potraw w połowie procesu. Kontynuuj, naciskając raz przycisk Instant.Start.

4. Odmrażanie

Funkcja ta służy do rozmrażania żywności; naciśnij przycisk Preset.Clock.Defrost, a na wyświetlaczu LED pojawi się cyklicznie d.1 d.2 d.3.

d.1	Do rozmrażania mięsa o wadze od 0,1 do 2,0 kg.
d.2	Do rozmrażania drobiu o wadze od 0,2 do 3,0 kg.
d.3	Do rozmrażania owoców morza o wadze od 0,1 do 0,9 kg.

Ważne notatki:

- W celu uzyskania jednolitego efektu, podczas procesu rozmrażania konieczne jest odwracanie potraw.
- Rozmrażanie trwa zwykle dłużej niż ostateczne przygotowanie potrawy.
- Jeśli żywność można pokroić nożem, proces rozmrażania można uznać za zakończony.
- Mikrofale przenikają do głębokości 4 cm w większości produktów spożywczych.
- Rozmrożone jedzenie powinno być zjedzone jak najszybciej, nie zaleca się powrotu do lodówki i ponownego zamrażania.

Przykład: rozmrażanie 0,4 kg drobiu

	Kroki	Wyświetlacz
1	Po włączeniu miga dwukropek	:
2	Naciśnij przycisk Preset.Clock.Defrost, aby ustawić rodzaj żywności.	d.2
3	Obracając pokrętkę Auto Cooking /Time. Waga do regulacji wagi	0,4
4	Rozpocznij gotowanie, naciskając przycisk Instant.Start	5:16
5	W połowie procesu rozmrażania rozlegnie się potrójny sygnał dźwiękowy, zachęcający do odwrócenia potrawy . Otwórz drzwiczki i przewróć jedzenie na drugą stronę. Potem zamknij drzwi. Kontynuuj, naciskając raz przycisk Instant.Start.	

5. Tryb gotowania automatycznego

Piekarnik posiada wstępnie ustawione menu gotowania, co ułatwia obsługę. Gdy dioda LED miga dwukropkiem, obróć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a dioda LED będzie cyklicznie pokazywać A.1, A.2 A.12. Po ustawieniu menu automatycznego gotowania można ustawić wagę ugotowanej potrawy, naciskając przycisk Enter.

Wybierz odpowiednie menu w zależności od rodzaju i wagi żywności i ściśle przestrzegaj instrukcji zawartych w poniższej tabeli, w przeciwnym razie końcowy efekt gotowania zostanie znacznie zakłócony.

Wyświetlacz	Rodzaj żywności	Waga
A.1	Popcorn	Dostępne są dwie opcje (3,0 Oz i 3,5 Oz)
A.2	Ziemniaki	Dostępne są dwie opcje (0,45 kg i 0,65 kg)
A.3	Warzywa	Dostępnych jest pięć opcji (0,1-0 -----, 2-- 0,5 kg)
A.4	Mięso	Dostępnych jest sześć opcji (0,2-0,3-----0,7 kg)
A.5	Ryby	Dostępnych jest sześć opcji (0,2-0,3-----0,7 kg)
A.6	Kurczak	Dostępnych jest sześć opcji (0,2-0,3-----0,7 kg)
A.7	Ponowne odgrzewanie	Istnieje pięć opcji (0,2 0,4----- 1,0 kg)
A.8	Napoje	Dostępne są dwie opcje (250 ml i 500 ml)
A.9	Ryż	Dostępnych jest pięć opcji (0,1-0 -----, 2-- 0,5 kg)
A.10	Makaron	Dostępnych jest pięć opcji (0,1-0 -----, 2-- 0,5 kg)
A.11	Chleb	Dostępnych jest pięć opcji (0,1-0 -----, 2-- 0,5 kg)
A.12	Pizza	Istnieją dwie opcje (1 sztuka i 2 sztuki)

Ważne notatki:

- W trybie czuwania najpierw obróć pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wejść w stan automatycznego gotowania, jeśli pokrętko zostanie najpierw obrócone w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, wejdzie w ustawienie czasu, a jego domyślna moc to 100% mocy mikrofal.
- Temperatura potrawy przed gotowaniem powinna wynosić 20 - 25 °C. Wyższa lub niższa temperatura potrawy przed gotowaniem wymagałaby dłuższego lub krótszego czasu gotowania.
- Temperatura, waga i kształt potrawy w dużej mierze wpływają na efekt gotowania. W przypadku wykrycia odchylenia od czynnika wymienionego w powyższym menu, można dostosować czas gotowania, aby uzyskać najlepszy rezultat.

Przykład: podgrzewanie 0,4 kg ryby

	Kroki	Wyświetlacz
1	Po włączeniu miga dwukropek	:
2	Obrócić pokrętkę w lewo, aby ustawić żądane menu gotowania	A.5
3	Potwierdź, naciskając Enter	A.5
4	Obracając pokrętkę Auto Cooking /Time. Waga do regulacji wagi	0,4
5	Rozpocząć gotowanie, naciskając przycisk Instant.Start	10:00

6. Automatyczny start (funkcja opóźnienia)

Jeśli nie chcesz, aby menu rozpoczęło się natychmiast, możesz wstępnie ustawić menu i czas gotowania, a wstępnie ustawione menu rozpocznie się automatycznie o ustawionej godzinie.

Konfiguracja będzie składała się z 2 kroków:

- 1 Ustawić aktualny czas;
- 2 Ustawić menu i czas gotowania.

Przykład: aktualna godzina to 12:30 i chcesz, aby mikrofalówka automatycznie zaczęła gotować z mocą mikrofal 100 P przez 9 minut i 30 sekund w 14:20

	Kroki	Wyświetlacz
1	Po włączeniu miga dwukropek	:
1.1	Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk Preset.Clock.Defrost	0:00
1,2	Ustaw godziny, obracając pokrętkę automatycznego gotowania /Czas. Waga	12:00
1,3	Naciśnij ponownie przycisk Preset.Clock.Defrost, aby potwierdzić zegar	12:00
1,4	Ustaw minuty, obracając pokrętkę Auto Cooking /Time. Weight	12:30
1,5	Naciśnij raz przycisk Preset.Clock.Defrost lub odczekaj 5 sekund, a liczby ustabilizują się.	12:30
2	Ustawianie menu i czasu gotowania	
2.1	Dostosuj moc gotowania, naciskając przycisk Micro Power. Grill/Combi	100P
2,2	Obracając pokrętkę Auto Cooking /Time. Waga ustawiony czas gotowania	9:30
2,3	Naciśnij i przytrzymaj przycisk Preset.Clock.Defrost przez 3 sekundy, aby powrócić do aktualnego czasu.	
3	Ustawić czas rozpoczęcia gotowania. Powtórzenie czynności 1.2, 1.3, 1.4	
4	Naciśnij przycisk Preset.Clock.Defrost, aby potwierdzić odroczenie. Teraz program został aktywowany. Czas się zacznie od 2:20.	
5	Możesz sprawdzić domyślny czas rozpoczęcia pracy, naciskając przycisk Preset.Clock.Defrost.	

7. Gotowanie wielostopniowe

Aby uzyskać najlepszy efekt gotowania, niektóre przepisy wymagają innego trybu i czasu gotowania. Indywidualne menu można zaprogramować w następujący sposób:

Przykład: chcesz ugotować jedzenie mikrofalowane w temperaturze 100P przez 3 minuty, a następnie grillowane przez 9 minut. Jest to ustawienie dwustopniowe.

	Kroki	Wyświetlacz
1	Mikrofale o mocy 100P przez 3 minuty.	
1,1	Naciskając przycisk Micro Power. Grill / Combi wybierz poziom mocy.	100P
1,2	Obracając pokrętkę Auto Cooking /Time. Waga ustawić czas grillowania.	3:00
2	Grillowanie przez 9 minut	
2,1	Naciśnij przycisk Micro Power.Grill/Combi, aby wybrać żądane menu grillowania	G
2,2	Obracając pokrętkę Auto Cooking /Time. Waga ustawić czas grillowania.	9:00
3	Rozpocznij gotowanie, naciskając przycisk Instant.Start	

Ważne notatki:

- Po zakończeniu gotowania mikrofalowego przy mocy 100, piekarnik automatycznie rozpoczyna grillowanie.
- Jednocześnie można ustawić maksymalnie 4 sekwencje, powtórz czynności.

ODPOWIEDNIE NACZYNIA

Bardzo zalecane jest używanie pojemników, które są odpowiednie i bezpieczne do gotowania w mikrofalówce. Ogólnie rzecz biorąc, do gotowania w mikrofalach nadają się pojemniki wykonane z żaroodpornej ceramiki, szkła lub tworzywa sztucznego .

Uwaga: Nigdy nie używaj metalowych pojemników do gotowania w mikrofalach i gotowania kombinowanego, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo powstania iskier. Z tabelą można zapoznać się poniżej.

Materiał pojemniki	Mikro	Grill	Combi	Uwagi
Żaroodporne ceramika	Tak	Tak	Tak	Nigdy nie używaj ceramiki, która jest ozdobiona metalową obręczą lub szklivem
Plastikowe pojemniki odporne na wysoką temperaturę	Tak	Nie	Nie	Nie może być używany do długotrwałego gotowania w mikrofalówce
Odporna na ciepło szkło	Tak	Tak	Tak	
Folia z tworzywa sztucznego	Tak	Nie	Nie	Nie należy go używać podczas gotowania mięsa lub kotletów, ponieważ zbyt wysoka temperatura może uszkodzić folię
Ruszt grillowy	Nie	Tak	Tak	
Pojemnik metalowy	Nie	Nie	Nie	Nie należy go używać w mikrofalówce. Mikrofałe nie mogą przenikać przez metal.
Folia	Nie	Nie	Nie	Niska odporność na temperaturę Nie można stosować do gotowania w wysokich temperaturach
Drewno bambusowe i papier	Nie	Nie	Nie	Niska odporność na temperaturę Nie można stosować do gotowania w wysokich temperaturach

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE GOTOWANIA

Na wynik gotowania mogą wpłynąć następujące czynniki:

Umieszczenie żywności

Grubsze i bardziej wybrzuszone porcje ułożyć w kierunku zewnętrznej części naczynia, cieńsze w kierunku środka i równomiernie rozprowadzić. Jeśli to możliwe, treści nie powinny się pokrywać.

Długość czasu gotowania

Rozpocznij gotowanie od ustawienia krótkiego czasu, oceń wynik po upływie limitu czasu i przedłużaj zgodnie z aktualną potrzebą. Nadmierne gotowanie może powodować dym i oparzenia.

Równomierne gotowanie żywności

Potrawy takie jak kurczak, hamburger czy stek powinny być przewracane podczas gotowania. W zależności od rodzaju potrawy, jeśli to możliwe, podczas gotowania należy raz lub dwa razy przemieszczać potrawę z zewnątrz do środka

Daj czas jedzeniu

Po upływie czasu gotowania pozostawij potrawę w piekarniku na rozsądną ilość czasu, pozwalając jej zakończyć cykl gotowania i stopniowo ostygnąć.

- Kolor i twardość jedzenia pomagają określić, czy jedzenie jest zrobione:
- Para pochodzi ze wszystkich części potrawy, nie tylko z brzegu
- Klatki dla drobiu można łatwo przemieszczać
- Mięso wieprzowe lub drobiowe nie wykazuje śladów krwi
- Ryba jest nieprzezroczysta i łatwo ją pokroić widelcem

Naczynia do pieczenia

Jeśli używasz naczynia do pieczenia lub naczynia samogrzewającego się, zawsze umieść pod nim odporny na ciepło izolator, np. płytę porcelanową, aby zapobiec uszkodzeniu gramofonu i pierścienia obrotowego.

Opakowania z tworzyw sztucznych nadające się do kuchenki mikrofalowej

Podczas gotowania potraw o dużej zawartości tłuszczu nie należy dopuszczać do kontaktu folii z potrawą, ponieważ mogłaby się ona stopić

Plastikowe naczynia nadające się do kuchenki mikrofalowej

Niektóre plastikowe naczynia nadające się do użytku w kuchence mikrofalowej mogą nie nadawać się do gotowania potraw o dużej zawartości tłuszczu i cukru. Nie wolno przekraczać czasu wstępnego nagrzewania zbiornika podanego w instrukcji obsługi

FUNKCJA BLOKADY DZIECIĘCEJ

Funkcja ta służy do zablokowania panelu sterowania podczas czyszczenia lub w celu ochrony przed dziećmi

aby nie mogły korzystać z piekarnika bez nadzoru. W tym trybie wszystkie przyciski są niefunkcjonalne.

- Aby ustawić blokadę dziecięcą, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Pause/Cancel.
- Aby anulować blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj przycisk Pauza/Anuluj przez 3 sekundy.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Wykonywanie przez osobę niebędącą osobą kompetentną jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych wymagających zdjęcia osłony chroniącej przed oddziaływaniem energii mikrofalowej jest niebezpieczne.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający od sieci. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Nieutrzymywanie piekarnika w stanie czystości może spowodować uszkodzenia powierzchni, które mogą negatywnie wpłynąć na żywotność urządzenia i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
- Piekarnik należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie osady z jedzenia
- Szczegóły dotyczące czyszczenia uszczelek drzwiowych, wnęk i przyległych części.
- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, benzyny, proszku ściernego lub metalowej szczotki do czyszczenia jakiegokolwiek części urządzenia.
- Nie należy zdejmować pokrywy falowodu.

Jeśli mikrofalówka była używana przez długi czas, mogą pojawić się różne dziwne zapachy. Te 3 metody pomogą się ich pozbyć:

- Do filiżanki włóż kilka plasterków cytryny, a następnie podgrzewaj na dużej mocy przez 2-3 minuty.
- Filiżankę z czerwoną herbatą wstawiamy do piekarnika, a następnie podgrzewamy na dużej mocy.
- Umieść równomiernie skórkę pomarańczową w piekarniku, a następnie podgrzewaj na dużej mocy przez minutę.

Uwaga: Pozwalaj dzieciom na korzystanie z piekarnika bez nadzoru tylko wtedy, gdy zapewnione są odpowiednie instrukcje, aby dziecko mogło bezpiecznie korzystać z piekarnika i rozumiało zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania;

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu tego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy oddać go do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu można uzyskać od lokalnych władz lub zakładu utylizacji odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN