


Instrukcja obsługi wskaźnika naładowania akumulatora

Supnova kolor

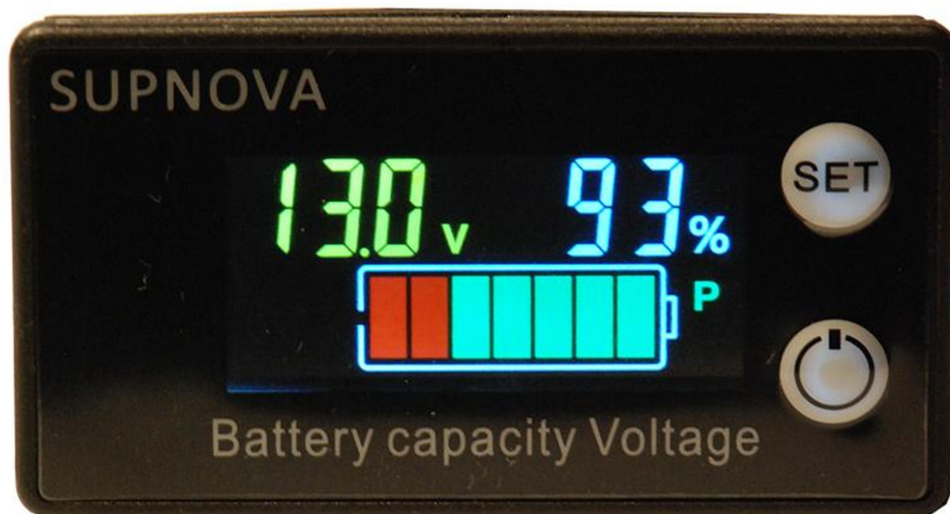

Ustawienie zakresu wskazań (napięcia)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET w górnym prawym rogu. Miernik powinien wejść w tryb ustawień i zaświecić się powinna cyfra 1-P.

Przyciskiem dolnym wybierz zakres wskazań miernika: 12, 24, 36, 48, 60, 72 lub 84

Pojedyncze naciśnięcie przycisku SET zapisuje wybrany zakres i wychodzi z ustawień.

Ustawianie rodzaju i ilości ogniw

Miernik posiada ustawienia dla kilku typów ogniw. W zależności od ich rodzaju możemy ustawić miernik w tryb pracy dla ogniw:

P- kwasowo-ołowiowych,

L - litowych,

F - litowych (trójskładnikowych) LiFePo4 - litowo-żelazowo-fosforanowe

Ustawienie ilości ogniw dla baterii kwasowo-ołowiowych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET w górnym prawym rogu. Miernik powinien wejść w tryb ustawień i zaświecić się powinna cyfra 1-P.

Dolnym przyciskiem wybierz ilość ogniw od 3 do 20.

Ustawienie ilości ogniw dla baterii litowych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET w górnym prawym rogu. Miernik powinien wejść w tryb ustawień i zaświecić się powinna cyfra 1-P, naciśnij ponownie, powinno pojawić się 2-L.

Dolnym przyciskiem wybierz ilość ogniw od 3 do 20.

Ustawienie ilości ogniw dla baterii litowo-żelazowo-fosforanowych (LiFePo)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET w górnym prawym rogu. Miernik powinien wejść w tryb ustawień i zaświecić się powinna cyfra 1-P, naciskaj ponownie, aż pojawi się menu 3-F.

Dolnym przyciskiem wybierz od 3 do 23.

Ustawienie dolnego i górnego napięcia dla wyświetlania segmentów wyświetlacza

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET w górnym prawym rogu. Miernik powinien wejść w tryb ustawień i zaświecić się powinna cyfra 1-P, naciśnij ponownie, aż po menu 3-F pojawi się ikona baterii i dwa parametry do ustawień. Pierwsza cyfra powinna migać. Dolnym przyciskiem wybierz żadaną wartość naciskając krótko, aby zmieniać wartości o 1 w górę, aby przejść do kolejnej cyfry, naciśnij dolny przycisk dłużej, aż zacznie migać kolejna cyfra. Cyfry po lewej strony to wartość dolnego napięcia, dla którego pali się jedna belka, sygnalizująca dolne, niskie napięcie. Po ustawieniu lewej wartości, przejdź do ustawień górnego napięcia, dla którego mają się palić wszystkie belki. Ustawienia zmieniaj podobnie jak dla dolnej wartości, naciskając krótko, aby zmieniać wartość o 1 w górę, a dłużej, aby przejść do kolejnej cyfry. Po ustawieniu zatwierdź wartości naciskając przycisk SET.

Ustawienie automatycznego wyłączania wyświetlacza

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET w górnym prawym rogu. Miernik powinien wejść w tryb ustawień i zaświecić się powinna cyfra 1-P, naciśnij ponownie, aż pojawi się ustawienie 5-b OFF. Dolnym przyciskiem ustaw parametr ON lub OFF. Aby zatwierdzić naciśnij krótko SET. Moduł Zapisze ustawienia i wyjdzie z menu.

Ustawienie wyświetlania ostrzeżenia o spadku napięcia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET w górnym prawym rogu. Miernik powinien wejść w tryb ustawień i zaświecić się powinna cyfra 1-P, naciśnij ponownie, aż pojawi się ustawienie po lewej stronie z ustawieniem napięcia, po prawej napisem Lo i z czerwoną błyskawicą poniżej. Dolnym przyciskiem ustaw wartość dla każdej cyfry - krótko naciskając dolny przycisk, zwiększając ustawienia o 1 w górę, aby przejść do ustawień kolejnej cyfry, przytrzymaj dłużej dolny przycisk. Aby zatwierdzić naciśnij krótko SET. Moduł Zapisze ustawienia i wyjdzie z menu.

Ustawienie buzzera (dla urządzeń w wersji z wbudowanym buzzerem)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET w górnym prawym rogu. Miernik powinien wejść w tryb ustawień i zaświecić się powinna cyfra 1-P, naciśnij ponownie, aż pojawi się ustawienie 7-a Dolnym przyciskiem ustaw parametr ON lub OFF. Aby zatwierdzić naciśnij krótko SET. Moduł zapisze ustawienia i wyjdzie z menu.