

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Producent oraz dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania informacji zamieszczonych w instrukcji. Zalecamy montaż urządzenia przez wyspecjalizowany serwis.

INFORMACJE OGÓLNE:

- Przed rozpoczęciem instalacji wkładu, należy przeczytanie i dokładne zastosowanie się do wytycznych zawartych w niniejszym dokumencie. Zawiera on ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, eksploatacji i konserwacji produktu. Produkt, który trafia do Państwa może różnić się nieznacznie od tego przedstawionego na fotografiach, ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcji.

Należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które są opisane w tym dokumencie, ponieważ pozwoli to uniknąć powstania tymczasowych lub trwałych, uszkodzenia mienia lub zanieczyszczenia środowiska. Równocześnie konieczne jest stosowanie się do wszelkich innych przepisów prawnych obowiązujących w kraju i miejscu użytkowania urządzenia oraz do zasad zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska i wszystkich przyjętych norm technicznych odnoszących się do właściwych i bezpiecznych metod pracy. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa lub obowiązujących przepisów prawnych i norm technicznych wiąże się z ryzykiem powstania tymczasowych lub trwałych obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub zanieczyszczenia środowiska.

Wszystkie połączenia hydrauliczne muszą być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Urządzenie montować jedynie przy użyciu podzespołów zgodnych z lokalnymi przepisami/certyfikatami.

Tylko kompetentna osoba, znająca obowiązujące lokalne przepisy, może przeprowadzać instalację urządzenia. Wszystkie złącza wodociągowe muszą być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Należy bezwzględnie przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów dotyczących badania wody. **Membrana kapilarna S-HM przeznaczona jest do uzdatniania wody wodociągowej.** Wkładu nie można używać do wody zanieczyszczonej bakteriologicznie, wody studziennej, wody z ujęcia własnego oraz wody, której jakość jest nieznana.

Podczas instalacji, należy zachować szczególną ostrożność. Postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji.

Niestosowanie się do niniejszej instrukcji może stać się przyczyną uszkodzeń sprzętu lub mienia.

Przed instalacją wkładu, należy sprawdzić czy nie ma on żadnych widocznych zewnętrznych uszkodzeń, nie wolno instalować uszkodzonego wkładu.

Sprawdzić i upewnić się czy opakowanie produktu nie jest naruszone. Zweryfikować, czy nie występują jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne np. przetarcia, pęknięcia, ślady po uderzeniach, a także oznaki mogące świadczyć o kontakcie z zieciami.

Opakowanie/folia posiada funkcję ochronną i należy je usunąć dopiero przed instalacją wkładu.

Urządzenie powinno być utylizowane zgodnie z wymogami dotyczącymi odpadów. W tym celu należy działać zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i lokalnymi.

Producent oraz dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zainstalowania lub użytkowania wkładu.

Wkład należy chronić przed niskimi temperaturami (zamarzaniem) oraz warunkami atmosferycznymi. Wkładu nie wystawiać na działanie silnego źródła ciepła, światła słonecznego, mrozu oraz wilgoci.

Wkładu nie wolno montować w pobliżu źródła chemikaliów oraz kwaśnych oparów. Wkładu nie wolno wystawiać na działanie związków ropopochodnych.

Wkładu nie wolno montować w pobliżu źródła chemikaliów oraz kwaśnych oparów. Wkładu nie wolno wystawiać na działanie związków ropopochodnych.

Ciśnienie wody - maksymalna odporność wkładu 3,5 bar. Jeśli ciśnienie wody przekracza wartość maksymalną, należy zastosować urządzenie redukujące. Ciśnienie przekraczające wartość maksymalną może być przyczyną nadmiernego hałasu podczas pracy, poważnego uszkodzenia wkładu oraz wycieku wody/ryzyko zalania.

Temperatura - Wkład należy montować w miejscach nienarażonych na duże wahania temperatur. Wkład musi być zabezpieczony przed zamarzaniem oraz warunkami atmosferycznymi. Wkład instalować tylko i wyłącznie w pomieszczeniach, których temperatura przekracza 4°C. Wkładu nie wolno instalować w miejscach odkrytych lub zbyt blisko źródeł ciepła (piece, rury z gorącą wodą), które mogą uszkodzić urządzenie. Zakres temperatury wody jaki można podać na wkład: 2°C - 40°C.

- WKŁADU NIE WOLNO PODŁĄCZAĆ DO CIEPŁEJ WODY. Temperatura mniejsza niż 1°C lub większa niż 40°C może poważnie uszkodzić urządzenie.

Wkład należy instalować zgodnie przepływem wody. Kierunek przepływu wyznacza strzałka umieszczonym na naklejce wkładu.


Do króćca zasilającego oraz do króćca wyjściowego (woda czysta) podłączyć odpowiednią złączkę, połączenie zabezpieczyć klipsem blokującym (brak w zestawie).

Do złączek zainstalowanych na wejściu i wyjściu wody z urządzenia podłączyć wężyk zasilający.

Do króćca płuczącego podłączyć odpowiednią zawór kulowy, połączenie w miejscu instalacji zawór/wkład zabezpieczyć klipsem blokującym (brak w zestawie).

Zawór kulowy podłączyć zgodnie z przepływem wody, patrz oznaczenia na korpusie korpusu (strzałka oraz opisy IN/wejście - OUT/wyjście), rak w zestawie.

Po zakończonej instalacji, a przed rozpoczęciem użytkowania, przepłukać wkład 5 litrami wody.

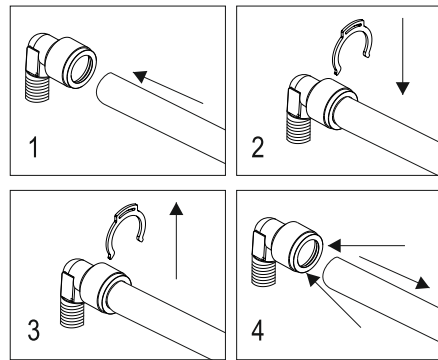

Odpinanie wężyka (przykładowy rysunek szybkozłączki):

- 1) Zdjąć klips zabezpieczający z szybkozłączki (Rys. 1).
- 2) Docisnąć symetrycznie kołnierz szybkozłączki i wyciągnąć wężyk (Rys. 2).

Podpinanie wężyka:

- 1) Wcisnąć wężyk w szybkozłączkę (Rys. 3).
- 2) Połączenie zabezpieczyć klipsem (Rys. 4).

