



Instrukcja obsługi okapu podszafkowego

Eos 60

Eos Plus 60

Eos Slider 60



MAAN Sp. z o.o.
Podole 9, 05-600 Grójec
Tel./fax + 48 6645056
E-mail: info@maan.pl
www.maan.pl

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zaufanie i zakup naszego wyrobu. Nasze urządzenie zaprojektowane zostało z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań w zakresie funkcjonalności oraz estetyki. Z pewnością stanowić będzie element zarówno praktyczny jak i dekoracyjny każdej kuchni. Mamy nadzieję, że urządzenie to będzie Państwu służyć przez wiele lat.



Firma MAAN posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001, ISO14001

Przed przystąpieniem do prac montażowych okapu należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej obsługi. Dzięki temu unikną Państwo błędów podczas instalacji oraz problemów z obsługą okapu.

Okap kuchenny przeznaczony jest do stosowania w indywidualnych gospodarstwach domowych, służy on do eliminowania oparów i zapachów powstałych podczas przyrządzania potraw.

⚠ UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek niepoprawnego montażu lub użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją obsługi.

⚠ - Ostrzeżenie, należy zwrócić szczególną uwagę na wyróżniony zapis.

Ogólne warunki bezpieczeństwa i montażu

- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili.
- Należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, która zawiera dokładne informacje dotyczące instalacji, montażu i konserwacji okapu.
- Okap może różnić się pod względem wyglądu od okapu przedstawionego na rysunkach w niniejszej instrukcji, ale zalecenia dotyczące obsługi, konserwacji i montażu okapu pozostają niezmienione.
- Nie należy dokonywać zmian elektrycznych czy mechanicznych w okapie.
- Nie należy podłączać urządzenia do sieci przed ukończeniem montażu.
- Wszelkie czynności montażowe i konserwacyjne należy wykonywać w rękawicach ochronnych.
- Nie należy używać okapu bez prawidłowo zamontowanego filtra.
- Montaż niezgodny z instrukcją obsługi może powodować zagrożenie porażeniem elektrycznym.
- Pod okapem kuchennym nie wolno używać otwartego ognia.
- Posiłki przygotowywane na bazie tłuszczu powinny być stale nadzorowane, gdyż przegrzany tłuszcz może się łatwo zapalić.
- Zasysane powietrze przez okap nie może być odprowadzane do kanału kominowego służącego do odprowadzania spalin z urządzeń spalających gaz lub inne paliwo (nie dotyczy to okapów z obiegiem zamkniętym).

- Jeżeli w gospodarstwie domowym oprócz okapu, eksploatuje się inne urządzenia o zasilaniu nieelektrycznym (np. piece na paliwa ciekłe, grzejniki przepływowe, termy) należy zadbać o wystarczającą wentylację pomieszczeń (dopływ powietrza).
- Nie należy wyciągać wtyczki z gniazda sieciowego pociągając za przewód zasilający.
- Przewód zasilający nie może dotykać gorącej powierzchni.
- Nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- Wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego może być wykonana wyłącznie przez producenta, serwis lub wykwalifikowanego specjalistę.
- Okap powinien być czyszczony zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przynajmniej raz w miesiącu lub co 35 godzin pracy okapu. Każdorazowo przed czyszczeniem okapu, zasilanie okapu musi być odłączone (należy wyjąć wtyczkę zasilającą lub wyłączyć bezpieczniki).
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Dzieci nie mogą bawić się sprzętem.
- Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji.

Zestaw montażowy dołączony do produktu zawiera uniwersalne elementy przeznaczone do standardowych powierzchni, takich jak beton lub cegła (kołki rozporowe, śruby, uchwyty montażowe – jeśli wymagane).

W przypadku montażu na innych typach ścian (np. płyta kartonowo-gipsowa, pustaki, itp.) zaleca się użycie odpowiednich, specjalistycznych elementów mocujących, dobranych do rodzaju podłoża.

Elementy te nie są dołączone do zestawu i należy je zakupić osobno.

Ochrona środowiska



Rys. A



Li-FeS2

Rys. B

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. A) oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE.

Jeżeli na wyrobie umieszczony jest symbol przekreślonego kontenera na odpady (Rys. B) oznacza, że produkt zawiera baterie, które podlegają selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie (jeżeli występują) po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.


Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują) prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują). Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują) przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie i bateriach składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu i baterii. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie

wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.


Dane techniczne

Dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji obsługi oraz na dołączonych do okapu etykietach zostały uzyskane poprzez wykonanie pomiarów i obliczeń zgodnie z wymogami rozporządzenia UE nr 65/2014 oraz 66/2014.

Rys. 1 Rysunek poglądowy okapu

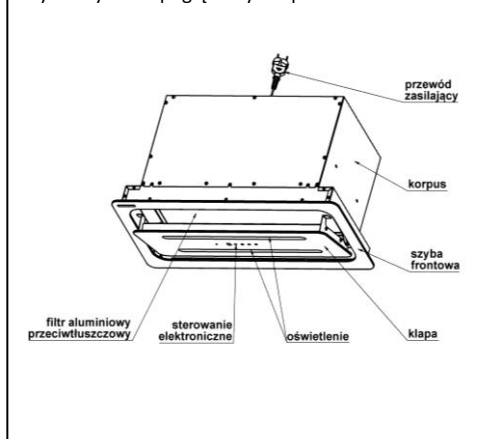

Rys. 2 Rysunek gabarytowy

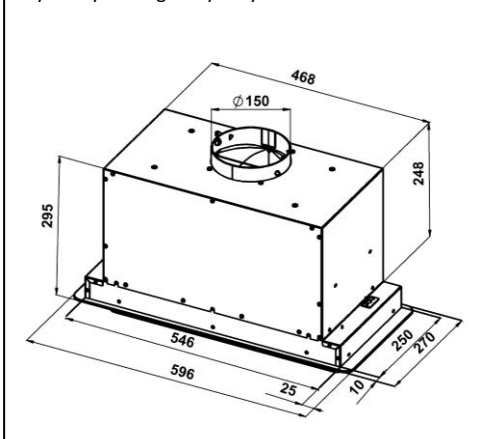

Obsługa

Okap jest przeznaczony do zasysania oparów podczas przygotowywania posiłków. Urządzenie może pracować w dwóch trybach:

1. **Jako wyciąg:** opary usuwane są na zewnątrz pomieszczenia za pomocą rury odprowadzającej. Rura odprowadzająca nie jest dostępna w komplecie z urządzeniem i należy ją zakupić oddzielnie.

⚠ UWAGA:


- Należy używać jak najkrótszego przewodu odprowadzającego opary.
- Należy używać przewodu odprowadzającego o jak najgładszej powierzchni wewnętrznej (nie zaleca się stosowania rur typu spiro).
- Stosować przewód o jak najmniejszej liczbie zgięć (kąty zgięć nie powinny być większe niż 90°).
- Nie zaleca się stosowania zmian przekroju przewodu (większego na mniejszy np. wylot powietrza Ø150 mm na wylot powietrza Ø120mm).

⚠ **UWAGA:** Przewód odprowadzający należy zamontować na zewnętrzną część kołnierza turbiny, zamontowany do wewnątrz - może przyczynić się do powstania pożaru.

2. **Jako pochłaniacz:** opary są oczyszczane z tłuszczu i zapachów zanim zostaną zwrócone do pomieszczenia przez kratki w górnej osłonie komina. Aby okap pracował jako pochłaniacz należy zainstalować filtr węglowy (Rys.7). Filtr węglowy nie jest wyposażeniem standardowym, można dokupić go u sprzedawcy stronie www.maan.pl – [SKLEP](#).

Instalacja okapu

⚠ UWAGA: Niezgodne z instrukcją zastosowanie śrub lub elementów mocujących może grozić porażeniem prądem elektrycznym.

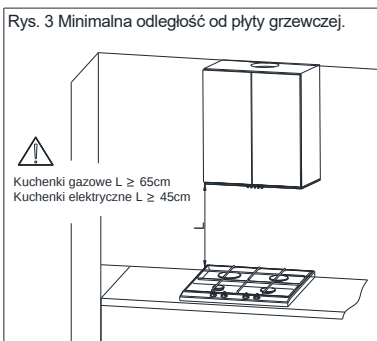

Minimalna odległość zawieszenia okapu między powierzchnią, na której znajdują się naczynia na urządzeniu grzewczym (kuchenska gazowa, elektryczna), a najniższą częścią okapu kuchennego (Rys.3) powinna wynosić, nie mniej niż 45 cm dla kuchenek o zasilaniu elektrycznym i nie mniej niż 65 cm dla kuchenek gazowych. Jeżeli w instrukcji obsługi urządzenia grzewczego podana jest większa odległość instalowania okapu kuchennego niż wskazana powyżej, należy dostosować się do takich wskazań. Montaż okapu jest na rysunkach (Rys.4 - Rys.6) Podczas montażu należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących odprowadzenia powietrza z pomieszczeń.

Przed przystąpieniem do instalacji należy:

- Sprawdzić, czy wymiary zakupionego produktu są dostosowane do wybranego miejsca docelowego.
- Sprawdzić, czy w pobliżu strefy montowania okapu znajduje się gniazdko wtykowe i czy można podłączyć okap do przewodu wentylacyjnego odprowadzającego opary na zewnątrz.
- Sprawdzić, czy w miejscach w których będą wykonane wiercenia nie znajdują się przewody instalacyjne (elektryczne, hydrauliczne itp.).
- Wyposażyć się w następujące narzędzia: miarkę, ołówek, wiertarkę /wkrętkarkę, wkręty do drewna, śrubokręt, pilę do cięcia drewna.

Czynności montażowe:

1. Przygotować szafkę do montażu okapu, należy wyciąć otwór w spodzie szafki zgodnie z rysunkiem (Rys.4).
2. Otworzyć klapę okapu i wymontować filtr aluminiowy przeciwtłuszczowy (Rys.5).

⚠ **UWAGA:** Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czyszczenia urządzenia i wymiany filtrów może powodować powstanie zagrożenia pożarem. Zaleca się zatem przestrzeganie podanych wskazówek. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia silnika lub pożary spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Filtr aluminiowy

Okap jest wyposażony w filtr aluminiowy, który zatrzymuje cząstki tłuszczu pochodzące z gotowania. Filtr wyjmuje się poprzez przesunięcie zamków w kierunku wskazanym strzałkami (Rys. 5). Filtr powinien być myty ręcznie poprzez zanurzenie na 15 minut w wodzie z płynem do mycia naczyń o temperaturze 40-50°C. Po upływie 15 minut należy rozpocząć mycie, a następnie dokładnie opłukać filtr. Filtr musi być suchy przed ponownym umieszczeniem w okapie. Filtr może być również myty w zmywarkach. Filtr podczas mycia może się odbarwić, co nie ma wpływu na jego właściwości filtrowania.

Przyczyną odbarwień filtrów w większości przypadków są słabej jakości środki chemiczne stosowane podczas procesu mycia w zmywarkach, które mogą szkodliwie działać na aluminium z którego wykonane są filtry aluminiowe a nawet anodowane wpływając jedynie na odbarwienia powierzchni, samo działanie filtra pozostaje bez zmian. Producent filtrów aluminiowych zaleca mycie filtrów ręcznie, a w przypadku mycia w zmywarkach zaleca stosowanie jedynie środków które w instrukcji posiadają informację, że jest to produkt przeznaczonym do mycia aluminium.

⚠ **UWAGA:** Nieczyszczony regularnie filtr zmniejsza wydajność okapu i może przyczynić się do powstania pożaru. Filtr należy czyścić przynajmniej co 35 godzin pracy okapu.

Filtr węglowy


Okap może być wyposażony w filtr węglowy. Filtr węglowy stosuje się wyłącznie kiedy okap nie jest podłączony do przewodu wentylacyjnego. Filtr należy umieścić na obudowie turbiny, jak ilustruje to rysunek 7. Filtr węglowy powinien być wymieniany co 6 miesięcy.

Dedykowany filtr węglowy Maan FDUEEL - 2 szt.
Możliwość zakupu w sklepie producenta na stronie
www.maan.pl → [SKLEP](#)


⚠ **UWAGA:** Stosowanie nieoryginalnych filtrów węglowych firmy Maan może spowodować wadliwą pracę, uszkodzenie okapu oraz utratę gwarancji.

⚠ **UWAGA:** Nie wolno myć lub regenerować filtra węglowego.

⚠ **UWAGA:** W przypadku użytkowania okapu jako pochłaniacz z filtrami węglowymi, w szafce musi znajdować się otwór umożliwiający wydostawanie się powietrza z szafki.

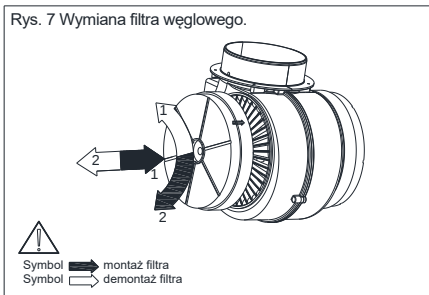

Skrzydółka turbiny

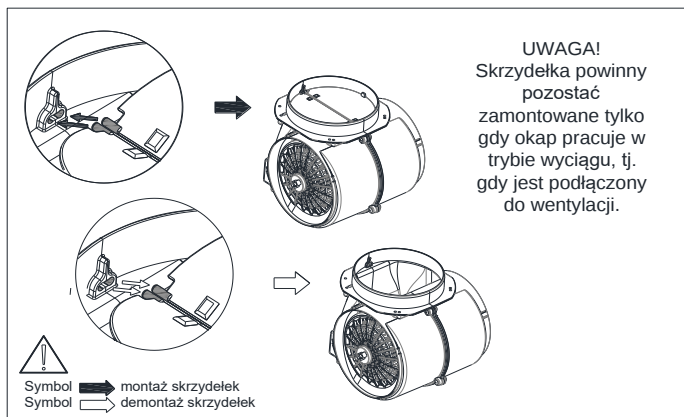

Wymiana oświetlenia

- ⚠ **UWAGA:** Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z wymianą oświetlenia, należy odłączyć zasilanie.
- ⚠ **UWAGA:** W przypadku okapu z panelem LED wymianę źródła światła należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją wymiany dołączonej do nowego panelu Led.

Instrukcja dostępna również na stronie Maan w formie materiału wideo.



<https://youtu.be/qhyBNzi6UqA>

wersja papierowa.




<https://maan.pl/wp-content/uploads/2023/04/Instrukcja-wymiany-paska-LED-v1.0.pdf>

Sterowanie pracą okapu - sensorowe

Wersja okapu wyposażonego w sterowanie sensorowe znajduje się na szybie klapy.

Rys. 8 Sterowanie sensorowe

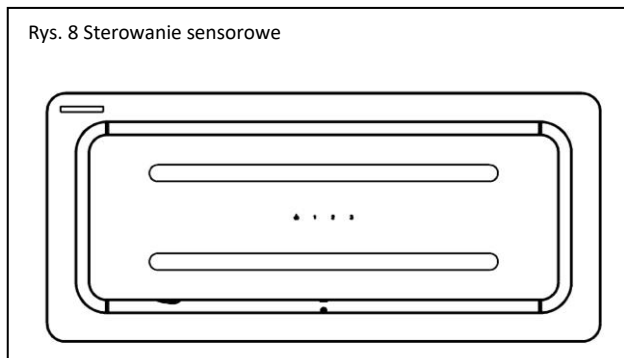

Oznaczenia sterowania:

- | | |
|--|---|
| 1 Włączenie / wyłączenie oświetlenia | 2 Druga prędkość robocza silnika / wyłączenie silnika |
| 3 Pierwsza prędkość robocza silnika / wyłączenie silnika | 3 Trzecia prędkość robocza silnika / wyłączenie silnika |


Okap uruchamia się poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku oznaczonego cyfrą 1, 2, 3. Ponowne użycie tego samego przycisku powoduje wyłączenie silnika. Regulacja prędkości okapu pozwala na wybór optymalnej prędkości przy minimalnym hałasie.

Sterownik okapu wyposażony jest w wyłącznik czasowy turbiny, który wyłącza turbinę okapu po upływie 15 minut od włączenia licznika. Aby wyłącznik czasowy mógł zostać włączony turbina okapu musi pracować na dowolnej prędkości biegu 1, 2, 3. Aktywacja timera następuje poprzez przytrzymanie dowolnego przycisku z cyfrą przez 5 sekund. Podświetlenie cyfry zacznie pulsować. Wyłączenie tej funkcji można dokonać przez ponowne przyciśnięcie dowolnej cyfry prędkości okapu.

Sterownik okapu wyposażony jest w funkcję automatycznego wyłączenia pracy turbiny po upływie 2 godzin bezczynności sterowania okapem.

Sterowanie pracą okapu - dotykowe

Wersja okapu wyposażonego w sterowanie dotykowe znajduje się na szybie kłapy.

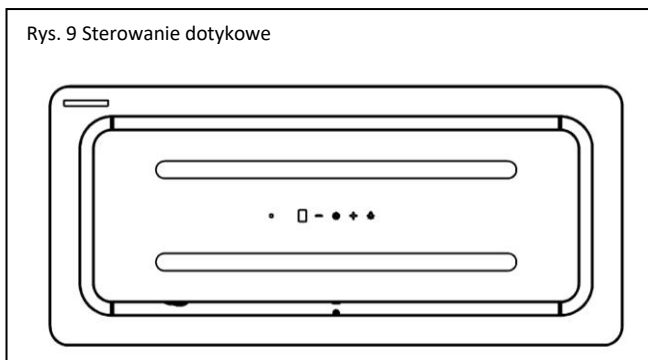

Oznaczenia pól dotykowych:

- ⊗ Pole dotykowe włączające/wyłączające okap ⚙ Pole dotykowe włączające/wyłączające oświetlenie okapu
- ⚡ Pole dotykowe zmniejszające prędkość turbiny + Pole dotykowe zwiększające prędkość turbiny
- Wyświetlacz cyfrowy

▪ Sterowanie pracą turbiny:

W trybie czuwania sterowanie jest niepodświetlone i nie działają pola ⊕, ⚡ ani ⚙. W celu aktywacji sterowania należy dotknąć pola ⊗ lub użyć pilota (jeśli jest dołączony). Po aktywacji, sterowanie się podświetla i pojawiają się symbole pól dotykowych, dotknięcie pola ⊗ powoduje włączenie turbiny na ostatnio używanym biegu, dotknięcie pola ⊕ powoduje uruchomienie turbiny na najwyższym biegu, dotknięcie pola ⚡ powoduje uruchomienie turbiny na najniższym biegu. Zwiększenie prędkości turbiny odbywa się przez dotknięcie symbolu ⊕, zmniejszenie przez dotknięcie symbolu ⚡. Wyłączenie turbiny okapu następuje po dotknięciu pola ⊗ lub po dotknięciu pola ⚡ gdy turbina pracuje na pierwszym biegu. Wraz ze zmianą prędkości pracy turbiny zmieniają się odpowiednio cyfry na wyświetlaczu: 1- praca turbiny na pierwszym biegu, 2- praca turbiny na drugim biegu, 3- praca turbiny na trzecim biegu, 4- praca turbiny na biegu intensywnym (turbo).

Zgodnie z rozporządzeniem EU 66/2014 okap wyposażony jest w automatyczny, pięciominutowy licznik zmieniający samoistnie poziom biegu turbiny z czwartego na trzeci po upływie 5 minut (jeśli okap posiada 4 biegi).

- Sterowanie oświetleniem:

Aby włączyć oświetlenie okapu należy dotknąć symbolu , ponowne dotknięcie powoduje wyłączenie oświetlenia.

- Dodatkowe informacje dotyczące sterowania okapem:

Sterownik okapu wyposażony jest w licznik czasu pracy okapu. Licznik ustawiony jest na 35 godzin. Po upływie tego czasu na wyświetlaczu pojawia się symbol , który sygnalizuje **zalecane czyszczenie filtra aluminiowego**. Aby usunąć znak „F” na wyświetlaczu okapu należy dotknąć i przytrzymać symbol , w sposób ciągły przez około 8 sekund. Nie usunięta, znika samoczynnie po 3 godzinach pracy okapu, a czas liczy się od nowa.

Sterownik okapu wyposażony jest w blokadę panelu dotykowego służącą do dezaktywowania panelu dotykowego np. podczas czyszczenia okapu. Aby włączyć blokadę należy przytrzymać symbol  (przez około 10 sekund) aż pojawi się na wyświetlaczu symbol  (kropka w dolnym prawym rogu).

Aby powrócić do normalnej pracy należy ponownie przytrzymać symbol  (przez około 10 sekund) na wyświetlaczu zgaśnie kropka.


Sterownik okapu wyposażony jest w funkcję timera, który wyłącza turbinę okapu po upływie 15 minut od włączenia licznika. Aktywacja timera następuje poprzez przytrzymanie symbolu  (przez około 10 sekund), aż na wyświetlaczu w prawym dolnym rogu zacznie pulsować punkt. Aby wyłącznik czasowy mógł zostać włączony turbina okapu może pracować na dowolnej prędkości. Wyłącznik czasowy turbiny nie wyłącza oświetlenia. Wyłączenia funkcji timer w czasie odliczania można dokonać przez ponowne przytrzymanie symbolu  (około 10 sekund) lub wyłączenie okapu.


Sterownik okapu wyposażony jest też w funkcję automatycznego wyłączenia pracy turbiny po upływie 2 godzin bezczynności sterowania okapem.

Sterowanie pracą okapu - typu „slider”

Wersja okapu wyposażonego w sterowanie typu „slider” znajdujące się na szybie kłapy.

Rys. 10. Sterowanie typu „slider”

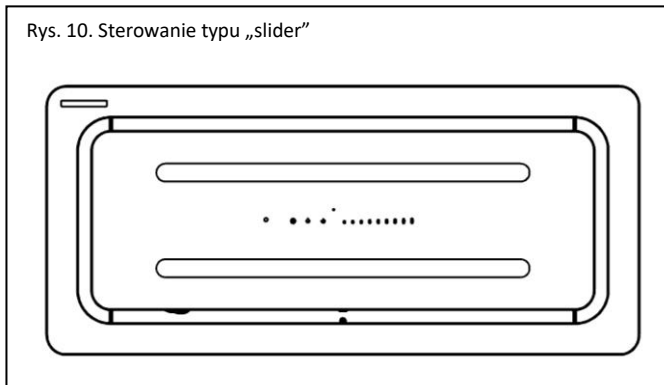

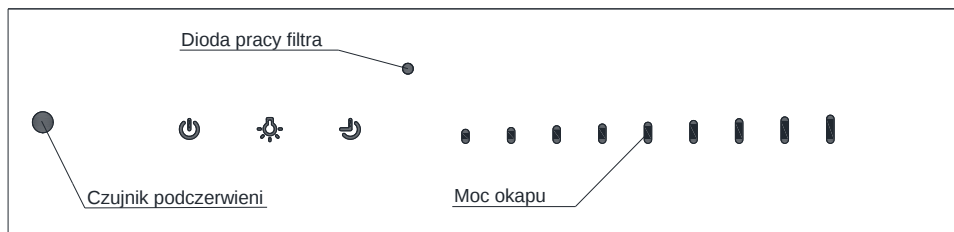

Oznaczenia sterowania:

 Włącz / wyłącz oświetlenie

 Włącz / wyłącz okap

 Włącz / wyłącz timer

Dotknięcie przycisku włącz/wyłącz okap powoduje włączenie okapu na biegu pierwszym. Jednokrotne wciśnięcie SLIDERA mocy powoduje podświetlenie przycisku włącz/wyłącz, a dopiero dwukrotne dotknięcie uruchamia okap na biegu, na którym został dotknięty SLIDER. Włączenie odpowiedniego biegu możliwe jest poprzez przesunięcie palcem wzdłuż ścieżki SLIDERA lub poprzez dotknięcie w odpowiednim miejscu. Zmianie biegu towarzyszy podświetlenie odpowiednich pól SLIDERA.

- Bieg pierwszy – zapalają się pola 1-2

- Bieg drugi – zapalają się pola 1-4

- Bieg trzeci – zapalają się pola 1-6

- Bieg czwarty – zapalają się wszystkie pola ścieżki. Pole dziewiąte, ostatnie, miga – jest to sygnalizacja funkcji **BOOST**.

Funkcja **BOOST** dotyczy pracy okapu na biegu 4. Po upływie 5 minut pracy na biegu czwartym, okap automatycznie przechodzi do pracy na biegu 3.

Urządzenie wyposażone jest w funkcję Timera automatycznego – wyłączenie okapu po dwóch godzinach ciągłej pracy. Wyłączeniu ulega tylko turbina, oświetlenie okapu działa dalej. Timer 15 minutowy możemy uruchomić poprzez dotknięcie przycisku włącz/wyłącz Timer. Po uruchomieniu funkcji Timer podświetlenia przycisku włącz/wyłącz Timer zaczyna pulsować. Wyłączenie Timera 15 minutowego odbywa się poprzez ponowne dotknięcie przycisku włącz/wyłącz timer.

W celu aktywowania funkcji blokady panelu sterującego należy 5 sekund przytrzymać w sposób ciągły przycisk włącz/wyłącz okap. Aktywowanie funkcji blokady panelu sterującego dezaktywuje wszystkie przyciski oprócz włącz/wyłącz, z tym, że pojedyncze dotknięcie przycisku włącz/wyłącz nie powoduje żadnych zmian. Uruchomieniu funkcji blokady towarzyszy mruganie podświetlenia przycisku włącz/wyłącz. Dezaktywacja blokady panelu sterującego możliwa jest poprzez ponowne przytrzymanie przycisku włącz/wyłącz okap przez 5 sekund.


Po upływie 35h pracy turbiny, dioda pracy filtra powinna zacząć migać. Należy wyjąć przeciw tłuszczowy filtr aluminiowy i go umyć. Usunięcie informacji o konieczności mycia filtrów odbywa się poprzez ciągłe przytrzymanie przycisku timera przez 5 sekund. Od momentu skasowania informacji o konieczności mycia filtrów, rozpoczyna się ponowne naliczanie 35 godzin pracy. Po upływie 3 godzin pracy z wyświetlaną informacją o konieczności mycia filtra, informacja kasowana jest automatycznie.

Sterowanie pracą okapu – gestem (ruchem dłoni)

Wersja okapu wyposażonego w sterowanie rozpoznające ruch dłoni (gest) pod okapem.

Okap wyposażony jest w diodę LED informującą o aktualnej prędkości pracy wentylatora

Światło diody pozwala na zaobserwowanie koloru na powierzchni urządzenia znajdującego się pod okapem (płyta indukcyjna / kuchenka gazowa).

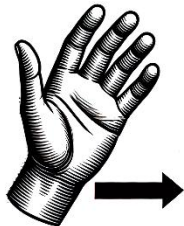

Aby włączyć okap, należy przeciągnąć poziomo dłoń od strony lewej do prawej pod czujnikiem w odległości 5-10cm. Analogicznie użytkownik zmienia tryb prędkości na wyższy

Bieg 1: Dioda świeci w kolorze niebieskim

Bieg 2: Dioda świeci w kolorze fioletowym

Bieg 3: Dioda świeci w kolorze zielonym

Bieg 4: Dioda świeci w kolorze czerwonym




Aby wyłączyć okap lub zmienić tryb prędkości na niższy, należy przeciągnąć dłoń pod czujnikiem od strony prawej do lewej



Aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie, należy przytrzymać pod czujnikiem dłoń przez około 2 sekundy.

Okap posiada pilot do zdalnego sterowania (dotyczy wybranych modeli) (Rys. 11).

Rys. 11 Pilot zdalnego sterowania

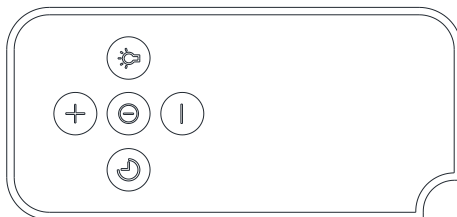

Funkcje pilota:

- Sterowanie pracą turbiny:

Za sterowanie pracą turbiny odpowiadają przyciski w środkowej kolumnie pilota. Włączenie / wyłączenie turbiny odbywa się przez naciśnięcie jednego z przycisków z symbolem ①, ⊕ lub ⊖. Zwiększanie prędkości odbywa się przez naciśnięcie przycisku ⊕, zmniejszanie przez naciśnięcie przycisku ⊖.

Dodatkowo podczas pracy turbiny naciśnięcie przycisku z symbolem ⌚ spowoduje włączenie funkcji timera, który wyłącza turbinę okapu po upływie 15 min od aktywacji funkcji. Wyłącznik czasowy turbiny nie wyłącza oświetlenia. Podczas pracy timera prędkości turbiny można dowolnie zmieniać.

- Sterowanie oświetleniem:

Za sterowanie oświetleniem odpowiada jeden przycisk oznaczony symbolem ☼. Włączenie / wyłączenie oświetlenia odbywa się przez naciśnięcie przycisku.


Sposoby zmniejszenia wpływu procesu gotowania na środowisko

- W celu zmniejszenia zużycia energii należy gotować w naczyniach pod przykrywką.
- Filtry aluminiowe okapu należy utrzymywać w czystości (zalecany czas pracy filtra aluminiowego pomiędzy jego czyszczeniami wynosi max 35h pracy okapu).
- Należy dbać o drożność przewodów wentylacyjnych.
- Poziom pracy turbiny podczas gotowania należy zawsze ustawiać na minimalny bieg, który pozwoli na usunięcie oparów przy aktualnej intensywności gotowania.

Karta produktu

Karta produktu umieszczona jest wewnątrz okapu.

Rys 12, Robocze położenie kłapy okapu

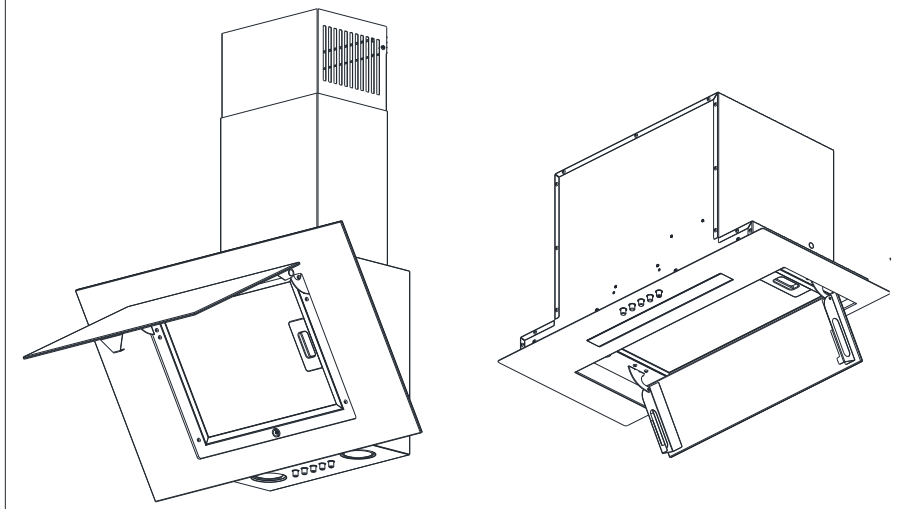

Parametry techniczne okapu podane są dla pracy urządzenia z otwartą klapą.

Rozwiązywanie problemów

	Objawy	Przyczyny wystąpienia	Sposoby naprawy
1	Podczas pracy okapu na wyświetlaczu pojawia się pulsująca litera "F".	Po 35 godzinach pracy okap sygnalizuje konieczność wyczyszczenia lub wymiany filtra przeciw tłuszczowego.	Należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 8s pole "-" na sterowaniu dotykowym. Filtr należy umyć w zmywarce lub wymienić na nowy.
2	Wyświetlacz pokazuje jedynie znak "-." (minus oraz kropka w prawym dolnym rogu), okap nie reaguje na próbę włączenia.	Panel dotykowy został zablokowany - jest to funkcja ułatwiająca mycie okapu.	Aby wyłączyć blokadę należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 10s pole z symbolem włącznika.
3	Na wyświetlaczu nie pojawia się żaden symbol, okap nie reaguje na naciskanie pól sterowania.	Prawdopodobnie zawiesił się panel sterowania.	Należy odłączyć okap od źródła zasilania na ok. 15s i włączyć go ponownie.
4	Wyświetlacz pokazuje symbol jednego z biegów, okap nie reaguje na naciskanie pól sterowania.	Prawdopodobnie zawiesił się panel sterowania.	Należy odłączyć okap od źródła zasilania na ok. 15s i włączyć go ponownie.
5	Turbina okapu wyłącza się po 15min pracy, na wyświetlaczu pulsuje np. "1." (numer aktualnego biegu i kropka w prawym dolnym rogu wyświetlacza).	Został aktywowany automatyczny wyłącznik czasowy panelu sterowania.	Aby deaktywować wyłącznik czasowy należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 10s symbol plus lub wyłączyć okap.
6	Na czwartym biegu pulsuje cyfra "4" na wyświetlaczu, po 5min bieg zmieniany jest na trzeci.	Okap wyposażony jest w tryb turbo, który po 5min pracy automatycznie zmienia bieg na trzeci w celu oszczędzania energii.	Trybu turbo należy używać jedynie przy intensywnym gotowaniu.
7	Okap można obsługiwać jedynie za pomocą panelu sterowania, nie reaguje na pilota.	Wyczerpała się bateria w pilocie lub odległość jest zbyt duża.	Należy wymienić baterię na nową.

